

eXtreme Power Wave2 4X 11N/ac 2.4/5Ghz
2x2 功能型掛式PoE高速無線基地台

CW-400 A1

快速安裝說明

CERIO <http://www.cerio.com.tw>

客服技術支援信箱
Support@cerio.com.tw

產品包裝及內容物


- CW-400 A1 主體 x1
- PoE 電源供應器 x1
- 壁掛/頂掛及輕鋼架(T-Bar)托架套件 x1
- RJ-45 (Function Kit) 功能套件 x1
- 快速安裝說明 x1
- 產品保證卡 x1

提醒您


雷擊將會對電子產品造成損壞，間接雷擊或直接雷擊導致產品損害故障，將不在保固範圍。

1 產品主體與功能說明


正面

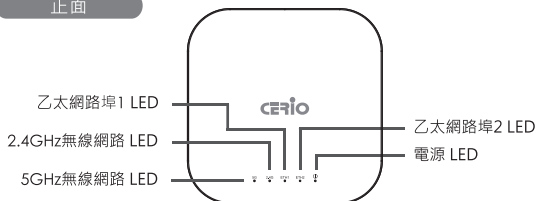

背面

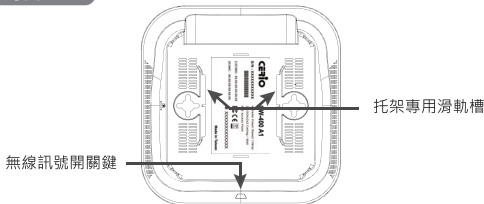


2 硬體安裝說明

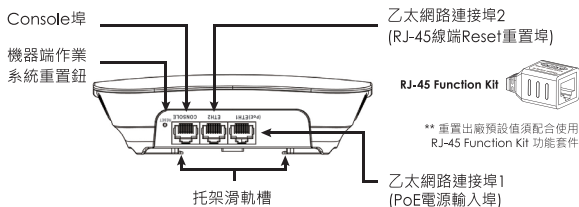


壁掛/吸頂托架

1. 安全卡桿鎖
2. 螺絲孔
3. 滑軌

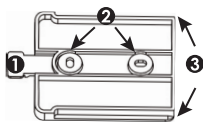

輕鋼架軌道夾


1. 安全卡桿鎖
2. 軌道夾活動扣環
3. 滑軌



3 壁掛安裝說明


步驟一

先確認主體壁掛螺絲孔位在牆壁上確認兩孔打釘位置後，進行鑽孔鎖上配件螺絲組

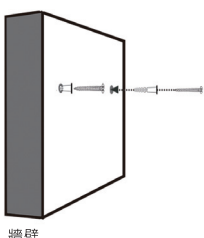

步驟二


螺絲鎖上後凸出約預留0.5公分之距離提供主體壁掛，確認後牆上螺絲對準主體背部的壁掛孔位並將主體卡入即可完成壁掛

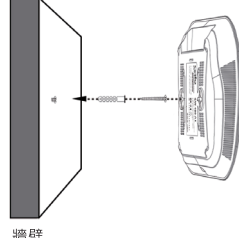

4 壁掛/吸頂安裝說明 (托架配件)


步驟一

牆壁/天花板

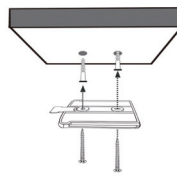


步驟二

滑軌槽

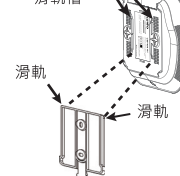

步驟三

牆壁/天花板

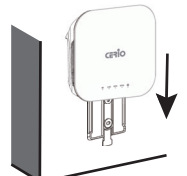

先確認托架螺絲孔位在牆壁上確認兩孔打釘位置後，利用螺絲鎖上托架配件


將主體滑軌槽與托架滑軌對齊後，順勢推入托架。

主體朝下方滑推，確實將主體與托架結合卡住。

5 主體與托架拆卸說明

使用工具插入安全鎖位置，並將安全防拆卡榫往後撐開(可開啟狀態)。


將卡榫後壓的同時主體朝上方滑推，即可正確的卸下主體。

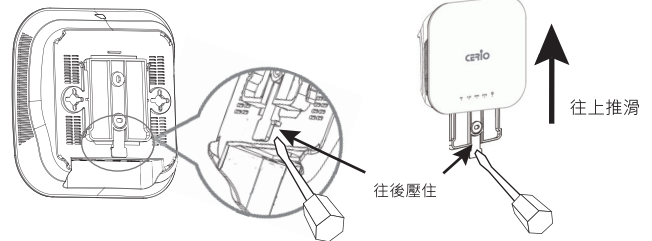

6 輕鋼架T-Bar軌道夾安裝說明


步驟一

輕鋼架T-Bar軌道夾




步驟二

扣緊



步驟三

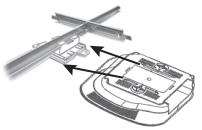

先拉開輕鋼架T-Bar軌道夾至最大寬度

將開口嵌入輕鋼架軌道後，扣緊T-Bar軌道夾

將主體背面滑軌槽對準輕鋼架T-Bar軌道夾之滑軌後推入完成安裝

7 初次登入設定基本程序說明


本產品管理介面預設IP位址為: 192.168.2.254，請先設定連接的電腦IP位址需與本產品IP位址相同網段。如下以Windows作業系統為例說明，先至控制台點擊"網路和共用中心"進入設定網路介面卡。

1. 點擊變更介面卡設定後，在網路連線圖示按滑鼠右鍵進入"內容"




2. 進入內容後，找出"網際網路通訊設定第4版(TCP/IPv4)"選項點擊兩下進入編輯電腦的IP位址。(例如將電腦IP位址設定為192.168.2.100)然後儲存確認完成設定。

This connection uses the following items:

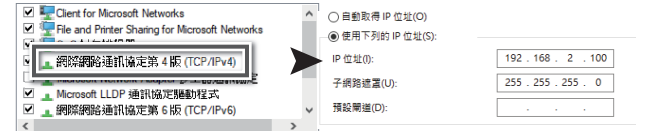

3. 開啟瀏覽器，並在網址欄輸入本產品的IP位址192.168.2.254後按下Enter確認鍵後將跳出登入本產品管理介面之訊息，本產品登入帳號為: root / 登入密碼為: default，請在登入頁面上正確輸入帳號及密碼後確認，即可進入本產品管理頁面。

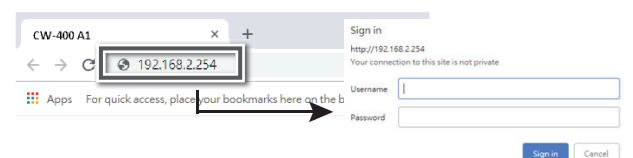

管理功能詳細操作說明可參考本產品使用者操作手冊，將完整說明操作程序及每個功能應用說明，產品操作手冊請逕至 www.cerio.com.tw 下載專區。