

OW-400 Series

OW-400 Series eXtreme High Power WiFi6

Dual-Radio 高功率戶外型 PoE 無線橋接/基地台

快速安裝手冊

v1.0




初次登入設定基本說明

本產品預設 IP 位址為: 192.168.2.254

本產品登入帳號為: **root** / 登入密碼為: **default**

請將您的電腦設置與本公司產品相同網段 IP 位址, 如 192.168.2.100, 並請開啟您的瀏覽器於 URL 網址列中輸入基地台預設的 IP 位址:

http://192.168.2.254, 按下鍵盤「Enter」鍵以開啟基地台的 WEB 管理介面。

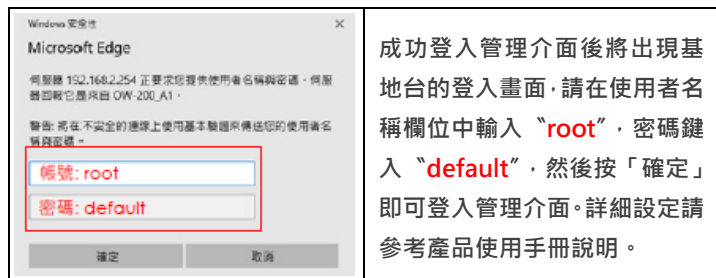

產品基本描述

OW-400 (4N00) / OW-400 (4N00-MESH): 2 個 2.4G N-Type 天線外接頭及 2 個 5G N-Type 天線外接頭設計

OW-400 (2N10): 2 個 2.4G N-Type 天線外接頭及內建 10dBi 5G 指向面板天線設計

OW-400 (2N18): 2 個 2.4G N-Type 天線外接頭及內建 18dBi 5G 指向面板天線設計

產品內容物

開始使用或安裝本產品前, 請先確定所購買的產品包裝及內容物是否完整, 出貨時完整包裝中應包含以下商品及配件:

產品內容物	數量
產品主體	x1
PoE 電源供應器	x1
快速安裝指導手冊(中英文)	x2
產品保證卡	x1
可調式壁/柱掛/抱柱安裝套件	x1

注意: 如果發現任何物品遺失或損壞, 請聯繫您當地的供應商進行更換。


PoE 電源供應器說明

- * 主機電源埠輸入可以選擇以
1Gbps ETH1/PoE in 埠接入或以
2.5Gbps ETH2/PoE in 埠接入




產品外觀

產品 LED 說明

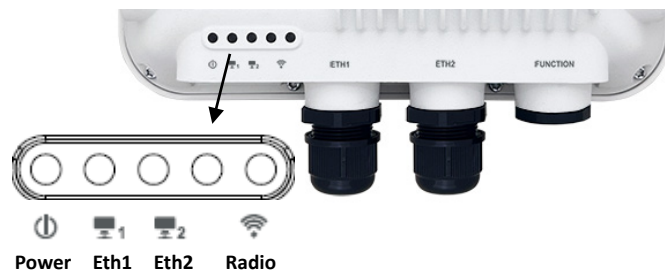

1. **Power**: 當確認 PoE 供電正常並系統正常啟動時亮起。
2. **Eth1**: 主要網路連接埠, 當確認運作則亮起。(1Gbps 網路速率埠)
3. **Eth2**: 第二網路連接埠, 當確認運作則亮起。(2.5Gbps 網路速率埠)
4. **Radio 2.4GHz**: 當 2.4GHz 無線基地台運作時, LED 閃爍。
5. **Radio 5GHz**: 當 5GHz 無線基地台運作時, LED 閃爍。

產品主體說明

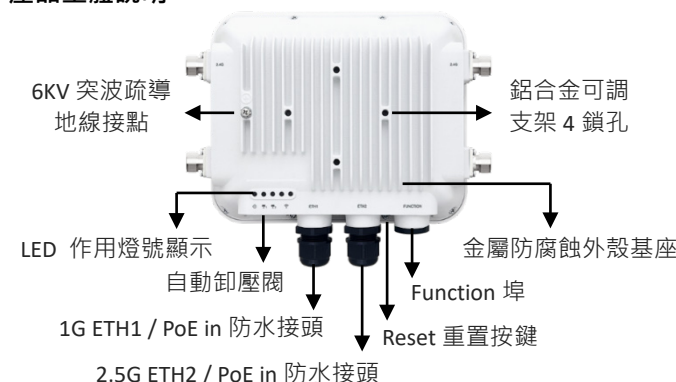


*RJ45 防水頭兩個另附於配件盒內, 安裝時請務必拴緊以達到防水效果。

OW-400 (4N00) / OW-400 (4N00-MESH)天線說明



OW-400 (2N10) / OW-400 (2N18) 天線說明

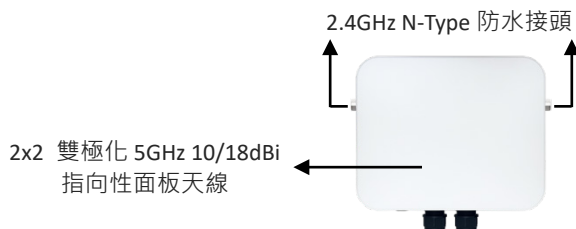

全向性天線安裝重要提醒

當選用搭配全向性天線時, 因全向性訊號波形特性, 請務必將設備架設安裝如右圖所示, 避免影響效能。

