

CERIO Corporation

CS-3008XG

8 埠 SFP+10Gigabit 加強管理型光纖網路交換器



使用手冊

Web管理頁面 / 登入資訊

預設IP位址	192.168.2.200
使用者名稱	root
登入密碼	default

FCC Warning

This device has been tested and found to comply with limits for a Class A digital device, pursuant to Part 2 and 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the user's manual, may cause interference in which case user will be required to correct the interference at his own expense.

CE Mark Warning

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

1.	產品外觀	10
1.1	前面板	10
1.2	後面板	10
2.	軟體設定	11
2.1	Windows OS 作業系統為例	11
2.2	系統登錄使用者名稱與密碼資訊	15
3.	Status	17
3.1	系統資訊(System Information)	17
3.2	日誌訊息(Logging Message)	19
3.3	埠(Port)	20
3.3.1	統計數據(Statistics)	20
3.3.2	錯誤停用(Error Disabled)	22
3.3.3	頻寬利用率(Bandwidth Utilization)	23
3.4	鏈路聚合(Link Aggregation)	24
3.5	MAC 位址表(MAC Address Table)	25
4.	Network	27
4.1	網域名稱系統(DNS)	27
4.2	主機(Host)	28
4.3	系統時間(System Time)	30
5.	Port	33
5.1	網路埠設定(Port setting)	33
5.2	錯誤停用(Error Disabled)	35
5.3	鏈路聚合(Link Aggregation)	36
5.3.1	聚合組設定(Group Configuration)	36
5.3.2	連接埠設定(Port Setting)	38
5.3.3	LACP	41
5.4	節能乙太網路(EEE)	42
5.5	巨大封包(Jumbo Frame)	44
6.	VLAN	45

6.1	VLAN	45
6.1.1	創建 VLAN(Create VLAN)	45
6.1.2	VLAN 設定(VLAN Configuration)	46
6.1.3	成員資格(Membership)	47
6.1.4	Port Setting	49
6.2	語音 VLAN(Voice VLAN)	51
6.2.1	Property	51
6.2.2	語音 OUI(Voice OUI)	52
6.3	協定 VLAN(Protocol VLAN)	54
6.3.1	協定群組(Protocol Group)	54
6.3.2	群組綁定(Group Binding)	55
6.4	MAC VLAN	56
6.4.1	MAC 群組(MAC Group)	56
6.4.2	群組綁定(Group Binding)	58
6.5	監控 VLAN(Surveillance VLAN)	59
6.5.1	優先級別(Property)	59
6.5.2	監控 OUI(Surveillance OUI)	62
6.6	GVRP	63
6.6.1	屬性(Property)	63
6.6.2	成員資格(Member ship)	65
6.6.3	統計數據(Statistics)	66
7.	MAC Address Table	69
7.1	動態位址(Dynamic Address)	69
7.2	靜態位址(Static Address)	70
7.3	過濾位址(Filtering Address)	71
7.4	埠安全位址(Port Security Address)	72
8.	Spanning Tree	73
8.1	屬性(Property)	73
8.2	連接埠設定(Port Setting)	75

8.3	MST 實例(MST Instance)	77
8.4	MST 網路埠設定(MST Port Setting)	79
8.5	統計數據(Statistics)	82
9.	ERPS	84
9.1	安全(Property)	87
9.2	ERPS 實例設定(ERPS Instance Setting)	88
10.	Loopback	錯誤! 尚未定義書籤。
10.1	Loopback Config	錯誤! 尚未定義書籤。
11.	Discovery(LLDP)	96
11.1	屬性(Property)	96
11.2	連接埠設定(Port Setting)	97
11.3	媒體終端發現網路策略(MED Network Policy)	99
11.4	媒體終端發現埠設定(MED Port Setting)	101
11.5	封包查探(Packet View)	103
11.6	本地資訊(Local Information)	105
11.7	鄰近設備(Neighbor)	112
11.8	統計數據(Statistics)	115
12.	DHCP	116
12.1	屬性(Property)	116
12.2	IP 範圍設定(IP Pool Setting)	118
12.3	VLAN IF Address Group Setting	120
12.4	用戶端列表(Client List)	121
12.5	用戶端靜態綁定表(Client Static Binding Table)	122
12.6	用戶端靜態埠綁定表(Client Static Port Binding Table)	123
13.	Multicast	125
13.1	通用(General)	125
13.1.1	屬性(Property)	125
13.1.2	群組位址(Group Address)	126
13.1.3	路由器連接埠(Router Port)	127

13.1.4	轉發全部(Forward All)	130
13.1.5	節流(Throttling)	132
13.1.6	過濾設定檔(Filtering Profile)	133
13.1.7	過濾綁定(Filtering Binding)	134
13.2	IGMP 監聽(IGMP Snooping)	136
13.2.1	屬性(Property)	136
13.2.2	查詢器(Querier)	139
13.2.3	統計數據(Statistics)	140
13.3	MLD 監聽(MLD Snooping)	142
13.3.1	屬性(Property)	142
13.3.2	統計數據(Statistics)	145
13.4	多播 VLAN 註冊(MVR)	146
13.4.1	屬性(Property)	147
13.4.2	連接埠設定(Port Setting)	148
13.4.3	群組位址(Group Address)	149
14.	IP Configuration	151
14.1	IPv4 管理和介面(IPv4 Management and Interfaces)	151
14.1.1	IPv4 介面&預設 IP 設定(IPv4 Interface & Default IP Configure)	151
14.1.2	IPv4 路由&預設路由設定(IPv4 Routes & Default Route Configure)	155
14.1.3	位址解析協定(ARP)	162
14.2	IPv6 管理和介面(IPv6 Management and Interfaces)	164
14.2.1	IPv6 介面(IPv6 Interface)	164
14.2.2	IPv6 位址(IPv6 Addresses)	167
14.2.3	IPv6 路由(IPv6 Routes)	169
14.2.4	IPv6 鄰近設備(IPv6 Neighbors)	171
14.3	RIP 路由管理(RIP Routes Management)	174
14.3.1	Rip 路由設定(Rip Routes Setting)	174
14.4	OSPF 路由管理(OSPF Routes Management)	175
14.4.1	Ospf 路由設定(Ospf Routes Setting)	175


14.5	VRRP 管理(VRRP Management)	177
14.5.1	VRRP 介面設定(VRRP Interfaces Setting)	177
15.	Security	180
15.1	遠端使用者撥入驗證服務(RADIUS)	180
15.2	終端訪問控制器訪問控制系統加(TACACS+)	183
15.3	AAA	185
15.3.1	方法列表(Method List)	185
15.3.2	登錄認證(Login Authentication)	187
15.4	管理訪問(Management Access)	188
15.4.1	管理服務(Management Service)	188
15.4.2	管理訪問控制表(Management ACL)	190
15.4.3	管理訪問控制清單(Management ACE)	191
15.5	身份認證管理器(Authentication Manager)	194
15.5.1	屬性(Property)	194
15.5.2	連接埠設定(Port Setting)	199
15.5.3	基於 MAC 的本地帳戶(MAC-Based Local Account)	203
15.5.4	基於 WEB 的本地帳戶(WEB-Based Local Account)	205
15.5.5	會話(Sessions)	206
15.6	連接埠安全(Port Security)	208
15.7	保護連接埠(Protected Port)	211
15.8	風暴控制(Storm Control)	212
15.9	DoS	215
15.9.1	屬性(Property)	215
15.9.2	連接埠設定(Port Setting)	217
15.10	動態 ARP 檢測(Dynamic ARP Inspection)	218
15.10.1	屬性(Property)	218
15.10.2	統計數據(Statistics)	220
15.11	DHCP 監聽(DHCP Snooping)	222
15.11.1	屬性(Property)	222

15.11.2	統計數據(Statistics)	223
15.11.3	Option82 選項屬性(Option82 Property)	225
15.11.4	Option82 選項代理電路 ID(Option82 Circuit ID)	227
15.12	IP 來源防護(IP Source Guard)	228
15.12.1	連接埠設定(Port Setting)	228
15.12.2	IMPV Binding	230
15.12.3	保存資料庫(Save Databases)	232
16.	訪問控制表(ACL)	234
16.1	MAC ACL	234
16.2	MAC ACE	235
16.3	IPv4 ACL	238
16.4	IPv4 ACE	239
16.5	IPv6 ACL	243
16.6	IPv6 ACE	244
16.7	ACL 綁定(ACL Binding)	248
17.	QoS	250
17.1	屬性(Property)	250
17.2	佇列調度(Queue Scheduling)	253
17.3	Cos 映射(CoS Mapping)	254
17.4	DSCP 映射(DSCP Mapping)	256
17.5	IP 優先級別到佇列映射(IP Precedence to Queue Mapping)	258
17.6	速率限制(Rate Limit)	260
17.6.1	入口/出口埠(Ingress / Egress Port)	260
17.6.2	出口佇列(Egress Queue)	261
18.	Diagnostics	265
18.1	日誌(Logging)	265
18.1.1	屬性(Property)	265
18.1.2	遠端伺服器(Remote Server)	267
18.2	鏡像(Mirroring)	269

18.3	Ping.....	270
18.4	Traceroute.....	272
18.5	光纖模組(Fiber Module).....	273
18.6	單向鏈路檢測(UDLD).....	274
18.6.1	屬性(Property).....	274
18.6.2	鄰近設備(Neighbor)	275
19.	管理(Management)	277
19.1	使用者帳戶(User Account)	277
19.2	韌體(Firmware).....	278
19.2.1	升級/備份(Upgrade / Backup).....	278
19.2.2	設定啟用的映像檔(Active Image).....	280
19.3	配置(Configuration)	281
19.3.1	升級/備份(Upgrade / Backup).....	281
19.3.2	保存設定(Save Configuration)	283
19.4	簡易網路管理協定(SNMP)	284
19.4.1	顯示(View).....	284
19.4.2	群組(Group).....	285
19.4.3	社群(Community).....	287
19.4.4	使用者(User)	289
19.4.5	引擎 ID(Engine ID)	291
19.4.6	事件採集(Trap Event).....	293
19.4.7	通知(Notification)	295
19.5	RMON.....	298
19.5.1	統計數據(Statistics).....	298
19.5.2	歷史記錄(History)	300
19.5.3	事件(Event).....	302
19.5.4	警報(Alarm).....	304

1. 產品外觀

1.1 前面板

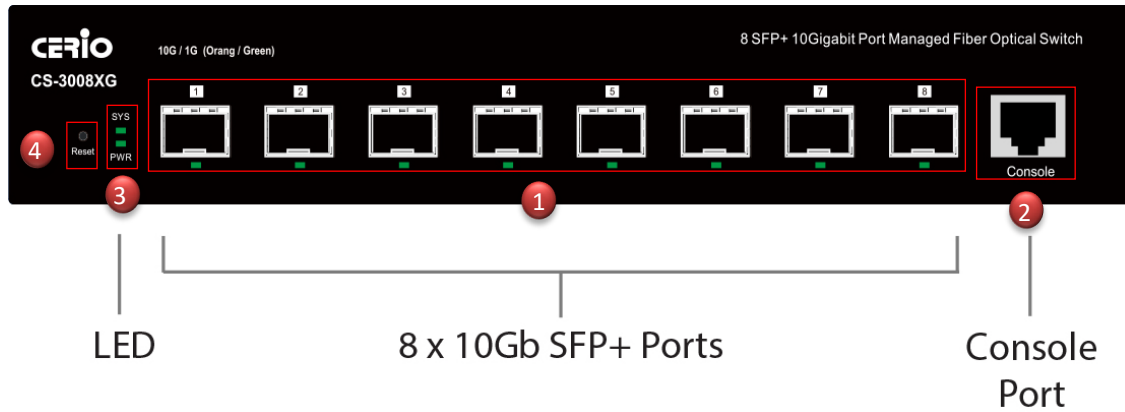

- 1) 8 x SFP + 10Gigabit 乙太網路連接埠，搭配 10G(橘)/ 1G(綠)乙太網路 Link/ACT 狀態 LED 指示燈。
- 2) Console 連接埠。
- 3) 電源和系統待機 LED 指示燈。
- 4) 重設為預設按鍵。(用適當細針長壓「重置」按鍵至少 10 秒，如果 LED 燈開始閃爍，則表示重置成功並開始進行重置程式)。

1.2 後面板



Power Cord Input

- 1) AC 輸入(100-240V/AC, 50-60Hz)。

2. 軟體設定


CS-3008XG 採用 Web 網頁管理方式。當架構建置完成，可以透過 Web 瀏覽器(如 Microsoft Edge 或 Google Chrome 或 Firefox)藉由桌上型 PC / NB 筆記型電腦來管理設定 CS-3008XG。

請將使用者管理員的桌上型 PC / NB 筆記型電腦的網路 IP 區段設定為與 CS-3008XG 相同的網路 IP 區段範圍，以便於同網路 IP 區段可以順利訪問 CS-3008XG 的網頁管理系統。

注意，請勿將電腦設定並與使用 CS-3008XG 的 IP 相同 IP 位址或於環境網路中的任何其他網路設備的使用的 IP 重複衝突位址。請參閱以下步驟：

2.1 Windows OS 作業系統為例

步驟 1：請點擊螢幕右下方的網路運作小圖示，如下圖，再點擊“開啟網路和共用中心”，進入設定頁面。

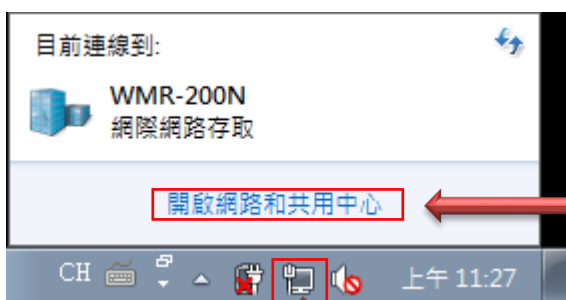


2. 再點擊“開啟網路和共用中心”進入設定

1. 將滑鼠一到此處“網路運作小圖示”並點擊它


步驟 2：當進入網路共用中心後，在左邊目錄部分找出 " 變更介面卡設定 " 點擊進入。



步驟 3：進入變更介面卡設定則會出現以下圖示，將滑鼠移到 " 區域連線 " 後按下右鍵點擊內容。

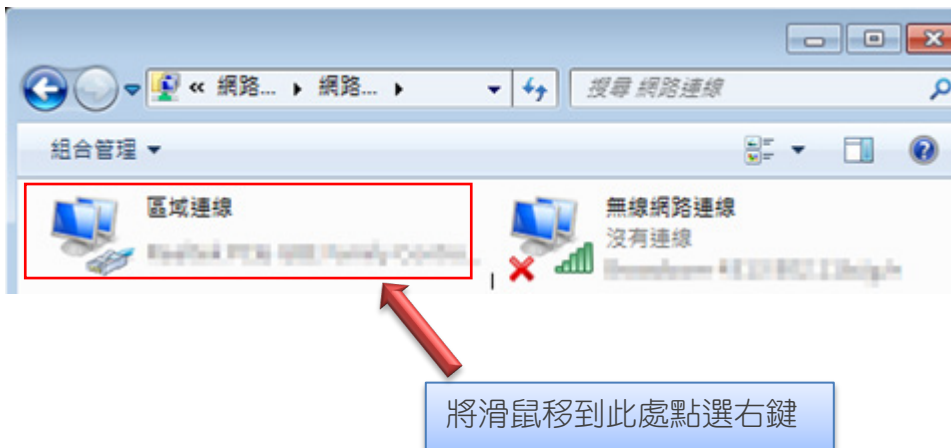


步驟 4：出現右鍵選單後，點擊選單下方的 " 內容 " (如下圖所示)將進入設定 TCP/IP。

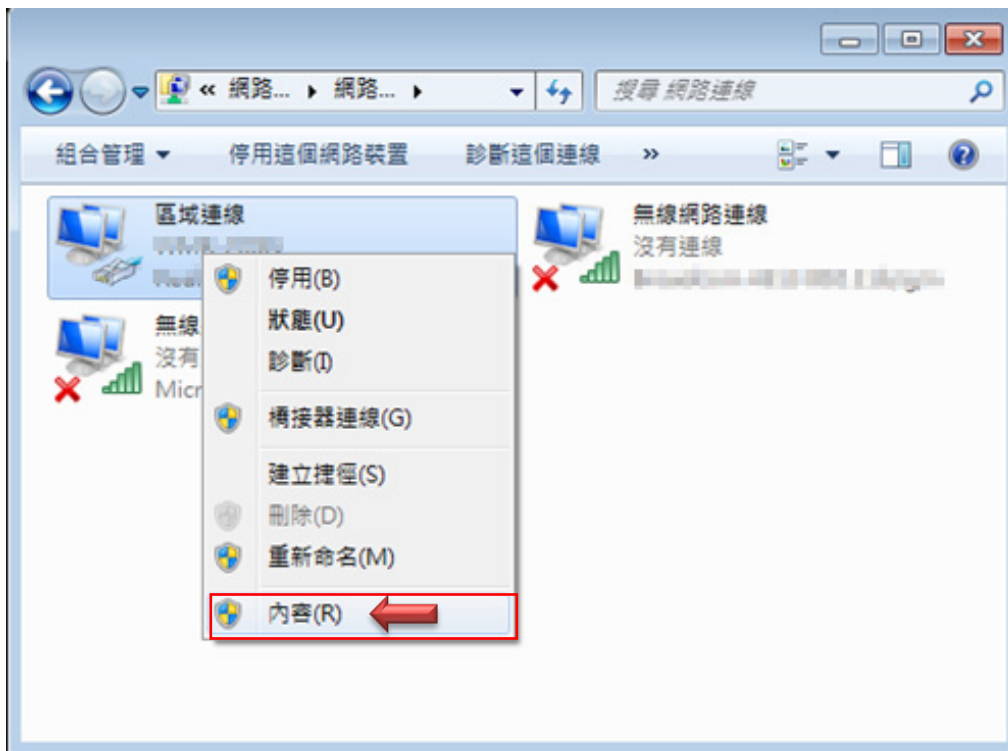

步驟 5：進入後再 " 這個連線使用下列項目 " 內找出 " 網際網路通訊協定第 4 版(TCP/IPv4) " 選項點擊兩下進入編輯。




步驟 6：點擊 TCP/IPv4 將進入 PC 或筆電的 IP 位址設定頁面，預設為自動取得 IP 位址，我們將它改為“使用以下的 IP 位址”，並在 IP 欄位打入與 CS-3008XG 的同網段 IP 位址，例如 CS-3008XG 網頁管理的預設 IP 為 192.168.2.200，則 PC 或筆電的 IP 為者可以設定 192.168.2.x，x 可設定 1~至 253 之間的數值。以下圖為例，完成設定。

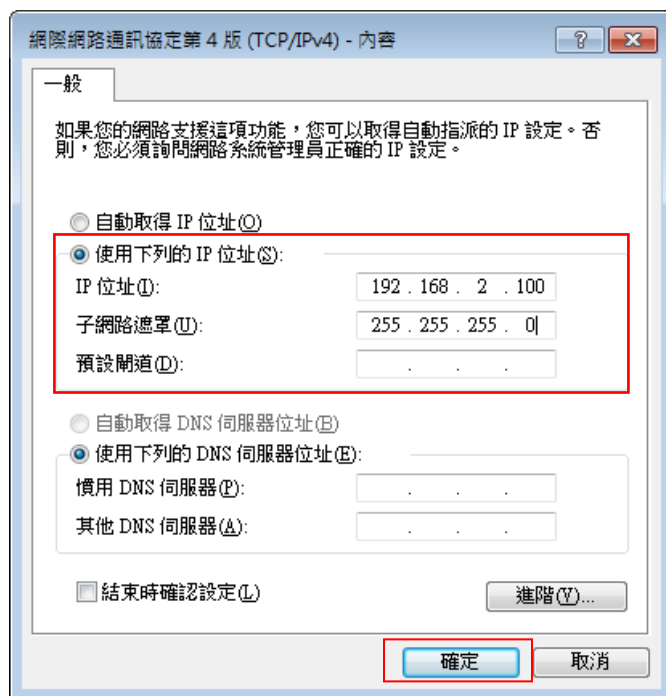

步驟 7：開啟 Web 瀏覽器

接下來請開啟您的如 Microsoft Edge 或 Google Chrome 或 Firefox 瀏覽器並於 URL 網址列中輸入 CS-3008XG 網頁 Web 管理的預設的 IP 位址：

<http://192.168.2.200>，開啟 CS-3008XG 的 WEB 管理介面。

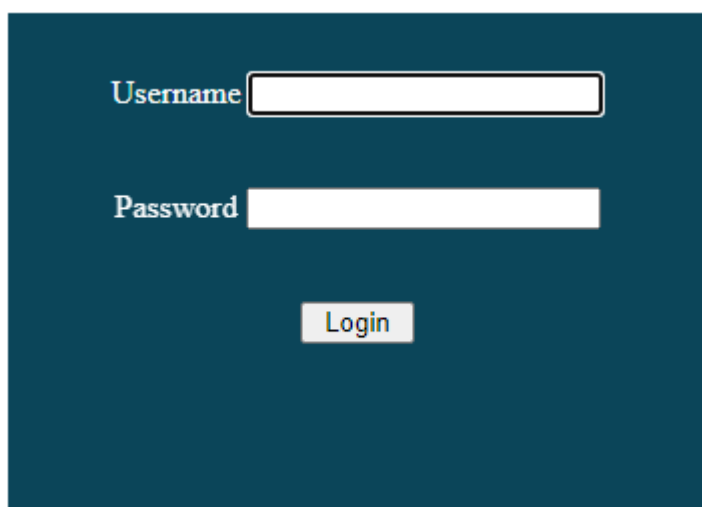

A login interface with a dark blue background. It features two white input fields: the first is labeled 'Username' and the second is labeled 'Password'. Below these fields is a white button with the text 'Login' in black.

成功進入管理登入介面後，在使用者名稱欄位中輸入“*root*”，密碼鍵入“*default*”，按「確定」即可登入管理介面。

2.2 系統登錄使用者名稱與密碼資訊

- 預設的 IP 位置：192.168.2.200
- 預設的使用者名稱與密碼：root /default

預設登入位址	192.168.2.200
登入帳號	root
登入密碼	default

在通過使用者/密碼驗證通過之後，將顯示管理介面的主頁，可以開始進行下一步管理設定。

預設 IP 設定:

Edit IPv4 Interface

Interface	VLAN 1
Address Type	☐ Dynamic ☒ Static
IP Address	192.168.2.200
Mask	☒ Network Mask 255.255.255.0 ☐ Prefix Length (8 - 30)
Roles	☒ primary ☐ sub

Note

如果要變更 POE 交換器的預設 IP(VLAN IP)位址，
請參閱章節：14.1.1。 “IP Configuration > IPv4 Interface & Default IP Configure >” (請參閱第 151 頁)。

Layer3 預設路由設定：(該功能與 Layer2 交換器的"Default Gateway Configure"相同)

Add IPv4 Static Route

IP Address	0.0.0.0
Mask	☒ Network Mask 0.0.0.0 ☐ Prefix Length (0 - 32)
Next Hop Router IP Address	192.168.2.254
Metric	1 (1 - 255, default 1)

Apply Close

Note

如果要設定 L3 POE 交換器的預設 Router IP 位址，
請參閱章節：14.1.2。 “IP Configuration > IPv4 Interface & Default IP Configure >” (請參閱第 155 頁)。


3. Status

3.1 系統資訊(System Information)

使用者管理員可以查看此頁面顯示的交換器面板、CPU 使用率、記憶體使用率和其他系統當前資訊。
允許使用者編輯一些系統資訊。

Note

在 Web UI 中，左欄顯示設定選單。頂行顯示交換器目前的連結狀態，點選連接埠圖形時可快速顯示連結狀態等資訊，埠圖形顯示綠色表示連接埠已連結成功，埠圖形顯示黑色表示連接埠未有連結成功。在交換器面板下方，配有常用工具欄，為使用者提供有用的功能。螢幕的其餘部分顯示設定。

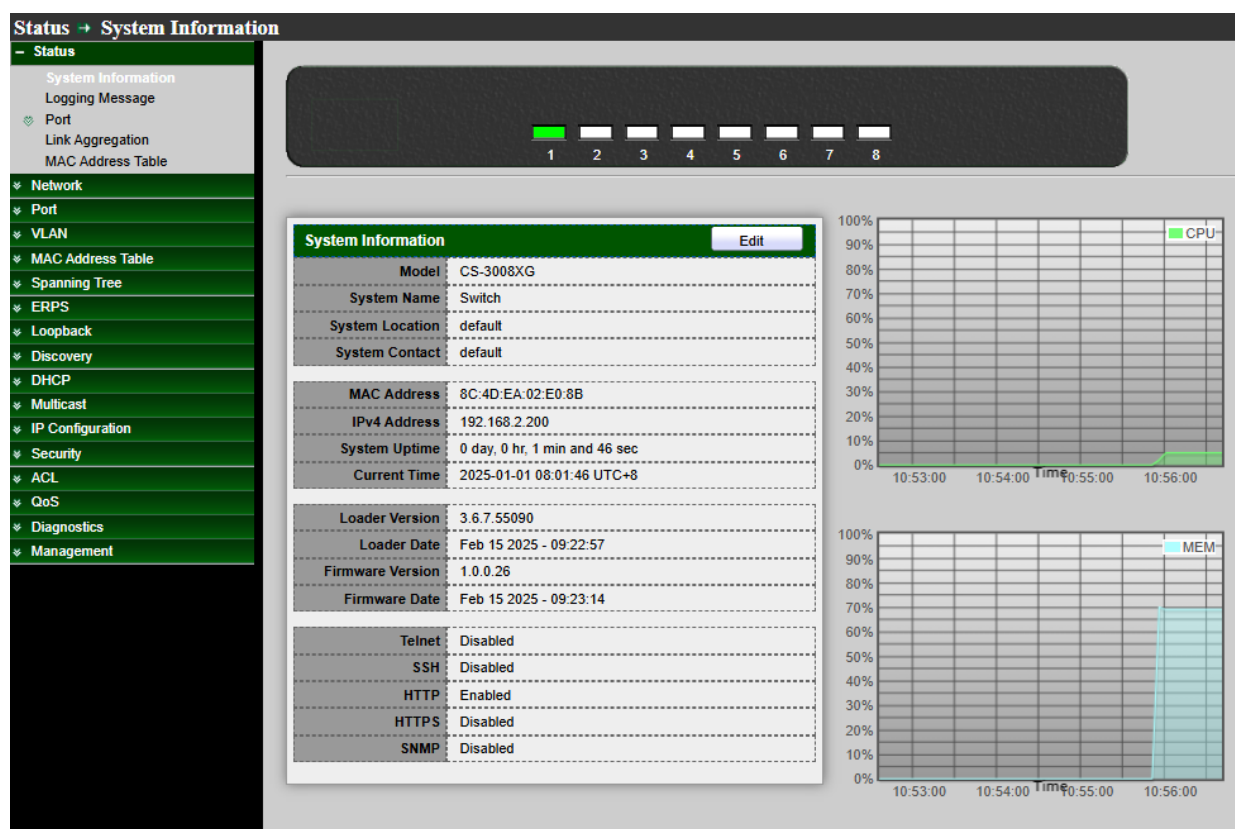

欄位

描述

Model

顯示交換器的型號

System Name

顯示交換器的系統名稱。該名稱也用作每行的CLI前綴（“Switch>” or “Switch#”）

System Location

顯示交換器的位置資訊

System Contact	顯示交換器的聯繫資訊
MAC Address	顯示交換器的基本MAC位址
IPv4 Address	目前系統IPV4位址
IPv6 Address	目前系統IPV6位址
System OID	SNMP系統對象ID
System Uptime	顯示以開機運行累積時間
Current Time	當前系統時間
Loader Version	裝載版本
Loader Date	裝載版本日期
Firmware Version	當前韌體版本
Firmware Date	當前韌體版本日期
Telnet	顯示目前Telnet服務開啓/關閉狀態
SSH	顯示目前SSH服務開啓/關閉狀態
HTTP	顯示目前HTTP服務開啓/關閉狀態
HTTPS	顯示目前HTTPS服務開啓/關閉狀態
SNMP	顯示目前SNMP服務開啓/關閉狀態

Edit System Information

使用者管理員可以點擊表格標題上的“Edit”編輯以下系統資訊。

Edit System Information

System Name	Switch
System Location	default
System Contact	default

- **System Name**：顯示交換器的系統名稱。該名稱也用作每行的 CLI 前綴（“Switch>” or “Switch#”）。
- **System Location**：顯示交換器的位置資訊。
- **System Contact**：顯示交換器的聯繫資訊。

點擊應用“**Apply**” 加入保存設定，或 “**Close**” 關閉設定。

3.2 日誌訊息(Logging Message)

使用者管理員可以使用此工具頁面檢查系統 RAM 和 FLASH 狀態。

Status → Logging Message

- Status
- System Information
- Logging Message
- Port
- Link Aggregation
- MAC Address Table
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP

Logging Message Table

Viewing RAM

Showing All entries
Showing 1 to 4 of 4 e

Log ID	Time	Severity	Description
1	Jan 01 2025 10:52:27	notice	PORT-0-LINK_UP: Interface VLAN1 link up
2	Jan 01 2025 10:52:27	notice	PORT-5-LINK_UP: Interface TenGigabitEthernet1 link up
3	Jan 01 2025 10:52:25	notice	PORT-5-LINK_DOWN: Interface VLAN1 link down
4	Jan 01 2025 10:52:25	notice	PORT-5-LINK_DOWN: Interface TenGigabitEthernet1 link down

- **Viewing**：可檢視日誌包括：
 - **RAM**：顯示儲存在 RAM 上的日誌訊息。
 - **Flash**：顯示儲存在 FLASH 上的日誌訊息。

欄位	描述
Log ID	日誌標識符
Time	日誌訊息的時間戳記
Severity	日誌訊息的嚴重程度
Description	描述日誌訊息

點擊 **“Clear”** 加入並清除頁面或點擊 **“Refresh”** 加入並重新整理刷新頁面。

3.3 埠(Port)

顯示每個連接埠的詳細埠摘要和狀態資訊。

3.3.1 統計數據(Statistics)

使用者管理員可以選擇檢視介面、乙太網路和 RMON MIB 的網路流量的標準計數器。介面和乙太網路的計數器顯示通過每個連接埠的流量錯誤。RMON 計數器提供通過每個連接埠的不同訊框類型和大小的總計數。 **“Clear”** 將清除目前所選連接埠的 MIB 計數器。

Interface	
ifInOctets	1034
ifInUcastPkts	8
ifInNUcastPkts	0
ifInDiscards	0
ifOutOctets	497
ifOutUcastPkts	5
ifOutNUcastPkts	0
ifOutDiscards	0
ifInMulticastPkts	0

點擊 “Clear” 加入並清除此頁面。

Interface	
ifInOctets	1226044
ifInUcastPkts	8677
ifInNUcastPkts	343
ifInDiscards	0
ifOutOctets	2813449
ifOutUcastPkts	5587
ifOutNUcastPkts	194
ifOutDiscards	0
ifInMulticastPkts	226
ifInBroadcastPkts	117
ifOutMulticastPkts	194
ifOutBroadcastPkts	0

Etherlike	
dot3StatsAlignmentErrors	0
dot3StatsFCSErrors	0
dot3StatsSingleCollisionFrames	0
dot3StatsMultipleCollisionFrames	0
dot3StatsDeferredTransmissions	0
dot3StatsLateCollisions	0
dot3StatsExcessiveCollisions	0
dot3StatsFrameTooLongs	0
dot3StatsSymbolErrors	0
dot3ControlInUnknownOpCodes	0
dot3InPauseFrames	0
dot3OutPauseFrames	0

RMON	
etherStatsDropEvents	0
etherStatsOctets	1236728
etherStatsPkts	9117
etherStatsBroadcastPkts	117
etherStatsMulticastPkts	226
etherStatsCRCAlignErrors	0
etherStatsUnderSizePkts	0
etherStatsOverSizePkts	0
etherStatsFragments	0
etherStatsJabbers	0
etherStatsCollisions	0
etherStatsPkts64Octets	6502
etherStatsPkts65to127Octets	1080
etherStatsPkts128to255Octets	122
etherStatsPkts256to511Octets	1251
etherStatsPkts512to1023Octets	150
etherStatsPkts1024to1518Octets	12

- **Port**：選擇一個連接埠顯示計數器統計資料。
- **MIB Counter**：選擇 MIB 計數器以顯示不同的計數器類型。
 - **All**：所有計數器。
 - **Interface**：介面相關的 MIB 計數器。
 - **Etherlike**：乙太網路相關的 MIB 計數器。
 - **RMON**：相關的 MIB 計數器。
- **Refresh Rate**：以每隔 “None , 5 sec , 10 sec , 30 sec” 秒數重新整理網頁，以取得指定連接埠的新計數器。

3.3.2 錯誤停用(Error Disabled)

如果使用者管理員設定了錯誤停用功能，則可以監控頁面資訊。

Status → Port → Error Disabled				
Status System Information Logging Message Port Statistics Error Disabled Bandwidth Utilization Link Aggregation MAC Address Table Network Port VLAN MAC Address Table Spanning Tree				
Error Disabled Table				
	Port	Reason	Time Left (sec)	
☐	TE1	---	---	
☐	TE2	---	---	
☐	TE3	---	---	
☐	TE4	---	---	
☐	TE5	---	---	
☐	TE6	---	---	
☐	TE7	---	---	
☐	TE8	---	---	

欄位	描述
Port	介面或埠編號
Reason	連接埠會因以下錯誤原因之一被停用： • BPDU Guard(BPDU防護) • UDLD(單向鏈路檢測) • Self Loop(自循環) • Broadcast Flood(廣播氾濫) • Unknown Multicast Flood(未知多播氾濫) • Unicast Flood(單播氾濫) • ACL(訪問控制表) • Port Security Violation(埠安全違規) • DHCP rate limit(DHCP速率限制) • ARP rate limit(ARP速率限制)
Time Left (sec)	錯誤恢復剩餘時間(秒)

3.3.3 頻寬利用率(Bandwidth Utilization)

此頁面可以顯示每個連接埠的 Tx/Rx 即時頻寬資訊。(每個連接埠的即時使用率，此頁面會在每個刷新週期自動刷新)



- **Refresh Rate**：每隔幾秒刷新網頁，以獲取新的頻寬利用率。
 - 2：從下拉式選單中選擇 2 秒週期，刷新顯示頁面
 - 5：從下拉式選單中選擇 2 秒週期，刷新顯示頁面
 - 10：從下拉式選單中選擇 2 秒週期，刷新顯示頁面

3.4 鏈路聚合(Link Aggregation)

如果使用者管理員設定了 LACP 功能，則可以顯示 LACP 資訊。本系統支援 8 個鏈路聚合組(Link Aggregation Group,LAG)。管理員可以啟用 8 個 LAG。

Status → Link Aggregation

- Status
- System Information
- Logging Message
- Port
 - Statistics
 - Error Disabled
 - Bandwidth Utilization
- Link Aggregation
- MAC Address Table

- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS

Link Aggregation Table

Q

LAG	Name	Type	Link Status	Active Member	Inactive Member
LAG 1		---	---		
LAG 2		---	---		
LAG 3		---	---		
LAG 4		---	---		
LAG 5		---	---		
LAG 6		---	---		
LAG 7		---	---		
LAG 8		---	---		

欄位	描述
LAG	LAG編號
Name	LAG連接埠描述
Type	LAG類型 • Static：分配給靜態LAG的連接埠組始終是設定啟用的成員 • LACP：分配給動態LAG的連接埠組為候選埠。LACP決定哪些連接埠是設定啟用的成員埠
Link Status	LAG的連接埠鏈路狀態
Active Member	LAG的設定啟用的成員連接埠
Inactive Member	LAG的非設定啟用的成員連接埠

3.5 MAC 位址表(MAC Address Table)

MAC 位址表頁面顯示交換器上的所有 MAC 位址清單，包括使用者管理員創建的靜態 MAC 位址或從硬體自動學習到的 MAC 位址。

“Clear” 會清除所有動態清單，“Refresh” 將檢索最新的 MAC 位址顯示在頁面上。

Status → MAC Address Table

– Status

- System Information
- Logging Message
- Port
- Link Aggregation
- MAC Address Table

- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics
- Management

MAC Address Table

Showing **All** entries Showing 1 to 2 of 2 entries

VLAN	MAC Address	Type	Port
1	8C:4D:EA:02:E0:8B	Management	CPU
1	74:DA:38:E8:5D:00	Dynamic	TE1

Clear Refresh

欄位	描述
VLAN	MAC位址關聯的VLAN ID
MAC Address	靜態轉發封包到的MAC位址
Type	MAC位址的類型 • Management:用於管理的被測器件基本MAC位址 • Static:位址由使用者管理員手動設定 • Dynamic:位址由硬體自動學習
Port	連接埠類型 • CPU:用於管理的被測器件CPU連接埠 • Other:正常交換器連接埠

點擊 “Clear” 清除資訊頁面 · 點擊 “Refresh” 重新整理頁面。

4. Network


4.1 網域名稱系統(DNS)

DNS(網域名稱系統)用於將網域名稱和 IP 位址相對映。使用 DNS 畫面可設定和檢視交換器上的預設 DNS 伺服器。使用這些頁面可設定有關網路使用的 DNS 伺服器以及交換器作為 DNS 用戶端運作的資訊。

本交換器的 DNS 服務允許使用靜態表清單或透過重新導向到網路上的其他名稱伺服器，將主機名稱映射到 IP 位址。當用戶端設備指定此交換器為 DNS 伺服器時，用戶端將透過向交換器轉送 DNS 查詢並等待回應，嘗試將主機名稱解析為 IP 位址。

您可以手動設定 DNS 表中用於將映射網域名稱到 IP 位址的清單、設定預設網域名稱或指定一個或多個名稱伺服器用於網域名稱到 IP 位址的轉換。

您可以使用這些頁面設定有關網路使用的 DNS 伺服器和交換器作為 DNS 用戶端運行的資訊。使用該頁面設定全域 DNS 設定和 DNS 伺服器資訊。

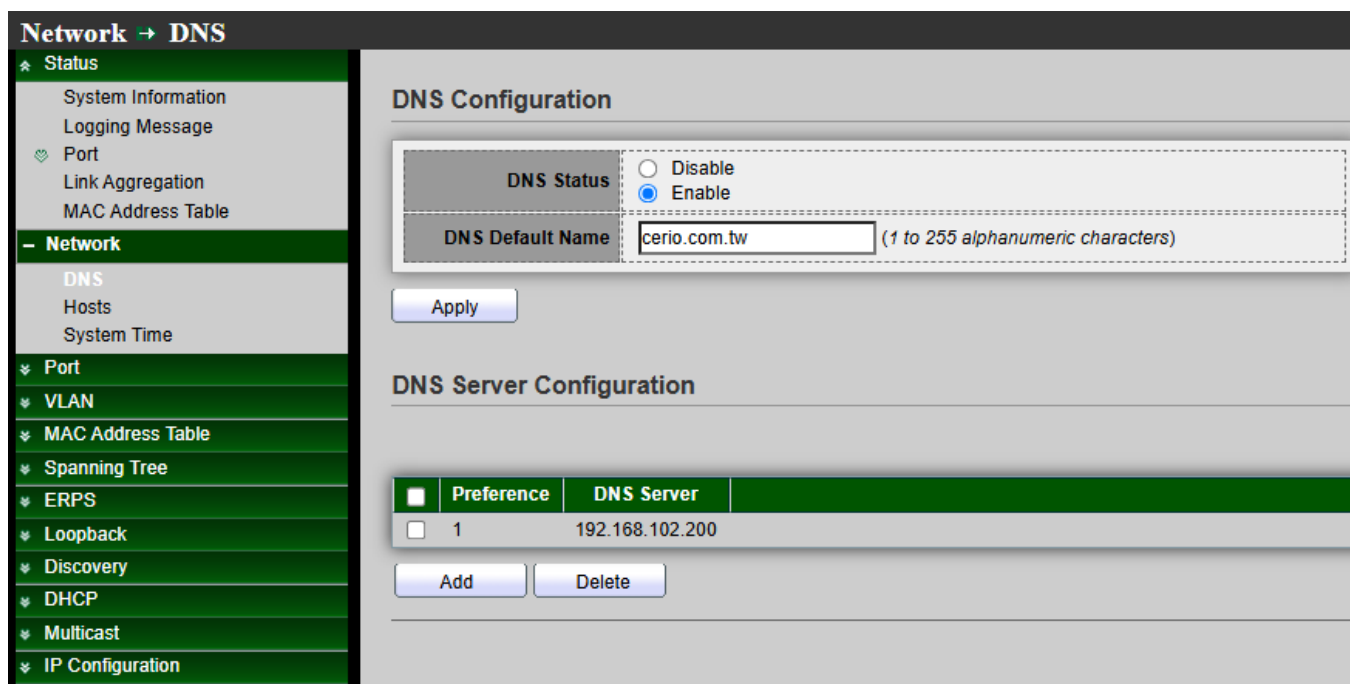

Network → DNS

- ✦ Status
 - System Information
 - Logging Message
 - Port
 - Link Aggregation
 - MAC Address Table
- Network
 - DNS
 - Hosts
 - System Time
- ✦ Port
- ✦ VLAN
- ✦ MAC Address Table
- ✦ Spanning Tree
- ✦ ERPS
- ✦ Loopback
- ✦ Discovery
- ✦ DHCP
- ✦ Multicast
- ✦ IP Configuration

DNS Configuration

DNS Status

☐ Disable
☒ Enable

DNS Default Name (1 to 255 alphanumeric characters)

DNS Server Configuration

	Preference	DNS Server
☐	1	192.168.102.200

DNS Configuration

選擇 “Disable” 或 “Enable” 指定開啟或關閉 DNS 用戶端的管理狀態：

➤ DNS Status:

- **Disable**：阻止交換器發送 DNS 查詢。
- **Enable**：允許交換器向 DNS 伺服器轉送 DNS 查詢以解析 DNS 網域名稱。

- **DNS Default Name**：輸入要包含 DNS 查詢中的預設 DNS 網域名稱。

Note	當系統對不合格主機名稱執行查找時，此欄位提供網域名稱(例如，如果預設網域為 cerio.cc，而使用者輸入 oem，則“oem”將變更為 oem.cerio.cc，以解析名稱)。網域名稱長度不得超過 255 個字母字元。
------	--

點擊 **“Apply”** 儲存您的變更。

DNS Server Configuration

使用者管理員可以通過 **“add”** 和 **“Delete”** 設定 DNS Server Setting 管理功能。

欄位	描述
Preference	顯示伺服器首選項順序。首選項會依照輸入首選項的順序設定
DNS Server	顯示伺服器已新增至列表


Note	伺服器的 “preference” ：首選項由輸入順序決定。最多可以指定八個 DNS 伺服器。
------	--

- **Add**：要指定交換器向其發送 DNS 查詢的 DNS 伺服器，請在 DNS Server Address 中以標準 IPv4 點標記法輸入 IP 位址，然後點擊 **“Add”**。伺服器會出現在下麵的清單中。您最多可以指定八個 DNS 伺服器。首選項按照創建的順序設定。
- **Delete**：要從清單中移除 DNS 伺服器，點選想要移除的伺服器旁的複選框，然後點擊 **“Delete”**。如果沒有指定 DNS 伺服器，複選框會全選並刪除清單中所有 DNS 伺服器。

使用者管理員可以在螢幕上設定 DNS Server Configuration 的 **“Apply”** 和 **“Cancel”**，並將螢幕上的資料重設為交換器的最新值。

4.2 主機(Host)

該頁面為使用者管理員提供查看主機名稱到 IP 位址的資訊，使用者管理員可以設定此頁面手動映射主機名稱到 IP 位址或查看動態主機映射。

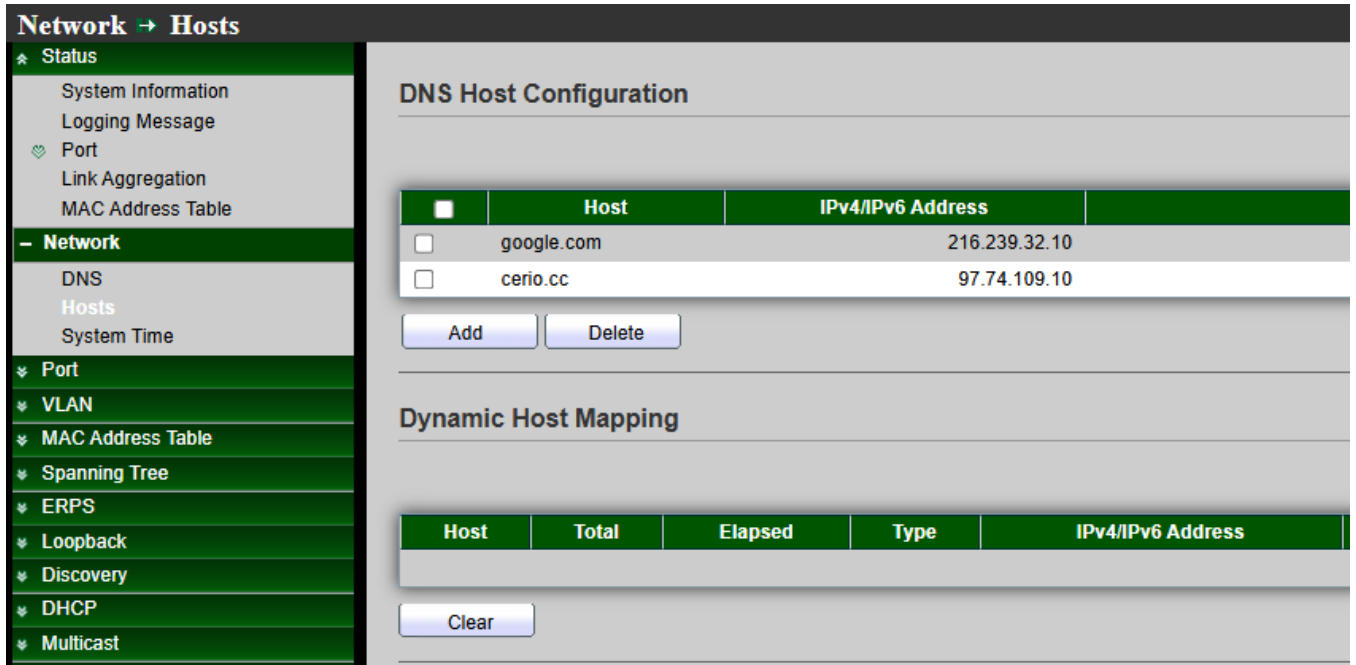


點擊 “Clear” 清除該頁面資訊。

DNS Host Configuration

使用者管理員可以通過 “add” 和 “Delete” 為本地動態主機映射表的靜態清單設定功能管理。

欄位	描述
Host	顯示分配給指定IP位址的 “host name”
IPv4/IPv6 Address	與 “host name” 相關聯的IP位址

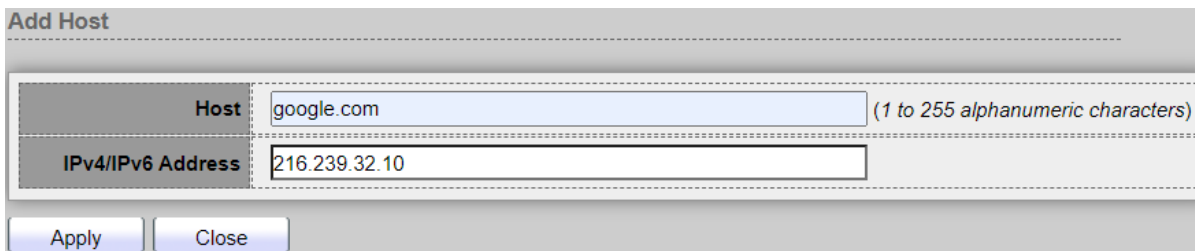

- **Host**：使用者管理員可以設定 Host Name 欄位，指定要新增的靜態主機名稱。
- **IPv4/IPv6 Address**：輸入與主機名稱關聯的 IP 位址到該 “IPv4/IPv6 Address” 欄位，應用 “Apply”

創建後清單將顯示在頁面列表中。

Note	對於 Host Name 欄位,必須為 1 至 255 個字母數字字元,長度不能超過 158 個字元,且為必填欄位。
------	--

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更,或點擊 **"Close"** 關閉設定。

Dynamic Host Mapping

使用者管理員可以清除列表中的所有動態主機名稱清單,只需點擊 **"Clear"**。

Dynamic Host Mapping 表顯示交換器學習到的主機名稱-到-IP 位址的清單。

欄位	描述
Host	顯示分配給指定IP位址的主機名稱的清單
Total	顯示自動態清單首次新增到表中以來的時間
Elapsed	顯示自最後更新動態清單以來的時間
Type	顯示動態清單類型
IPv4/IPv6 Address	顯示與主機名稱相關聯的IPv4或IPv6位址列表

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更,或點擊 **"Clear"** 重新整理頁面。

4.3 系統時間(System Time)

可以透過此頁面設定系統時間。使用者管理員可以選擇 SNTP Server 或從電腦更新系統時間,也可以手動設定系統時間。

注意。如果管理員選擇 SNTP Server 來同步更新時間,則必須確認系統閘道和 DNS 是否正確,且交換器系統必須能夠連線到 SNTP Server。

Network → System Time

- Status
- Network**
 - DNS
 - Hosts
 - System Time
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics
- Management

Source	☒ SNTP ☐ From Computer ☐ Manual Time
Time Zone	UTC +8:00 ▼

SNTP

Address Type	☐ Hostname ☒ IPv4
Server Address	162.159.200.1
Server Port	123 (1 - 65535, default 123)

Manual Time

Date	2025-01-01	YYYY-MM-DD
Time	12:05:19	HH:MM:SS

Daylight Saving Time

	☒ None ☐ Recurring
--	--

System Time

- **Source**：選擇時間來源。
 - **SNTP**：從 NTP 伺服器同步時間。
 - **From Computer**：從瀏覽器主機設定時間。
 - **Manual Time**：手動設定時間。
- **Time Zone**：從地區清單選擇時區。

SNTP

- **Address Type**：選擇 NTP 伺服器的位址類型。當時間來源為 SNTP 時啟用此功能。
- **Server Address**：輸入 NTP 伺服器的 IPv4 位址或主機名稱。當時間來源為 SNTP 時啟用此功能。
- **IPv6 Address**：輸入 NTP 伺服器的 NTP 埠。預設值為 123。當時間來源為 SNTP 時啟用此功能。

Manual Time

- **Date**：輸入手動日期。當時間來源為手動時啟用此功能。
- **Time**：輸入手動時間。當時間來源為手動時啟用此功能。

Daylight Saving Time

交換器支援夏令時功能，如果使用者管理員需要啟用並設定夏令時功能則可以啟用此功能。

Daylight Saving Time	
Type	☒ None ☐ Recurring ☐ Non-recurring ☐ USA ☐ European
Offset	60 Min (1 - 1440, default 60)
Recurring	From: Day Sun Week First Month Jan Time
	To: Day Sun Week First Month Jan Time
Non-recurring	From: YYYY-MM-DD HH:MM
	To: YYYY-MM-DD HH:MM
Operational Status	
Current Time	2023-03-17 14:33:02 UTC+8
Apply	

- **Type**：選擇夏令時模式。
 - **Disable**：關閉夏令時功能。
 - **Recurring**：使用循環夏令時模式。
 - **Non-Recurring**：使用非循環夏令時模式。
 - **USA**：使用美國夏令時，從三月的第二個星期日開始，到十一月的第一個星期天結束。
 - **European**：使用歐洲夏令時，從三月的最後一個星期日開始，到最後一個星期日結束。
- **Offset**：指定夏令時的調整偏移量。
- **Recurring From**：指定循環夏令時的起始時間。當選擇“Recurring”模式時此位元欄位元可用。
- **Recurring To**：指定循環夏令時的結束時間。當選擇“Recurring”模式時此欄位元可用。
- **Non-recurring From**：指定非循環夏令時的起始時間。當選擇“Non-Recurring”模式時此位元欄位元可用。
- **Non recurring To**：指定非循環夏令時的結束時間。當選擇“Non-Recurring”模式時此欄位元可用。

Operational Status

Current Time：顯示目前運行時間。

點擊 “Apply” 儲存您的變更設定。

5.Port

5.1 網路埠設定(Port setting)

該頁面顯示網路埠目前狀態，允許使用者修改網路埠設定。選擇網路埠清單然後點擊“Edit”修改網路埠設定。

Port → Port Setting										
Status Network Port Port Setting Error Disabled Link Aggregation EEE Jumbo Frame VLAN MAC Address Table Spanning Tree ERPS Loopback Discovery DHCP Multicast IP Configuration										
Port Setting Table										
☐	Entry	Port	Type	Description	State	Link Status	Speed	Duplex	Flow Control	
☐	1	TE1	10G Fiber		Enabled	Up	Auto (10G)	Full (Full)	Disabled (Off)	
☐	2	TE2	10G Fiber		Enabled	Down	Auto	Full	Disabled	
☐	3	TE3	10G Fiber		Enabled	Down	Auto	Full	Disabled	
☐	4	TE4	10G Fiber		Enabled	Down	Auto	Full	Disabled	
☐	5	TE5	10G Fiber		Enabled	Down	Auto	Full	Disabled	
☐	6	TE6	10G Fiber		Enabled	Down	Auto	Full	Disabled	
☐	7	TE7	10G Fiber		Enabled	Down	Auto	Full	Disabled	
☐	8	TE8	10G Fiber		Enabled	Down	Auto	Full	Disabled	
Edit										

欄位	描述
----	----

Port	顯示本交換器的網路埠編號
------	--------------

Type	顯示連接埠媒體類型
------	-----------

Description	顯示自訂連接埠的描述
-------------	------------

State	顯示網路埠管理狀態
	- Enabled：網路埠狀態開啟 - Disabled：網路埠狀態關閉

Link Status	目前連接埠鏈路狀態
	- Up：連接埠鏈路已連接 - Down：連接埠鏈路已關閉

Speed	目前連接埠速度設定和鏈路速度狀態
-------	------------------

Duplex	目前連接埠雙工設定和鏈路雙工狀態
--------	------------------

Flow Control	目前連接埠流量控制設定和連線的流量控制狀態
--------------	-----------------------

使用者管理員可以設定每個連接埠的速度/雙工/流量控制。

選擇複選框的連接埠編號，然後點擊應用 “Apply” 設定每個連接埠的速度/雙工/流量控制。

Edit Port Setting

Port	TE1
Description	
State	☒ Enable
Speed	☒ Auto ☐ 1000M ☐ 10G
Duplex	☐ Auto ☒ Full ☐ Half
Flow Control	☐ Auto ☐ Enable ☒ Disable

Apply
Close

- **Port**：選定的網路埠清單。
- **Description**：自訂連接埠的描述。
- **State**：網路埠管理狀態。
 - **Enabled**：網路埠狀態開啟。
 - **Disabled**：網路埠狀態關閉。
- **Speed**：網路埠的速率。
 - **Auto**：自協商所有速率。
 - **1000M**：強制速率為 1000M。
 - **10G**：強制速率為 10G。
- **Duplex**：網路埠雙工模式。
 - **Auto**：自動判別所有雙工模式。
 - **Half**：自動為半雙工模式。
 - **Full**：自動為全雙工模式。
- **Flow Control**：網路埠的流量控制。
 - **Auto**：自動判別流量控制。
 - **Enabled**：啟用流量控制。
 - **Disabled**：關閉流量控制。

點擊 “Apply” 儲存您的變更，或 “Close” 關閉設定。

5.2 錯誤停用(Error Disabled)

該功能可阻止錯誤操作，包括 BPDU Guard(BPDU 防護)/UDLD(單向鏈路檢測)/Self Loop(自循環)/Broadcast Flood(廣播氾濫)/Unknown Multicast Flood(未知多播氾濫)/Unicast Flood(單播氾濫)/ACL(訪問控制表)/Port Security(埠安全)/DHCP Rate Limit(DHCP 速率限制)/ARP Rate Limit(ARP 速率限制)等。

使用者管理員啟用此功能後，如果表中的功能發生錯誤，系統將自動立即阻止錯誤操作，直到設定的時間過後，系統才會自動重新啟用。

Recovery Interval	300 Sec (30 - 86400)
BPDU Guard	☒ Enable
UDLD	☒ Enable
Self Loop	☒ Enable
Broadcast Flood	☒ Enable
Unknown Multicast Flood	☒ Enable
Unicast Flood	☒ Enable
ACL	☒ Enable
Port Security	☒ Enable
DHCP Rate Limit	☒ Enable
ARP Rate Limit	☒ Enable

- **Recovery Interval**：錯誤停用連接埠在此時間間隔後自動恢復。
- **BPDU Guard**：啟用後當發生 BPDU Guard 原因時自動關閉連接埠。
*該原因是由 STP BPDU Guard 機制引起的。
- **UDLD**：啟用後發生 UDLD 違規時自動關閉連接埠。
- **Self Loop**：啟用後發生 Self Loop 原因時自動關閉連接埠。
- **Broadcast Flood**：啟用後發生 Broadcast Flood 原因時自動關閉連接埠。
*該原因是廣播速率超過廣播風暴控制速率所造成的。
- **Unknown Multicast Flood**：啟用後發生 Unknown Multicast Flood 原因時自動關閉連接埠。
*該原因是未知多播速率超過未知多播風暴控制速率所造成的。
- **Unicast Flood**：啟用後發生 Unicast Flood 原因時自動關閉連接埠。
*該原因是單播速率超過單播風暴控制速率所造成的。
- **ACL**：啟用後發生 ACL 關閉連接埠原因時自動關閉連接埠。
*該原因是封包匹配 ACL 關閉連接埠的操作造成的。

- **Port Security**：啓用後發生 Port Security Violation 原因時自動關閉連接埠。
*該原因是違反連接埠安全規則造成的。
- **DHCP rate limit**：啓用後發生 DHCP 速率限制時自動關閉連接埠。
*該原因是 DHCP 封包速率超過 DHCP 速率限制造成的。
- **ARP rate limit**：啓用後發生 ARP 速率限制原因時自動關閉連接埠。
*該原因是 ARP 封包速率超過 ARP 速率限制造成的。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更設定。

5.3 鏈路聚合(Link Aggregation)

Link Aggregation(LA)也稱爲 802.3ad (LACP,鏈路聚合控制協定)的鏈路聚合、分組連接埠和連接埠聚合, Port Aggregation 可以將多個物理乙太網埠匯聚一起形成邏輯聚合組。對於上層實體而言,聚合組中的所有物理鏈路當作一條邏輯鏈路。

5.3.1 聚合組設定(Group Configuration)

使用者管理員可以選擇使用 MAC 位址或 IP-MAC 位址的負載平衡演算法。

本系統預設可以設定 8 個 LA 組,使用者管理員可以選擇 LAG 編號並點擊 "Edit" 去設定 LA 使用的連接埠。

Port → Link Aggregation → Group

- Status
- Network
- Port**
 - Port Setting
 - Error Disabled
 - Link Aggregation
 - Group
 - Port Setting
 - LACP
 - EEE
 - Jumbo Frame
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL

Load Balance Algorithm

☒ MAC Address
☐ IP-MAC Address

Apply

Link Aggregation Table

	LAG	Name	Type	Link Status	Active Member	Inactive Member
☐	LAG 1		---	---		
☐	LAG 2		---	---		
☐	LAG 3		---	---		
☐	LAG 4		---	---		
☐	LAG 5		---	---		
☐	LAG 6		---	---		
☐	LAG 7		---	---		
☐	LAG 8		---	---		

Edit

- Load Balance Algorithm : LAG 負載平衡演算法。
- MAC Address : 基於 MAC 位址。
 - IP-MAC Address : 基於 MAC 位址和 IP 位址。

點擊 “Apply” 儲存您的變更設定。


欄位	描述
LAG	LAG編號
Name	LAG連接埠描述
Type	LAG類型 ● Static : 分配給靜態LAG的連接埠組始終是設定啟用的成員

- **LACP**：分配給動態LAG的连接埠組為候選埠。LACP決定哪些连接埠是設定啟用的成員埠

Link Status LAG的连接埠鏈路狀態

Active Member LAG的設定啟用的成員连接埠

Inactive Member LAG的非設定啟用的成員连接埠

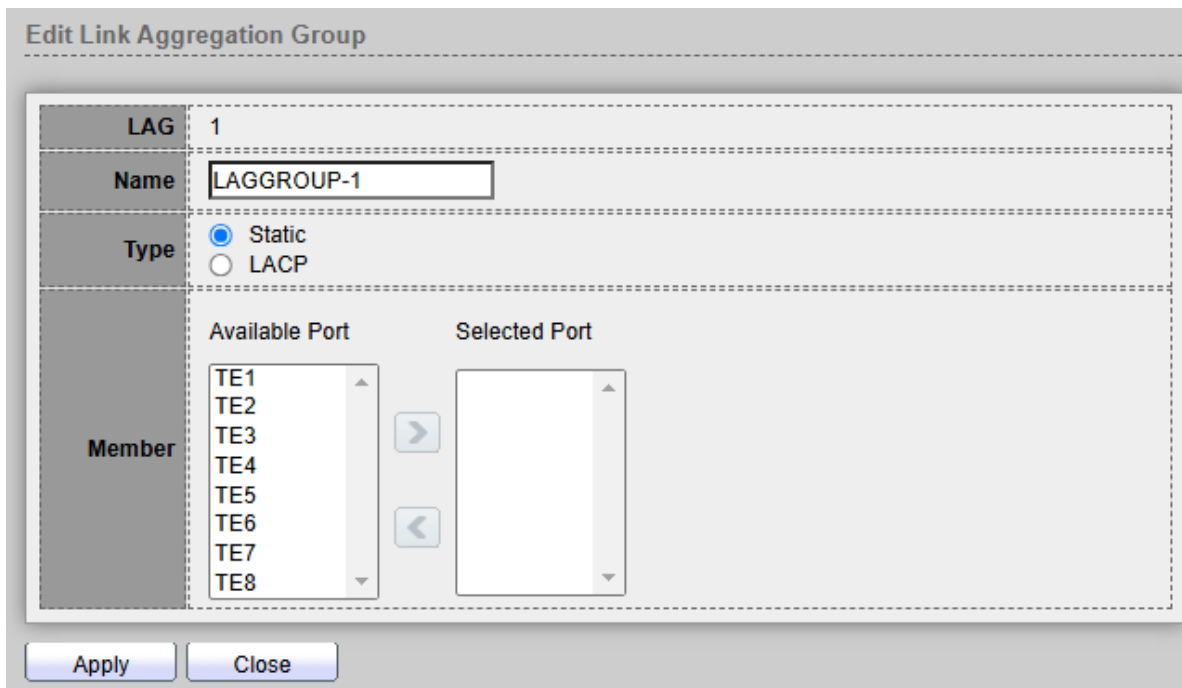

- **LAG**：選定的 LAG 組 ID。
- **Name**：LAG 连接埠描述。
- **Type**：LAG 類型。
 - **Static**：分配給靜態 LAG 的连接埠組始終是設定啟用的成員。
 - **LACP**：分配給動態 LAG 的连接埠組為候選埠。LACP 決定哪些连接埠是設定啟用的成員埠。
- **Member**：選擇可用连接埠成為 LAG 組成員埠。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更，或 **"Close"** 關閉設定。

5.3.2 连接埠設定(Port Setting)

此頁面顯示 LAG 连接埠目前狀態，並允許使用者編輯 LAG 连接埠設定。選擇 LAG 清單並點擊 **"Edit"** 以編輯 LAG 连接埠設定。

Port → Link Aggregation → Port Setting

✦ Status

System Information

Logging Message

♥ Port

Link Aggregation

MAC Address Table

✦ Network

Port

Port Setting

Error Disabled

♥ Link Aggregation

Group

Port Setting

LACP

EEE

Jumbo Frame

✦ VLAN

Port Setting Table

	LAG	Type	Description	State	Link Status	Speed	Duplex	Flow Control
☐	LAG 1	eth10G	LAGGROUP-1	Enabled	Up	Auto (10G)	Auto (Full)	Disabled (Disabled)
☐	LAG 2			Enabled	Down	Auto	Auto	Disabled
☐	LAG 3			Enabled	Down	Auto	Auto	Disabled
☐	LAG 4			Enabled	Down	Auto	Auto	Disabled
☐	LAG 5			Enabled	Down	Auto	Auto	Disabled
☐	LAG 6			Enabled	Down	Auto	Auto	Disabled
☐	LAG 7			Enabled	Down	Auto	Auto	Disabled
☐	LAG 8			Enabled	Down	Auto	Auto	Disabled

Edit

欄位	描述
LAG	顯示LAG連接埠編號
Type	顯示LAG連接埠媒體類型
Description	顯示自訂LAG連接埠描述
State	LAG連接埠管理狀態 - Enabled：埠狀態開啟 - Disabled：埠狀態關閉
Link Status	目前LAG連接埠鏈路狀態 - Up：連接埠鏈路已連接 - Down：連接埠鏈路已關閉
Speed	目前 LAG連接埠速度設定和鏈路速度狀態
Duplex	目前連LAG連接埠雙工設定和鏈路雙工狀態
Flow Control	目前LAG連接埠流量控制設定和連線的流量控制狀態

Edit Port Setting

Port	LAG1
Description	LAGGROUP-1
State	☒ Enable
Speed	☒ Auto ☐ 10M ☐ Auto - 10M ☐ 100M ☐ Auto - 100M ☐ 1000M ☐ Auto - 1000M ☐ 10G ☐ Auto - 10M/100M
Duplex	☒ Auto ☐ Full ☐ Half
Flow Control	☐ Auto ☐ Enable ☒ Disable

Apply
Close

- **Port**：選定的網路埠清單。
- **Description**：自訂 LAG 連接埠的描述。
- **State**：網路埠管理狀態。
 - **Enabled**：網路埠狀態開啟。
 - **Disabled**：網路埠狀態關閉。
- **Speed**：網路埠的速率。
 - **Auto**：自動判別所有速率。
 - **Auto-10M**：自動判別到 10M。
 - **Auto-100M**：自動判別到 100M。
 - **Auto-1000M**：自動判別到 1000M。
 - **Auto-10M/100M**：自動判別到 10M/100M。
 - **10M**：強制速率為 10M。
 - **100M**：強制速率為 100M。
 - **1000M**：強制速率為 1000M。
 - **10G**：強制速率為 10G。
- **Duplex**：網路埠雙工模式。
 - **Auto**：自動判別所有雙工模式。
 - **Half**：自動為半雙工模式。
 - **Full**：自動為全雙工模式。
- **Flow Control**：網路埠的流量控制。
 - **Auto**：自動判別流量控制。
 - **Enabled**：啟用流量控制。


- Disabled：關閉流量控制。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更，或 **"Close"** 關閉設定。

5.3.3 LACP

鏈路聚合控制協議(LACP)可以將多個物理乙太網埠匯聚一起形成邏輯鏈路聚合群組。對於上層實體而言，鏈路聚合群組中的所有物理鏈路當作一條邏輯鏈路。

使用者管理員可以設定 LACP 全域和連接埠設定。選擇連接埠並點擊 **"Edit"** 來編輯連接埠設定。

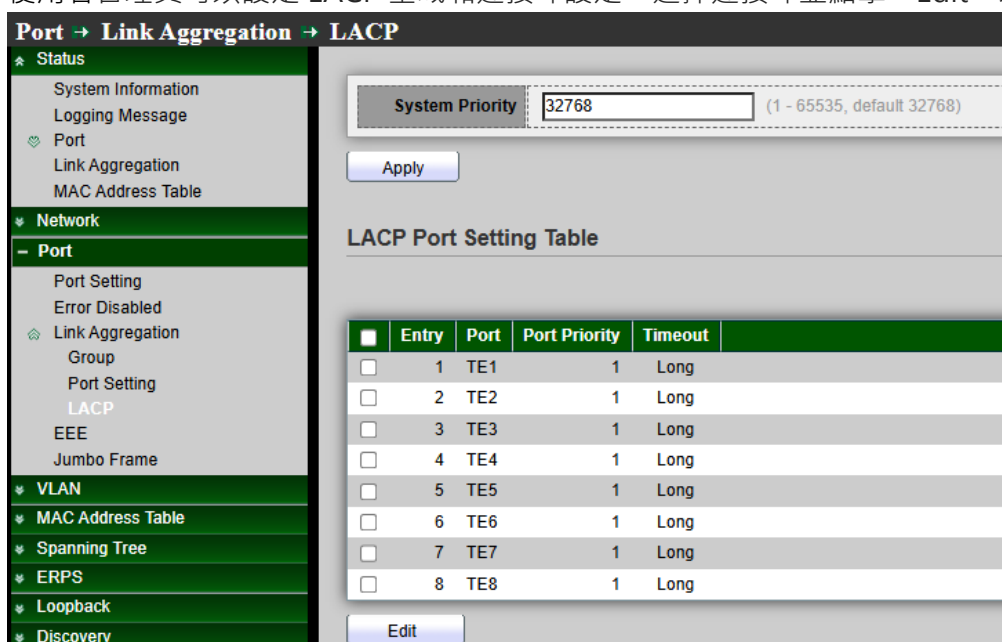

Port → Link Aggregation → LACP

System Priority: (1 - 65535, default 32768)

Apply

LACP Port Setting Table

	Entry	Port	Port Priority	Timeout
☐	1	TE1	1	Long
☐	2	TE2	1	Long
☐	3	TE3	1	Long
☐	4	TE4	1	Long
☐	5	TE5	1	Long
☐	6	TE6	1	Long
☐	7	TE7	1	Long
☐	8	TE8	1	Long

Edit

- **System Priority**：使用者管理員在每台運行 LACP 的交換器上設定 LACP 系統優先級別。LACP 使用系統優先級別和交換器 MAC 位址來形成系統 ID，在與其他交換器協商時使用。這決定了 LACP PDU 中的系統優先級別欄位。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更設定。

Note

該功能讓系統優先級別值最低的決定每個 LACP 組的 LACP 對象設備之間的鏈路哪些處於設定啟用的狀態，哪些處於待機狀態。鏈路控制端的設備使用連接埠優先級別來確定哪些連接埠到聚合捆綁，哪些連接埠置於待機模式。其他設備(鏈路的非控制端)上的連接埠優先級別將被忽略。在優先級別比較中，數值越低，優先級別越高。因此，LACP 系統優先級別數值低(優先值高)的系統將成為控制系統。如果兩台設備的 LACP 系統優先級別相同(例如，它們都設定為預設設定 32768)，則設備 MAC 位址決定哪個交換器處於控制狀態。

欄位	描述
Port	連接埠編號
Port Priority	連接埠的LACP優先級別值
	LACP PDU的週期性傳輸類型
Timeout	• Long：以慢速週期(30秒)傳送LACP PDU • Short：以快速週期(1秒)傳送LACP PDU



- **Port**：選定的連接埠清單。
- **Port Priority**：輸入連接埠的 LACP 優先級別數值。
- **Timeout**：LACP PDU 的週期性傳輸類型。
 - **Long**：以慢速週期(30 秒)傳送 LACP PDU。
 - **Short**：以快速週期(1 秒)傳送 LACP PDU。

點擊 **“Apply”** 儲存您的變更，或 **“Close”** 關閉設定。

5.4 節能乙太網路(EEE)

節能乙太網路(EEE)將 MAC 與一系列支援低功耗模式運行的實體層結合。它由 IEEE 802.3az 節能工作群組定義。低功耗模式使鏈路的發送端和接收端可以在輕負載時停用某些功能，以節省功耗。轉換到低功耗模式不會改變鏈路狀態。轉換到低功耗模式不會遺失或損壞傳輸中的訊框。轉換時間對於上層協定和應用是透明的。

此交換器支援節能乙太網(EEE)功能。使用者管理員可以透過連接埠設定 EEE 功能的開啓或關閉。預設為“Disable”。

Port → EEE

- Status
- Network
- Port**
 - Port Setting
 - Error Disabled
 - Link Aggregation
 - EEE
 - Jumbo Frame
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast

EEE Setting Table

☐	Entry	Port	State
☒	1	TE1	Enabled
☐	2	TE2	Disabled
☒	3	TE3	Enabled
☐	4	TE4	Disabled
☐	5	TE5	Disabled
☐	6	TE6	Disabled
☐	7	TE7	Disabled
☐	8	TE8	Disabled

Edit

欄位	描述
Port	連接埠編號
State/Operational Status	連接埠EEE管理狀態 - Enabled : EEE 已啟用/正在運行 - Disabled : EEE 已停用/未運行

Edit EEE Setting

Port

TE1,TE3

State

☒ Enable

Apply


Close

- **Port**：選定的連接埠清單。
- **State**：連接埠 EEE 管理狀態。
 - **Enable**：啓用 EEE。
 - **Disable**：停用 EEE。

點擊 **“Apply”** 儲存您的變更，或 **“Close”** 關閉設定。

5.5 巨大封包(Jumbo Frame)

使用者管理員可以在此頁面設定巨大封包大小。

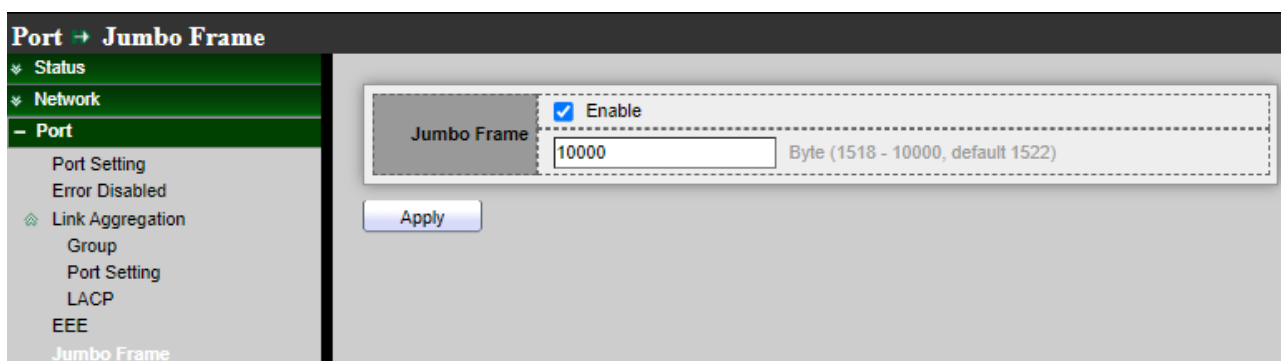

- **Jumbo Frame**：開啓或關閉巨大封包。巨大封包開啓時，交換器允許設定最大封包大小。巨大封包關閉時，將使用預設封包大小 1522。

Note

需要使用巨大封包時，交換器允許設定的最大封包大小 (10000)。

取消應用：

當取消選取 **“Apply”** 後，交換器恢復預設的常規封包大小"1522"。

點擊 **“Apply”** 儲存您的變更設定。

6.VLAN

虛擬區域網路(VLAN)是指一組具有共同要求的主機，這些主機像連接到同一廣播域一樣進行通訊，無論其實體位置為何。VLAN 與普通區域網路(LAN)有相同的屬性，但 VLAN 允許將終端站分組在一起，即使它們不在同一網路交換器中。

CS-3008XG 為第 2 層交換器中新增虛擬區域網(VLAN)支援，提供了橋接和路由的一些優點。像橋接一樣速度很快，VLAN 交換器基於第 2 層表頭轉送流量；並且像路由器一樣，它將網路劃分為邏輯網段，從而提供更好的管理、安全性和多播流量管理

使用者管理員可以設定基於 IEEE 802.1q 標籤的 VLAN 或基於連接埠的 VLAN。系統預設基於 VLAN1 連接埠 (PVID)。

6.1 VLAN

6.1.1 創建 VLAN(Create VLAN)

使用者管理員可以在 Available VLAN 清單中選擇 VLAN 編號，該 VLAN 編號基於 IEEE 802.1q 標準。Available VLAN 清單可以多選。

VLAN → VLAN → Create VLAN

- Status
- Network
- Port
 - Port Setting
 - Error Disabled
 - Link Aggregation
 - EEE
 - Jumbo Frame
- VLAN**
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - Voice VLAN
 - Protocol VLAN
 - MAC VLAN
 - Surveillance VLAN
 - GVRP
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL

Available VLAN

VLAN 5
VLAN 6
VLAN 7
VLAN 8
VLAN 9
VLAN 10
VLAN 11
VLAN 12

Created VLAN

VLAN 1
VLAN 2
VLAN 3
VLAN 4
VLAN 4088
VLAN 4089
VLAN 4093
VLAN 4094

Apply

VLAN Table

Showing All entries Showing 1 to 8 of 8 entries

	VLAN	Name	Type	VLAN Interface State
☐	1	default	Default	Enabled
☒	2	VLAN0002	Static	Disabled
☐	3	VLAN0003	Static	Disabled
☐	4	VLAN0004	Static	Disabled
☐	4088	VLAN4088	Static	Disabled
☐	4089	VLAN4089	Static	Disabled
☐	4093	VLAN4093	Static	Disabled
☐	4094	VLAN4094	Static	Disabled

Edit Delete

- **VLAN**：使用者管理員在"Available VLAN"表中選擇 VLAN 編號，移動到"Created VLAN"表，這樣就完成了 802.1q VLAN。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更設定。

VLAN Table：使用者管理員可以勾選要編輯或刪除的 VLAN，如果選中並點擊"Edit"，則使用者管理員可以手動修改該 VLAN 的名稱描述。

Edit VLAN Name

Name
VLAN4094

Apply
Close

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

6.1.2 VLAN 設定(VLAN Configuration)

使用者管理員可以選擇在連接埠和 LAG 的成員資格表中設定 Excluded / Forbidden / Tagged / Untagged 功能。

VLAN → VLAN → VLAN Configuration							
Status Network Port VLAN - VLAN - Create VLAN - VLAN Configuration - Membership - Port Setting - Voice VLAN - Protocol VLAN - MAC VLAN - Surveillance VLAN - GVRP - MAC Address Table - Spanning Tree - ERPS - Loopback - Discovery - DHCP							
VLAN Configuration Table							
VLAN VLAN4094							
Entry	Port	Mode	Membership			PVID	Forbidden
1	TE1	Trunk	☐ Excluded	☐ Tagged	☒ Untagged	☒	☐
2	TE2	Trunk	☐ Excluded	☐ Tagged	☒ Untagged	☒	☐
3	TE3	Trunk	☒ Excluded	☐ Tagged	☐ Untagged	☐	☐
4	TE4	Trunk	☒ Excluded	☐ Tagged	☐ Untagged	☐	☐
5	TE5	Trunk	☐ Excluded	☒ Tagged	☐ Untagged	☐	☐
6	TE6	Trunk	☐ Excluded	☒ Tagged	☐ Untagged	☐	☐
7	TE7	Trunk	☒ Excluded	☐ Tagged	☐ Untagged	☐	☒
8	TE8	Trunk	☒ Excluded	☐ Tagged	☐ Untagged	☐	☒
9	LAG1	Trunk	☒ Excluded	☐ Tagged	☐ Untagged	☐	☒
10	LAG2	Trunk	☒ Excluded	☐ Tagged	☐ Untagged	☐	☐
11	LAG3	Trunk	☒ Excluded	☐ Tagged	☐ Untagged	☐	☐
12	LAG4	Trunk	☒ Excluded	☐ Tagged	☐ Untagged	☐	☐

欄位	描述
VLAN	選擇指定的 VLAN ID 設定 VLAN
Port	顯示連接埠清單介面
Mode	顯示連接埠 VLAN 模式介面
Membership	為該連接埠選擇指定 VLAN ID 的成員資格 • Excluded：指定連接埠在 VLAN 中被排除 • Tagged：指定連接埠在 VLAN 中是 tagged 成員 • Untagged：指定連接埠在 VLAN 是 untagged 成員
PVID	顯示介面是否為 PVID
Forbidden	選中後指定連接埠在 VLAN 中被禁用

- **VLAN**：使用者管理員可以點選下拉選單選擇 VLAN 並進行設定。
- **Excluded**：該介面目前不是 VLAN 的成員。這是所有連接埠和 LAG 的預設值。
 - **Tagged**：該介面是 VLAN 的 tagged 成員。
 - **Untagged**：該介面是 VLAN 的 untagged 成員。VLAN 的封包不加表頭被轉送到介面 VLAN
 - **PVID**：勾選將介面 PVID 設定為 VLAN 的 VID。PVID 是按每個連接埠設定的。
 - **Forbidden**：選擇禁用指定連接埠。

6.1.3 成員資格(Membership)

顯示所有連接埠設定資訊。使用者管理員可以勾選複選框並點擊 “Edit” 修改 VLAN 類型。 (*Note: Number=VLAN number, F=Forbidden, T=Tagged, U=Untagged, P=PVID*)

當禁止連接埠成為預設 VLAN 成員時，該連接埠也不允許成為任何其他 VLAN 的成員。將為該連接埠分配內部 VID 4095。如果兩個設備之間的連接埠要向 VLAN 傳送和接收 untagged 封包，則兩個設備之間的連接埠上的 PVID 必須相同。否則，流量可能會從一個 VLAN 洩漏到另一個 VLAN。

VLAN → VLAN → Membership

- Status
- Network
- Port
- VLAN**
 - VLAN
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - Voice VLAN
 - Protocol VLAN
 - MAC VLAN
 - Surveillance VLAN
 - GVRP
- MAC Address Table
- Spanning Tree

Membership Table

	Entry	Port	Mode	Administrative VLAN	Operational VLAN
☐	1	TE1	Trunk	1UP	1UP
☐	2	TE2	Trunk	1UP	1UP
☒	3	TE3	Trunk	1UP	1UP
☐	4	TE4	Trunk	1UP	1UP
☐	5	TE5	Trunk	1UP	1UP
☐	6	TE6	Trunk	1UP	1UP
☐	7	TE7	Trunk	1UP	1UP
☐	8	TE8	Trunk	1UP	1UP
☐	9	LAG1	Trunk	1UP	1UP

欄位	描述
Port	顯示連接埠清單介面
Mode	顯示連接埠 VLAN 模式介面
Administrative VLAN	顯示該連接埠的 VLAN 管理列表
Operational VLAN	顯示該連接埠的 VLAN 運行列表。Operational VLAN 是指設備中真正運行的 VLAN 狀態。可能與管理 VLAN 不同

Edit Port Setting

Port	TE3
Mode	Trunk
Membership	2 3 4 4088 4089 4093 4094 1UP ☐ Forbidden ☐ Excluded ☐ Tagged ☒ Untagged ☒ PVID

Apply
Close

- **Port**：顯示所選的連接埠編號。
- **Mode**：顯示在介面設定頁面上所選的連接埠 VLAN 模式。
- **Membership**：點擊箭頭按鈕將 VLAN ID 從左側列表移至右側列表。如果預設 VLAN 是 tagged，則可能會出現在右側列表中，但無法選中。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更，或 **"Close"** 關閉設定。

6.1.4 Port Setting

使用者管理員可以設定 VLAN 模式 Access / Trunk / Hybrid。

VLAN → VLAN → Port Setting

Status

Network

Port

VLAN

VLAN

Create VLAN

VLAN Configuration

Membership

Port Setting

Voice VLAN

Protocol VLAN

MAC VLAN

Surveillance VLAN

GVRP

MAC Address Table

Spanning Tree

Port Setting Table

	Entry	Port	Mode	PVID	Accept Frame Type	Ingress Filtering	Uplink	TPID
☐	1	TE1	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	2	TE2	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☐	3	TE3	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☒	4	TE4	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☒	5	TE5	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☒	6	TE6	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☒	7	TE7	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☒	8	TE8	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100
☒	9	LAG1	Trunk	1	All	Enabled	Disabled	0x8100

欄位	描述
Port	顯示介面
Mode	顯示連接埠 VLAN 模式 Hybrid/Access/Trunk/Tunnel
PVID	顯示連接埠的 PVID
Accept Frame Type	顯示連接埠的接收封包類型
Ingress Filtering	顯示連接埠的入口過濾器狀態
Uplink	顯示上行鏈路狀態
TPID	顯示介面使用的 TPID

Edit Port Setting

Port	TE4-TE8,LAG1-LAG2
Mode	☒ Hybrid ☐ Access ☐ Trunk ☐ Tunnel
PVID	1 (1 - 4094)
Accept Frame Type	☒ All ☐ Tag Only ☐ Untag Only
Ingress Filtering	☒ Enable
Uplink	☐ Enable
TPID	0x8100 ▼

Apply
Close

- **Hybrid**：此介面可以是一個或多個 VLAN 的 tagged 或 untagged 成員。
- **Access**：此介面是單一 VLAN 的 untagged 成員。以這種模式設定的連接埠被稱為存取連接埠。
- **Trunk**：此介面是最多一個 VLAN 的 untagged 成員，並且是零個或多個 VLAN 的 tagged 成員。在此模式下設定的連接埠稱為中繼埠。
- **Tunnel**：這能讓使用者可以在提供者網路中使用自己安排的 VLAN (PVID)。
- **PVID**：輸入 VLAN 的連接埠 VLAN ID(PVID)，傳入的 untagged 訊框和 priority tagged 訊框歸入該 VLAN。
- **Accept Frame Type**：選擇介面允許接收的訊框類型。不屬於設定類型的訊框將在入口處被丟棄。這些訊框類型僅在常規模式下可用。如下所示。
 - **All**：此介面接受所有類型的訊框：untagged 訊框、tagged 訊框和 priority tagged 訊框。
 - **Tag Only**：介面只接收 tagged 的訊框。
 - **Untag Only**：介面只接受 untagged 和 priority tagged 的訊框。
- **Ingress Filtering**：使用者管理員可以選取“Enable”以啟用入口過濾。當介面啟用入口過濾時，該介面將丟棄所有分類為不屬於介面成員 VLAN 的傳入訊框。一般連接埠可停用或啟用入口過濾。在存取連接埠和中繼連接埠上總是啟用的。
- **Uplink**：使用者管理員可以選中“Enable”將介面設定為上行鏈路連接埠。
- **TPID**：如果 Uplink 已啟用，為介面選擇修改的標籤協定識別符(TPID)值。

點擊“Apply”儲存您的變更，或“Close”關閉設定。

6.2 語音 VLAN(Voice VLAN)

語音 VLAN 可讓您透過設定連接埠來傳輸來自特定 VLAN 上 IP 電話的 IP 語音流量，從而增強 VoIP 服務。VoIP 流量在來源 MAC 位址中具有預先設定的 OUI 前綴。使用者管理員可以在 1 到 4094 範圍內設定 VLAN ID。

6.2.1 Property

VLAN → Voice VLAN → Property

- Status
- Network
- Port
- VLAN**
 - VLAN
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - Voice VLAN
 - Property**
 - Voice OUI
 - Protocol VLAN
 - MAC VLAN
 - Surveillance VLAN
 - GVRP
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast

State	☒ Enable
VLAN	None ▼
CoS / 802.1p Remarking	☒ Enable 6 ▼
Aging Time	1440 Min (30 - 65536, default 1440)

Apply

Port Setting Table

	Entry	Port	State	Mode	QoS Policy
☐	1	TE1	Disabled	Auto	Voice Packet
☐	2	TE2	Disabled	Auto	Voice Packet
☐	3	TE3	Disabled	Auto	Voice Packet
☐	4	TE4	Disabled	Auto	Voice Packet
☐	5	TE5	Disabled	Auto	Voice Packet
☐	6	TE6	Disabled	Auto	Voice Packet

- **State**：使用者管理員可以選擇“Enable”或“Disable”該功能。
- **VLAN**：使用者管理員能夠選擇 VLAN。
- **CoS / 802.1P Remarking**：使用者管理員可以為 VLAN 設定 CoS 802.1p 優先級別。
- **Port Aging Time**：使用者管理員可以設定此規則的延遲時間。

點擊“Apply”儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	顯示連接埠清單
State	顯示介面打開/關閉狀態

Mode 顯示語音VLAN模式

QoS Policy 顯示語音VLAN備註QoS使用策略

Port	TE1
State	☐ Enable
Mode	☒ Auto ☐ Manual
QoS Policy	☒ Voice Packet ☐ All

Apply Close

- **Port**：顯示連接埠清單。
- **State**：介面打開/關閉狀態。
- **Mode**：選擇語音 VLAN 模式。
- **Qos Policy**：選擇語音 VLAN 備註 QoS 使用策略。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

6.2.2 語音 OUI(Voice OUI)

組織唯一標識符(OUI)是 MAC 位址的前三個字節，而後三個字節包含獨特的站 ID。使用者管理員可以通過 OUI 新增特定製造商。新增 OUI 後，語音 VLAN 連接埠從列出的 OUI 特定 IP 電話接收到的所有流量，都會在語音 VLAN 上轉送。與根據電話 OUI 檢測語音設備的電話 OUI 模式不同，自動語音 VLAN 模式依賴自動智慧連接埠將連接埠動態添加到語音 VLAN。預設為語音電話設定了 8 種樣品描述。

VLAN → Voice VLAN → Voice OUI

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
 - ⌕ VLAN
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - ⌕ Voice VLAN
 - Property
 - Voice OUI
 - ⌕ Protocol VLAN
 - ⌕ MAC VLAN
 - ⌕ Surveillance VLAN
 - ⌕ GVRP

Voice OUI Table

Showing entries

☐	OUI	Description
☒	00:E0:BB	3COM
☒	00:03:6B	Cisco
☐	00:E0:75	Veritel
☐	00:D0:1E	Pingtel
☐	00:01:E3	Siemens
☐	00:60:B9	NEC/Philips
☐	00:0F:E2	H3C
☐	00:09:6E	Avaya

欄位	描述
OUI	顯示OUI MAC位址
description	顯示OUI清單描述。

Edit Voice OUI

OUI

00:03:6B

Description

Cisco

使用者管理員可以創建新的 OUI 或修改或刪除表中的 OUI

點擊 “add” 加入創建新的 OUI。

點擊 “Edit” 修改 OUI 資料。

點擊 “Delete” 刪除 OUI 資料。

點擊“Apply”儲存您的變更，或“Close”關閉設定。

6.3 協定 VLAN(Protocol VLAN)

6.3.1 協定群組(Protocol Group)

使用者管理員可以在此頁面設定新增或編輯協定 VLAN 的群組，並設定 “add” 、 “Edit” 和 “Delete” 功能進行管理。

VLAN → Protocol VLAN → Protocol Group

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
 - ▼ VLAN
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - ▼ Voice VLAN
 - Property
 - Voice OUI
 - ▼ Protocol VLAN
 - Protocol Group**
 - Group Binding
 - ▼ MAC VLAN
 - ▼ Surveillance VLAN
 - ▼ GVRP

Protocol Group Table

Showing All entries Showing 1 to 2 of 2 entries

	Group ID	Frame Type	Protocol Value
☐	1	RFC_1042	0x0600
☐	2	IEEE802.3_LLC_Other	0x0601

欄位	描述
Group ID	顯示清單的群組ID
Frame Type	顯示清單的封包類型
Protocol Value	顯示清單的協定數值

Add Protocol Group

Group ID

1

Frame Type

Ethernet_II

Protocol Value

IEEE802.3_LLC_Other

RFC_1042

(0x600 ~ 0xFFFE)

- **Group ID**：選擇清單的群組 ID。範圍為從 1 到 8。

- **Frame Type**：透過檢查封包表頭中的八位元組來發現與其關聯的協定類型，選擇將封包映射到協定定義的 VLAN 的清單的訊框類型。
 - **Ethernet_II**：封包類型是 Ethernet_II
 - **IEEE802.3_LL_C_Other**：封包類型是 802.3 封包，帶有 LLC 其他表頭。
 - **RFC_1042**：封包類型是 rfc 1042 封包。
- **Protocol Value**：輸入目標協定的協定值。符合此協定值的封包被分類到指定的 VLAN ID。

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

6.3.2 群組綁定(Group Binding)

使用者管理員可以為每個連接埠設定帶有 VLAN ID 的綁定協定 VLAN 群組，並設定 **"add"**、**"Edit"** 和 **"Delete"** 功能進行管理。

VLAN → Protocol VLAN → Group Binding

Group Binding Table

Showing **All** entries Showing 1 to 2

☐	Port	Group ID	VLAN
☐	TE1	2	4094
☐	TE2	2	4094

Add Edit Delete

欄位	描述
Port	顯示與協定組清單與綁定的連接埠號
Group ID	顯示連接埠綁定的群組ID
VLAN	顯示分配給符合協定群組的封包的VLAN ID

Add Group Binding

	Available Port	Selected Port
Port	TE3 TE4	TE1 TE2
	Note: Only VLAN Hybrid port can be set Protocol VLAN	
Group ID	2 ▼	
VLAN	4094 (1 - 4094)	

Apply **Close**

- **Port**：在左側框中選擇連接埠，然後移到右側與協定組綁定。或在右側框中選擇連接埠，然後移到左側解除與協定組的綁定。只能選擇具有混合 VLAN 模式的介面並與協定群組綁定。僅適用於 “Add” 對話框中。
- **Group ID**：選擇與連接埠相關聯的群組 ID。僅適用於 “Add” 對話框。
- **VLAN**：輸入分配給符合協定群組的封包的 VLAN ID。

點擊“**Apply**”儲存您的變更，或“**Close**”關閉設定。

6.4 MAC VLAN

6.4.1 MAC 群組(MAC Group)

MAC VLAN 功能允許將傳入的 untagged 封包分配到 VLAN，從而根據封包的來源 MAC 位址對流量進行分類。您可以透過設定 MAC 到 VLAN 表中的清單來定義 MAC 到 VLAN 的映射。使用來源 MAC 位址和適當的 VLAN ID 可指定清單。設備的所有連接埠共用 MAC 到 VLAN 設定（即有一個全系統表，其中包含 MAC 位址到 VLAN ID 的映射）。

當 untagged 或 priority tagged 的封包到達交換器且 MAC 到 VLAN 表中存在清單時，將會尋找封包的來源 MAC 位址。如果找到清單，則將相應的 VLAN ID 指派給封包。如果封包已經 priority tagged，它將保持該值；否則，優先級別將設定為 0(零)。指派的 VLAN ID 將根據 VLAN 表進行驗證。如果 VLAN 有效，則繼續對封包進行入口處理；否則，將丟棄封包。這意味您可以設定 MAC 位址映射到系統上尚未創建的 VLAN，

並設定 “add” 、 “Edit” 和 “Delete” 功能進行管理。

VLAN → MAC VLAN → MAC Group

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
 - ⌄ VLAN
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - ⌄ Voice VLAN
 - Property
 - Voice OUI
 - ⌄ Protocol VLAN
 - Protocol Group
 - Group Binding
 - ⌄ MAC VLAN
 - MAC Group**

MAC Group Table

Showing entries Showing 1 to 1 of 1 entries

☐	Group ID	MAC Address	Mask
☐	215	8C:4D:EA:FE:CC:AE	24

欄位	描述
Group ID	顯示清單的群組ID
MAC Address	顯示清單的MAC位址
Mask	顯示分類封包的MAC位址遮罩

Add MAC Group


Group ID	215 (1 - 2147483647)
MAC Address	8C:4D:EA:FE:CC:AE (A:B:C:D:E:F)
Mask	24 (9 - 48)

- **Group ID**：新增群組 ID 號碼。
- **MAC Address**：輸入 MAC 位址。
- **Mask**：輸入分類封包的 MAC 位址遮罩。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更，或 **"Close"** 關閉設定。

6.4.2 群組綁定(Group Binding)

Group Binding 功能允許使用者將 MAC VLAN 群組與每個連接埠的 VLAN ID 綁定，並設定 **"add"**、**"Edit"** 和 **"Delete"** 功能進行管理。

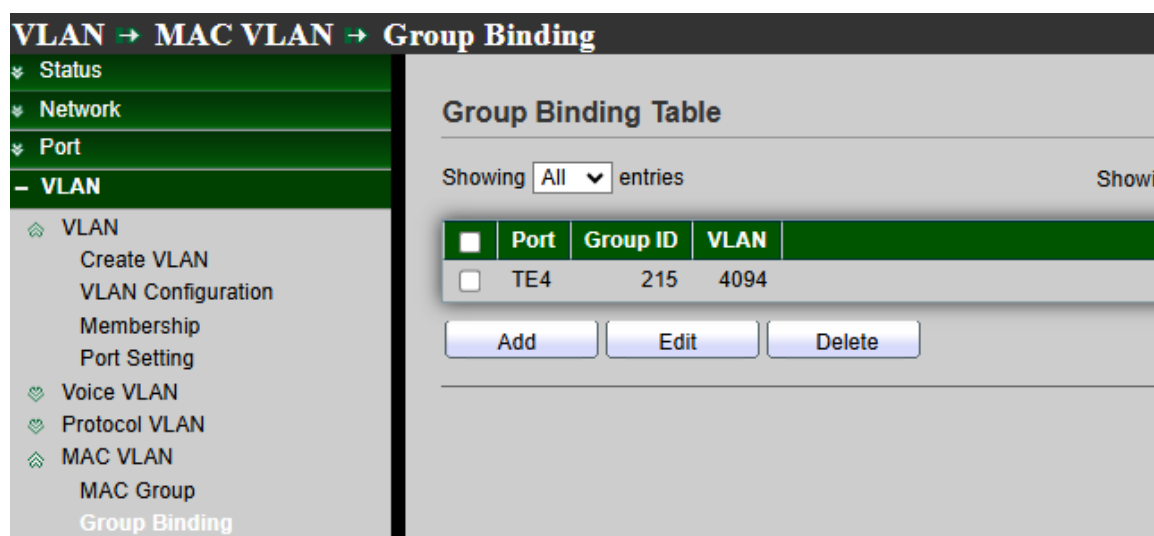

欄位	描述
Port	顯示與協定群組清單綁定的連接埠 ID
Group ID	顯示連接埠綁定的群組 ID
VLAN	顯示分配給符合協定群組封包的 VLAN ID

Add Group Binding

	Available Port	Selected Port
Port	TE1 TE2 TE3	TE4

Note: Only VLAN Hybrid port can be set MAC VLAN

Group ID	215 ▼
VLAN	4094 (1 - 4094)

Apply Close

- **Port**：在左側框中選擇連接埠，然後移到右側與 MAC 組綁定。或在右側框中選擇連接埠，然後移到左側解除與 MAC 組的綁定。只能選擇具有混合 VLAN 模式的介面並與協定群組綁定。
- **Group ID**：選擇與連接埠相關聯的群組 ID。
- **VLAN**：輸入分配給符合 MAC 群組的封包的 VLAN ID。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

6.5 監控 VLAN(Surveillance VLAN)

6.5.1 優先級別(Property)

使用者管理員可以透過設定頁面來設定 Surveillance VLAN 的全域和每個介面的設定。

VLAN → Surveillance VLAN → Property

- Status
- Network
- Port
- VLAN**
 - VLAN
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - Voice VLAN
 - Protocol VLAN
 - MAC VLAN
 - MAC Group
 - Group Binding
 - Surveillance VLAN
 - Property**
 - Surveillance OUI
 - GVRP
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- RSTP

State	☒ Enable
VLAN	None ▼
CoS / 802.1p Remarking	☒ Enable 6 ▼
Aging Time	1440 Min (30 - 65536, default 1440)

Apply

Port Setting Table

	Entry	Port	State	Mode	QoS Policy
☐	1	TE1	Disabled	Auto	Video Packet
☐	2	TE2	Disabled	Auto	Video Packet
☐	3	TE3	Disabled	Auto	Video Packet

- **State**：勾選複選框以啟用或停用 Surveillance VLAN 功能。
- **VLAN**：選擇 Surveillance VLAN ID。Surveillance VLAN ID 不能是預設 VLAN。
- **Cos/802.1p**：選擇 VPT 值。符合條件的封包會使用此 VPT 值作為內部優先級別。
- **Remarking**：設定複選框以啟用或停用標記。如果啟用，符合條件的封包會對此值進行標記。
- **Aging Time**：輸入延遲時間值。預設值為 1440 分鐘。如果沒有任何封包通過，視訊 VLAN 清單會在此時間過後過時。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

Port Setting Table

	Entry	Port	State	Mode	QoS Policy
☐	1	TE1	Disabled	Auto	Video Packet
☐	2	TE2	Disabled	Auto	Video Packet
☐	3	TE3	Disabled	Auto	Video Packet
☐	4	TE4	Disabled	Auto	Video Packet
☐	5	TE5	Disabled	Auto	Video Packet
☐	6	TE6	Disabled	Auto	Video Packet
☐	7	TE7	Disabled	Auto	Video Packet
☐	8	TE8	Disabled	Auto	Video Packet
☐	9	LAG1	Disabled	Auto	Video Packet
☐	10	LAG2	Disabled	Auto	Video Packet
☐	11	LAG3	Disabled	Auto	Video Packet
☐	12	LAG4	Disabled	Auto	Video Packet
☐	13	LAG5	Disabled	Auto	Video Packet
☐	14	LAG6	Disabled	Auto	Video Packet
☐	15	LAG7	Disabled	Auto	Video Packet
☐	16	LAG8	Disabled	Auto	Video Packet

欄位

描述

Port

顯示連接埠清單

State

顯示介面的啟用/停用狀態

Mode

顯示語音VLAN模式

QoS Policy

顯示Surveillance VLAN標記會影響哪種封包

Edit Port Setting

Port	TE2-TE4
State	☐ Enable
Mode	☒ Auto ☐ Manual
QoS Policy	☒ Video Packet ☐ All

Apply Close

- **Port**：顯示選擇的要編輯的連接埠。
- **State**：勾選複選框以啟用或停用介面的 Surveillance VLAN 功能。
- **Mode**：選擇連接埠 Surveillance VLAN 模式。

- **Auto**：視訊 VLAN 會自動檢測符合 OUI 表的封包，並將接收的連接埠新增至監控 VLAN ID tagged 成員。
 - **Manual**：使用者需要手動將介面新增到 VLAN ID tagged 成員。
- **QoS Policy**：選擇連接埠的 QoS Policy 模式。
- **Video Packet**：視訊封包：Qos 屬性適用於來源 MAC 位址中包含 OUI 的封包
 - **All**：Qos 屬性適用於分類到 Surveillance VLAN 的封包

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

6.5.2 監控 OUI(Surveillance OUI)

使用者管理員可以透過設定此頁面新增、編輯或刪除 OUI MAC 位址，設定"**add**"、"**Edit**"和"**Delete**"功能進行管理。

VLAN → Surveillance VLAN → Surveillance OUI

Left sidebar menu:

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ **VLAN**
 - 🔗 VLAN
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - 🔗 Voice VLAN
 - Property
 - Voice OUI
 - 🔗 Protocol VLAN
 - Protocol Group
 - Group Binding
 - 🔗 MAC VLAN
 - MAC Group
 - Group Binding
 - 🔗 Surveillance VLAN
 - Property
 - Surveillance OUI**


Main content area: **Surveillance OUI Table**

Showing entries Showing 1 to 1 of 1 entries 🔍

☐	OUI	Description
☐	84:40:EA	CAM1

First Previous 1

欄位	描述
OUI	顯示OUI MAC位址
Description	顯示OUI清單的描述

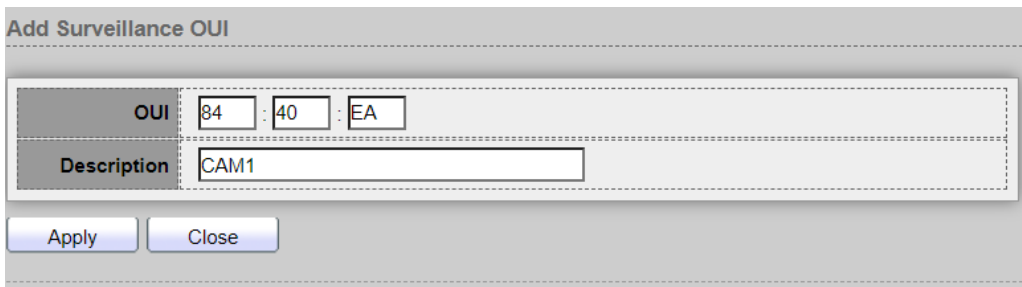

The dialog box titled "Add Surveillance OUI" contains two input fields. The first field, labeled "OUI", is divided into three segments containing the values "84", "40", and "EA". The second field, labeled "Description", contains the text "CAM1". At the bottom of the dialog are two buttons: "Apply" and "Close".

- **OUI**：輸入 OUI MAC 位址。無法在編輯對話框中編輯。
- **Description**：輸入指定 MAC 位址的描述到 Surveillance VLAN OUI 表中。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

6.6 GVRP

GVRP(通用 VLAN 註冊協定)在 IEEE 802.1p 標準中進行描述；它是一種符合 IEEE 802.1Q 標準的方法，用於促進自動(動態)VLAN 成員資格設定。GVRP 支援交換器可以與其他 GVRP 支援交換器交換 VLAN 設定資訊。策略規則或其他網路管理方法可以決定誰可以加入 VLAN。當節點請求加入特定 VLAN 時，GVRP 會處理該節點與 GVRP 支援交換器之間的註冊事宜，並維護該資訊。

GVRP 通過自動提供 VLAN ID(VID)在整個網路的一致性來減少 VLAN 設定中錯誤發生機率。此外，您可以在交換器設定的靜態 VLAN 上,使用 GVRP 動態啟用連接埠成員資格。一旦 GVRP 創建動態 VLAN，還可以減少不必要的廣播流量和單播流量。

6.6.1 屬性(Property)

使用者管理員可以啟用 GVRP 功能並設定 GVRP 上每個連接埠的註冊。

VLAN → GVRP → Property

- Status
- Network
- Port
- VLAN**
 - VLAN
 - Create VLAN
 - VLAN Configuration
 - Membership
 - Port Setting
 - Voice VLAN
 - Property
 - Voice OUI
 - Protocol VLAN
 - Protocol Group
 - Group Binding
 - MAC VLAN
 - MAC Group
 - Group Binding
 - Surveillance VLAN
 - Property
 - Surveillance OUI
 - GVRP
 - Property**

State ☒ Enable

Operational Timeout

Join cs (2 - 16375, default 20)

Leave cs (45 - 32760, default 60)

LeaveAll cs (65 - 32765, default 1000)

Apply

Port Setting Table

	Entry	Port	State	VLAN Creation	Registration
☐	1	TE1	Disabled	Enabled	Normal
☐	2	TE2	Disabled	Enabled	Normal
☐	3	TE3	Disabled	Enabled	Normal
☐	4	TE4	Disabled	Enabled	Normal

- **State**：設定 GVRP 功能的啟用狀態。
 - **Enable**：如果勾選則啟用 GVRP，否則為停用 GVRP。
- **Operational Timeout**：Join/Leave/LeaveAll 定時器，用來控制 Join/Leave/LeaveAll 消息發送。
 - **Join**：GVRP 加入超時。
 - **Leave**：GVRP 保留超時。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	連接埠名稱
State	顯示連接埠GVRP狀態
VLAN Creation	顯示連接埠GVRP創建VLAN狀態
Registration	顯示連接埠GVRP註冊模式

Edit Port Setting

Port	TE2-TE4
State	☐ Enable
VLAN Creation	☒ Enable
Registration	☐ Normal ☒ Fixed ☐ Forbidden

Apply Close

- **Port**：顯示連接埠編號。
- **State**：顯示介面上的 GVRP 是啟用還是停用。
- **VLAN Creation**：顯示介面上的動態 VLAN 創建是啟用還是停用。如果停用，GVRP 可以運行，但不會創建新的 VLAN。
- **Registration**：顯示介面上的 VLAN 註冊模式。
 - **Normal：正常模式**。允許動態 VLAN 在連接埠上註冊。同時發送動態和靜態 VLAN 資訊，允許動態和靜態 VLAN 封包通過。
 - **Fixed**：不允許動態 VLAN 在連接埠上註冊。只向鄰近設備發送靜態 VLAN 資訊並允許靜態 VLAN 封包通過。
 - **Forbidden**：不允許動態 VLAN 在連接埠上註冊並只允許預設 VLAN 封包通過。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

6.6.2 成員資格(Member ship)

啟用 GVRP 功能並把網路埠設定為 GVRP 狀態後，使用者管理員可以查看 GVRP 成員資訊。

VLAN → GVRP → Membership

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- **VLAN**
 - ✚ VLAN
 - ✚ Voice VLAN
 - ✚ Protocol VLAN
 - ✚ MAC VLAN
 - ✚ Surveillance VLAN
 - ✚ GVRP
 - Property
 - Membership**
 - Statistics

Membership Table

Showing entries Showing 0 to 0 of 0 entries

VLAN	Member	Dynamic Member	Type
0 results found.			

欄位	描述
VLAN	VLAN編號
Member	VLAN網路埠成員包括靜態成員和動態成員
Dynamic Ports	GVRP註冊的動態網路埠
Type	VLAN類型分為靜態或動態

6.6.3 統計數據(Statistics)

啟用並設定 GVRP 功能時，使用者管理員可以查看 GVRP 中每個連接埠訊息，包括 Receive、Transmit 和 Error。

VLAN → GVRP → Statistics

- Status
- Network
- Port
- VLAN**
 - VLAN
 - Voice VLAN
 - Protocol VLAN
 - MAC VLAN
 - Surveillance VLAN
 - GVRP
 - Property
 - Membership
 - Statistics**
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS

Port: **TE1**

Statistics: ☒ All
☐ Receive
☐ Transmit
☐ Error

Refresh Rate: ☐ None
☐ 5 sec
☒ 10 sec
☐ 30 sec

Clear

Receive	
Join empty	0
Empty	0
Leave Empty	0
Join In	0
Leave In	0
Leave All	0

點擊 “Clear” 清除該頁面。

Receive	
Join empty	0
Empty	0
Leave Empty	0
Join In	0
Leave In	0
Leave All	0

Transmit	
Join empty	0
Empty	0
Leave Empty	0
Join In	0
Leave In	0
Leave All	188


Error	
Invalid Protocol ID	0
Invalid Attribute Type	0
Invalid Attribute Value	0
Invalid Attribute Length	0
Invalid Event	0

欄位	描述
Join empty	接收或傳輸Join Empty消息的數量
Empty	接受或傳輸Empty消息的數量
Leave Empty	接收或傳輸Leave Empty消息的數量
Join In	接收或傳輸Join In消息的數量
Leave In	接收或傳輸Leave In消息的數量
Leave All	接收或傳輸Leave All消息的數量
Invalid Protocol ID	接收無效協定ID的數量
Invalid Attribute Type	接收無效Type的數量
Invalid Attribute Value	接收無效Value的數量
Invalid Attribute Length	接收無效Length的數量
Invalid Event	接收無效Event的數量

7. MAC Address Table

7.1 動態位址(Dynamic Address)

此頁面顯示連接設備的 MAC 位址。使用者管理員可以設定連接埠的延遲時間。

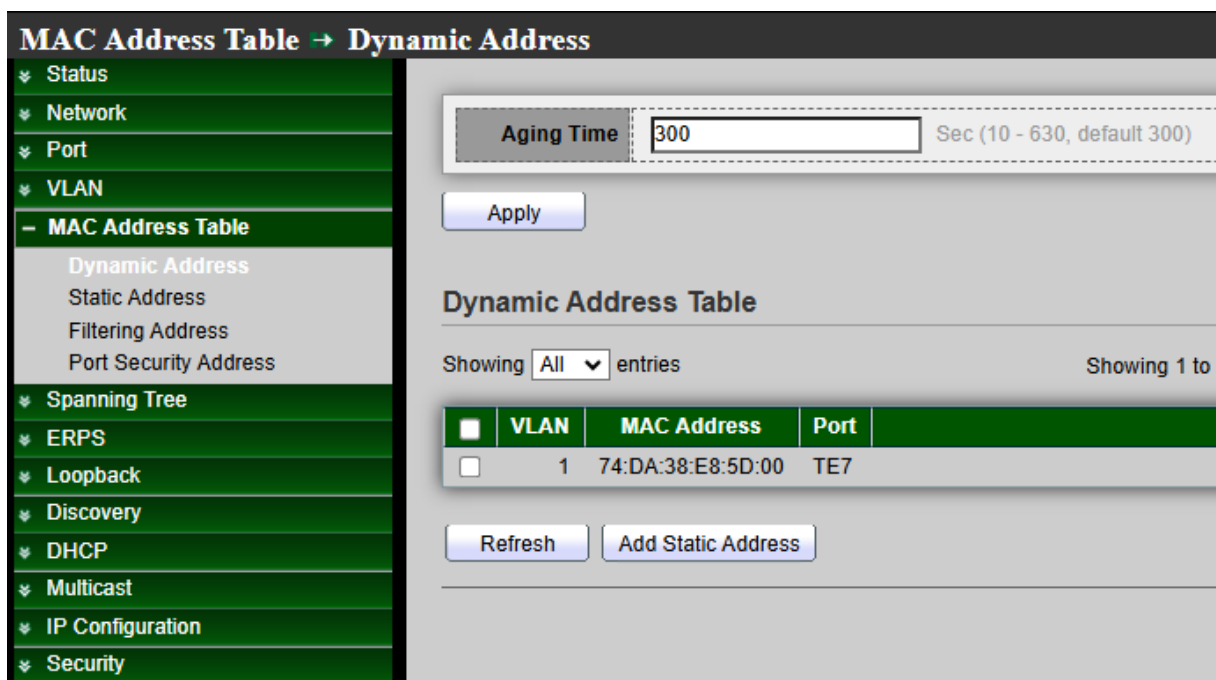

- **Aging Time**：一個清單可在 MAC 位址表中保留的時間(秒)。有效範圍為 10 至 630 秒，預設值為 300 秒。

點擊**"Apply"**儲存您的變更設定。

欄位	描述
MAC Address	封包被靜態轉送的MAC位址
VLAN	指定要顯示或清除MAC清單的VLAN
Port	介面或連接埠編號

使用者管理員點選 MAC 位址的復選框然後點擊 **"Add Static Address"** 時，選中的 MAC 位址將會移至 **"Static Address"** 功能中。

7.2 靜態位址(Static Address)

如果使用者管理員在連接埠中固定了 MAC 位址，則設備 MAC 位址將綁定在該連接埠中，如果設備連接到其他連接埠將無法運作，除非連接到綁定連接埠。設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

欄位	描述
MAC Address	封包被靜態轉送的MAC位址
VLAN	指定要顯示或清除MAC清單的VLAN
Port	介面或連接埠編號

- **MAC Address**：輸入封包被靜態轉送的 MAC 位址。
- **VLAN**：輸入靜態 MAC 所屬 VLAN ID。
- **Port**：選擇一個介面或埠編號。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

7.3 過濾位址(Filtering Address)

使用者管理員可以在 MAC 表中設定需要過濾的 MAC 位元址。如果表中添加 MAC，該 MAC 將被阻止。
設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

MAC Address Table → Filtering Address

Filtering Address Table

Showing All entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	VLAN	MAC Address
☐	4094	8C:4D:EA:00:00:0E

First Previous

Add Edit Delete

欄位	描述
MAC Address	指定要丟棄封包中的單播MAC位址
VLAN	指定靜態MAC所屬VLAN ID

Add Filtering Address

MAC Address 8C:4D:EA:00:00:0E

VLAN 4094 (1 - 4094)


Apply Close

- **MAC Address**：輸入指定要丟棄封包中的單播 MAC 位址。
- **VLAN**：輸入指定靜態 MAC 所屬 VLAN ID。

點擊"Apply"儲存您的變更，或"Close"關閉設定。

7.4 埠安全位址(Port Security Address)

使用者管理員可以設定 Port Security Address 功能，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

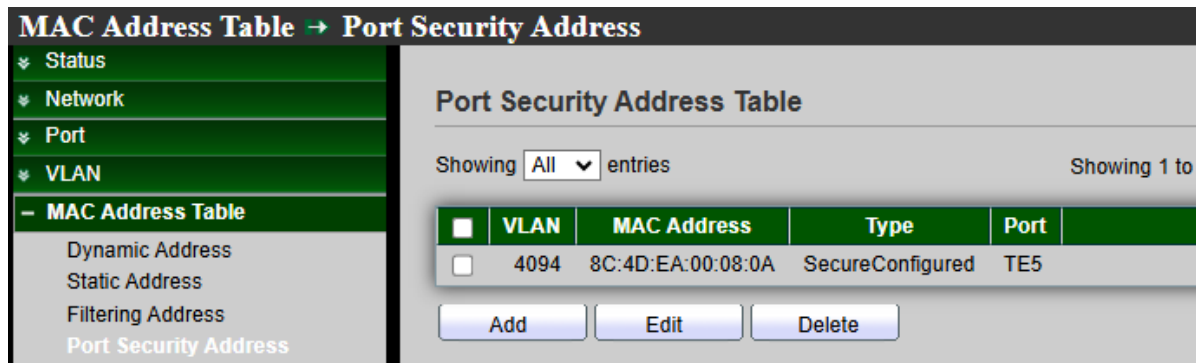


The screenshot shows the 'MAC Address Table' configuration page. On the left is a sidebar with a tree view containing: Status, Network, Port, VLAN, and MAC Address Table (selected). Under 'MAC Address Table', there are sub-items: Dynamic Address, Static Address, Filtering Address, and Port Security Address. The main area is titled 'Port Security Address Table'. It includes a 'Showing' dropdown set to 'All' and 'Showing 1 to' on the right. Below this is a table with the following data:

	VLAN	MAC Address	Type	Port
☐	4094	8C:4D:EA:00:08:0A	SecureConfigured	TE5

At the bottom of the table are three buttons: 'Add', 'Edit', and 'Delete'.

欄位	描述
VLAN	指定要顯示埠安全的VLAN
MAC Address	為埠安全指定MAC位址
Type	為埠安全指定類型
Port	介面或連接埠編號

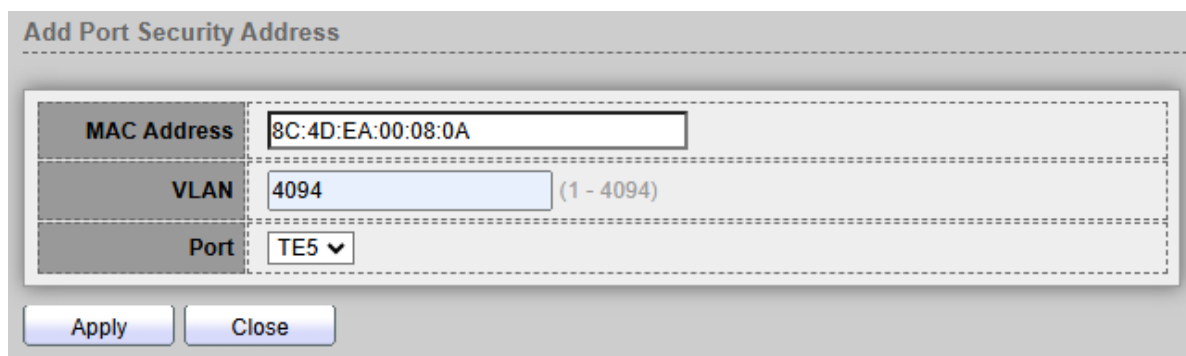

The screenshot shows the 'Add Port Security Address' dialog box. It contains three input fields:

- MAC Address:** 8C:4D:EA:00:08:0A
- VLAN:** 4094 (with a range indicator '(1 - 4094)')
- Port:** TE5 (with a dropdown arrow)

At the bottom are two buttons: 'Apply' and 'Close'.

- **MAC Address:** 輸入埠安全的 MAC 位址。
- **VLAN:** 輸入 MAC 位址所屬 VLAN ID。
- **Port:** 介面或連接埠編號。

點擊"Apply"儲存您的變更，或"Close"關閉設定。

8.Spanning Tree

生成樹功能只允許任兩個網路設備之間每次有一條單一的設定啟用的鏈路（這可以防止迴圈），但當初始鏈路失效時會建立多餘鏈路作為備援。如果生成樹成本發生變化，或網路鏈路無法訪問，生成樹演算法會重新設定生成樹拓撲，並啟動備用鏈路重新建立鏈接。如果沒有生成樹，兩端鏈路可能同時生效，從而導致 LAN 上流量無限循環。

8.1 屬性(Property)

Spanning Tree → Property

- ✧ Status
- ✧ Network
- ✧ Port
- ✧ VLAN
- ✧ MAC Address Table
- ✧ Spanning Tree
 - Property
 - Port Setting
 - MST Instance
 - MST Port Setting
 - Statistics
- ✧ ERPS
- ✧ Loopback
- ✧ Discovery
- ✧ DHCP
- ✧ Multicast
- ✧ IP Configuration
- ✧ Security
- ✧ ACL
- ✧ QoS
- ✧ Diagnostics
- ✧ Management

State	☐ Enable
Operation Mode	☐ STP ☒ RSTP ☐ MSTP
Path Cost	☒ Long ☐ Short
BPDU Handling	☐ Filtering ☒ Flooding


Priority	32768 (0 - 61440, default 32768)
Hello Time	2 Sec (1 - 10, default 2)
Max Age	20 Sec (6 - 40, default 20)
Forward Delay	15 Sec (4 - 30, default 15)
Tx Hold Count	6 (1 - 10, default 6)

Region Name	8C:4D:EA:02:E0:8B
Revision	0 (0 - 65535, default 0)
Max Hop	20 (1 - 40, default 20)

Operational Status	
Bridge Identifier	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B
Designated Root Bridge	0-00:00:00:00:00:00
Root Port	N/A
Root Path Cost	0
Topology Change Count	0
Last Topology Change	0D/0H/0M/0S

- **State**：使用者管理員可以選擇啟用或停用該功能。
- **Operation Mode**：使用者管理員可以選擇 3 種生成樹模式：生成樹(STP)、快速生成樹(RSTP)或多生成樹(MSTP)。
- **Path Cost**：使用者管理員可以選擇 STP 判斷路徑成本為 Long 或 Short。
 - **Long**：指定預設連接埠路徑成本在以下範圍內：1-200000000。

- **Short** : 指定預設連接埠路徑成本在以下範圍內：1-65535。
- **BPDU Handling** : 當交換器接收到 BPDU 訊框時，使用者管理員可以選擇 BPDU 處理模式為 Filtering 或者 Flooding。指定 STP 關閉時的 BPDU 轉送方式。
 - **Filtering** : STP 關閉時過濾 BPDU。
 - **Flooding** : STP 關閉時氾濫 BPDU。
- **Priority** : 使用者管理員可以設定橋接優先級別，預設值為 32768。數值(橋接優先級別)最低的是 root bridge。指定橋接優先級別，有效範圍為 0 至 61440，並且值應為 4096 的倍數。(總共 16 個等級可選)。這是確保交換器被選為根層的概率，交換器的值越小，越優先被選為拓撲 root bridge。

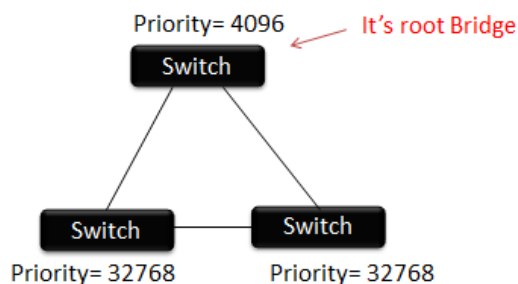

- **Hello Time** : 訪問時間是在連接埠發送每個橋接協議數據 (BPDU) 之間的時間。該時間預設為 2 秒(sec)，使用者管理員可將時間調整為 1 至 10 秒。
- **Max. Age / Forward delay** : $2 \times (\text{延遲轉發} - 1s) \geq \text{最大延遲時間} \geq 2 \times (\text{訪問時間} + 1s)$ ，交換器等待設定資訊而不嘗試重新設定自己的時間間隔(以秒為單位)。數值在 6-40 間。
- **Forward Delay** : 指定 STP 轉發延遲，這是連接埠在進入轉發狀態之前保持監聽和學習狀態的時間。有效範圍在 4-30 之間。
- **TX hold Count** : 指定發出保持計數用於限制每秒傳輸的封包數量。有效範圍為 1 到 10。
- **Region Name** : MSTP 實例名稱。最大長度為 32 個字元。預設值為交換器的 MAC 位址。
- **Revision** : 使用者管理員每次變更 MST 數值，習慣性"Revision"值會加 1。這是 MSTP 修訂號。有效範圍為 0 至 65535。
- **Max. Hop** : 設定交換器的最大跳數。指定 BPDU 被丟棄前在 MSTP 域中的跳數。有效範圍為 1 到 40。

8.2 連接埠設定(Port Setting)

Spanning Tree → Port Setting

✚ Status

✚ Network

✚ Port

✚ VLAN

✚ MAC Address Table

– Spanning Tree

Property

Port Setting

MST Instance

MST Port Setting

Statistics

Port Setting Table

☐	Entry	Port	State	Path Cost	Priority	BPDU Filter	BPDU Guard	Operational Edge
☐	1	TE1	Disabled	2000	128	Disabled	Disabled	Disabled
☒	2	TE2	Disabled	2000	128	Disabled	Disabled	Disabled
☒	3	TE3	Disabled	2000	128	Disabled	Disabled	Disabled
☒	4	TE4	Disabled	2000	128	Disabled	Disabled	Disabled
☒	5	TE5	Disabled	2000	128	Disabled	Disabled	Disabled

Operational Point-to-Point	Port Role	Port State	Designated Bridge	Designated Port ID	Designated Cost
Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-1	2000
Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-2	2000
Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-3	2000
Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-4	2000
Disabled	Disabled	Disabled	0-00:00:00:00:00:00	128-5	2000

欄位	描述
Port	指定介面ID或介面ID列表
State	指定埠的運行狀態
Path Cost	指定埠的STP路徑成本
Priority	指定埠的STP優先級別
BPDU Filter	指定埠的BPDU過濾狀態
BPDU Guard	指定埠的BPDU防護狀態
Operational Edge	指定埠的邊際埠運行狀態
Operational Point-to-Point	指定埠的點對點運行狀態
Port Role	指定埠的當前埠角色。可能為： “關閉”，“主埠”，“根埠”，“指定埠”，“預備埠”和“備份埠”
Port State	指定埠的目前狀態。可能為：

“關閉”，“丟棄狀態”，“學習狀態”和“轉發狀態”

Designated Bridge 指定網橋的網橋ID

Designated Port ID 交換器上的指定埠ID

Designated Cost 交換器上指定埠的路徑成本

Edit Port Setting

Port	TE2-TE5,LAG1
State	☒ Enable
Path Cost	0 (0 - 200000000) (0 = Auto)
Priority	128 ▼
Edge Port	☒ Auto ☐ Enable ☐ Disable
BPDU Filter	☒ Enable
BPDU Guard	☐ Enable
Point-to-Point	☐ Auto ☒ Enable ☐ Disable
Port State	Disabled
Designated Bridge	0-00:00:00:00:00:00
Designated Port ID	128-2
Designated Cost	2000
Operational Edge	False
Operational Point-to-Point	False

Apply
Close

- **State**：使用者管理員可以設定啟用或關閉。
- **Path Cost**：路徑成本(1-200000000)該參數用於決定設備之間的最佳路徑。因此，應將較低的值分配給連接高速媒體的埠，較高的值分配給連接低速媒體的埠。(路徑成本優先於埠優先級別) 請注意當路徑成本模式設定為 short 時，最大路徑成本值為 65535。範圍：1-200000000(設定值 0=自動，預設值為 0)。
- **Priority**：如果交換器上所有埠的路徑成本相同，則有最高優先級別(即最低值)的埠將會被設定為

生成樹中的設定啟用的鏈路。如果多個埠被分配最高優先級別，則有最低數值標識符的埠將被啟用。
範圍：0-240，預設值為 128。

➤ **Edge Port**：指定邊際模式。

- **Enable**：進入啟用狀態(作為主機連接)。
- **Disable**：進入關閉狀態(作為橋接連接)。

邊際模式下，埠會在鏈路連接後立即進入轉發狀態。如果埠啟用邊際模式並且接收BPDU報文，則可能會在STP狀態改變前的短時間內形成迴圈。

➤ **BPDU Filter**：BPDU 過濾設定可避免從指定連接埠接收/傳送 BPDU。

- **Enable**：打開 BPDU 過濾功能。
- **Disable**：關閉BPDU過濾功能。

➤ **BPDU Guard**：BPDU 防護設定直接丟棄接收的 BPDU。

- **Enable**：打開 BPDU 防護功能。
- **Disable**：關閉BPDU防護功能。

➤ **Point-to-Point**：指定點對點埠設定：

- **Auto**：該狀態基於埠的雙工設定。
- **Enable**：進入關閉狀態。
- **Disable**：進入開啓狀態。

➤ **Port State**：指定埠的目前狀態。可能為：“關閉”，“丟棄狀態”，“學習狀態”和“轉發狀態”。

➤ **Designated Bridge**：指定網橋的網橋 ID。

➤ **Designated Port ID**：交換器上的指定埠 ID。

➤ **Designated Cost**：交換器上指定埠的路徑成本。

➤ **Operational Edge**：顯示“False”或“True”狀態。

➤ **Operational Point-to-Point**：顯示“False”或“True”狀態。

點擊“**Apply**”儲存您的變更，或“**Close**”關閉設定。

8.3 MST 實例(MST Instance)

MST 可以有多組 STP 實例。每個實例獨立形成邏輯生成樹。並且每個實例有自己的 VLAN 和連接埠狀態，可以獨立設定每個連接埠的優先級別。

Spanning Tree → MST Instance

▼ Status

▼ Network

▼ Port

▼ VLAN

▼ MAC Address Table

▼ Spanning Tree

Property

Port Setting

MST Instance

MST Port Setting

Statistics

▼ ERPS

▼ Loopback

▼ Discovery

▼ DHCP

▼ Multicast

▼ IP Configuration

▼ Security

MST Instance Table

	MSTI	Priority	Bridge Identifier	Designated Root Bridge	Root Port	Root Path Cost	Remaining Hop	VLAN	
☐	0	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0	1-4095	
☐	1	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	2	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	3	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	4	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	5	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	6	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	7	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	8	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	9	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		
☐	10	32768	32768-8C:4D:EA:02:E0:8B	0-00:00:00:00:00:00	N/A	0	0		

欄位	描述
MSTI	MST實例ID
Priority	指定MSTI上的橋接優先級別
Bridge Identifier	指定MSTI上的橋接標識符
Designated Root Bridge	指定MSTI上的指定根層標識符別
Root Port	指定MSTI上的指定根埠
Root Path Cost	指定MSTI上的指定根路徑成本
Remaining Hop	指定MSTI上的剩餘跳數設定
VLAN	指定MSTI上的VLAN設定

Edit MST Instance Setting

MSTI	3	
VLAN	Available VLAN	Selected VLAN
	2 3 4 6 7 8 9 10	1 5
Priority	32768 (0 - 61440, default 32768)	
Bridge Identifier	32768-8C:4D:EA:30:DD:53	
Designated Root Bridge	0-00:00:00:00:00:00	
Root Port		
Root Path Cost	0	
Remaining Hop	0	

- **VLAN**：選擇指定 MSTI 的 VLAN 列表。
- **Priority**：指定 MSTI 上的橋接優先級別。有效範圍為 0 至 61440，並且值應為 4096 的倍數。(總共 16 個等級可選)。這是確保交換器被選為根層的概率，交換器的值越小，越優先被選為拓撲 root bridge。
- **Bridge Identifier**：顯示所選 MST 實例根層的優先級別和 MAC 位址。
- **Root Port**：顯示所選 MST 實例的根埠。
- **Root Path Cost**：顯示所選 MST 實例的根路徑成本。
- **Remaining Hops**：顯示到下一目的地的剩餘跳數。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

8.4 MST 網路埠設定(MST Port Setting)

MST(多生成樹)是 RST(快速生成樹)的擴展。MST 進一步開發了 VLAN 的實用性。MST 為每個 VLAN 群組設定一個單獨的生成樹，並在每個生成樹中阻止除一條可能的備用路徑之外的所有路徑。多生成樹實例(MSTI)演算並創建無環拓撲，以橋接來自映射到該實例的 VLAN 的封包。

Spanning Tree → MST Port Setting

Status

Network

Port

VLAN

MAC Address Table

Spanning Tree

- Property
- Port Setting
- MST Instance
- MST Port Setting
- Statistics

ERPS

Loopback

Discovery

DHCP

Multicast

IP Configuration

Security

ACL

MST Port Setting Table

MSTI

0

	Entry	Port	Path Cost	Priority	Port Role	Port State	Mode	Type	Designated Bridge	Designated Port ID	Designated Cost	Remaining Hop
☐	1	TE1	2000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-1	0	20
☐	2	TE2	2000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-2	0	20
☐	3	TE3	2000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-3	0	20
☐	4	TE4	2000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-4	0	20
☐	5	TE5	2000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-5	0	20
☐	6	TE6	2000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-6	0	20
☐	7	TE7	20000	128	Disabled	Forwarding	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-7	0	20
☐	8	TE8	2000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-8	0	20
☐	9	LAG1	20000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-9	0	20
☐	10	LAG2	20000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-10	0	20
☐	11	LAG3	20000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-11	0	20
☐	12	LAG4	20000	128	Disabled	Disabled	RSTP	Boundary	0-00:00:00:00:00:00	128-12	0	20

MST Port Setting 用於設定每個 MST 實例的連接埠 MSTP 設定。也用於查看從協議學習的統計資料。

欄位	描述
MSTI	指定 MSTI 上的連接埠設定
Port	指定介面 ID 或介面 ID 列表
Path Cost	指定 MSTI 上的連接埠路徑成本
Priority	指定 MSTI 上的連接埠優先級別
Port Role	指定埠的當前埠角色。可能為： "關閉","主埠","根埠","指定埠","預備埠"和"備份埠"
Port State	指定埠的目前狀態。可能為： "關閉","丟棄狀態","學習狀態"和"轉發狀態"
Mode	指定連接埠上運行的 STP 模式
Type	連接埠類型可能值為： Boundary：將 MST 網橋連接到不在同一區域的 LAN 的連接埠 Internal：將 MST 網橋連接到同一區域的 LAN 的連接埠
Designated Bridge	指定網橋的網橋 ID

Designated Port ID 交換器上的指定連接埠 ID

Designated Cost 交換器上的指定埠路徑成本

Remaining Hop 指定埠上的剩餘跳數

Edit MST Port Setting

MSTI	0
Port	TE6-TE7
Path Cost	0 (0 - 200000000) (0 = Auto)
Priority	128 ▼
Port Role	Disabled
Port State	Disabled
Mode	RSTP
Type	Boundary
Designated Bridge	0-00:00:00:00:00:00
Designated Port ID	128-6
Designated Cost	2000
Remaining Hop	20

- **MTSI**：指定 MSTI 上的指定連接埠設定。
- **Port**：指定介面 ID 或介面 ID 列表。
- **Path Cost**：指定 MSTI 上的 STP 連接埠路徑成本，路徑成本預設值為 0(自動)，取決於來源設備速率。
如果網路發生迴圈，MST 在選擇介面進入轉送狀態時會使用 cost 值。使用者管理員可以為想要優先選擇的介面分配較低的 cost 值，為想要最後選擇的介面分配較高的 cost 值。如果所有介面的 cost 值相同，則 MST 將介面編號最小的介面置於轉送狀態，並阻塞其他介面。
- **Priority**：指定 MSTI 上的 STP 連接埠優先級別，使用者管理員可以設定 MTP 優先級別，使交換器更有可能被選為根層交換器。
- **Port Role**：顯示每個實例的埠角色，由 MSTP 演算法分配 STP 路徑。可為：
“Disabled(關閉)”，“Master(主埠)”，“Root(根埠)”，“Designated(指定埠)”，“Alternative(預備埠)” 和 “Backup(備份埠)”。

- **Port State**：指定埠的目前狀態。可為：
“Disabled(關閉)” , “Discarding(丟棄狀態)” , “Learning(學習狀態)” ,和 “Forwarding(轉發狀態)” 。
- **Mode**：指定埠上的 STP 運行模式。
 - **RSTP**：連接埠啟用 RSTP。
 - **STP**：連接埠啟用經典 STP。
 - **MSTP**：連接埠啟用 MSTP。
- **Type**：顯示連接埠的 MSTP 類型，連接埠類型可值為：
 - **Boundary**：將 MST 網橋連接到不在同一區域的 LAN 的連接埠。
 - **Internal**：將 MST 網橋連接到同一區域的 LAN 的連接埠。
- **Designated Bridge**：顯示將鏈路或共用 LAN 連接到 root 的網橋 ID 號碼。
- **Designated Port ID**：顯示將鏈路或共用 LAN 連接到 root 的指定網橋的優先級別和埠 ID。
- **Designated Cost**：顯示參與 STP 拓撲的連接埠成本。如果 STP 檢測到迴圈，成本越低的連接埠被阻塞的可能性越小。
- **Remaining Hops**：顯示到下一目的地的剩餘跳數。

點擊“Apply”儲存您的變更，或“Close”關閉設定。

8.5 統計數據(Statistics)

該頁面可以查看 STP 埠的 Receive / Transmit BPDU 資訊。

Spanning Tree → Statistics									
Status Network Port VLAN MAC Address Table Spanning Tree Property Port Setting MST Instance MST Port Setting Statistics ERPS Loopback Discovery DHCP Multicast									
Statistics Table									
Refresh Rate 0 sec									
	Entry	Port	Receive BPDU			Transmit BPDU			
			Config	TCN	MSTP	Config	TCN	MSTP	
☐	1	TE1	0	0	0	0	0	0	
☐	2	TE2	0	0	0	0	0	0	
☐	3	TE3	0	0	0	0	0	0	
☐	4	TE4	0	0	0	0	0	0	
☐	5	TE5	0	0	0	0	0	0	
☐	6	TE6	0	0	0	0	0	0	
☐	7	TE7	0	0	0	0	0	0	
☐	8	TE8	0	0	0	0	0	0	

欄位	描述
Refresh Rate	自動刷新統計數據的選項
Receive BPDU (Config)	接收到的CONFIG BPDU計數
Receive BPDU (TCN)	接收到的TCN BPDU計數
Receive BPDU (MSTP)	接收到的MSTP BPDU計數
Transmit BPDU (Config)	傳送的CONFIG BPDU計數
Transmit BPDU (TCN)	傳送的TCN BPDU計數
Transmit BPDU (MSTP)	傳送的MSTP BPDU計數
Clear	清除所選介面的統計數據
View	查看介面的統計數據

STP Port Statistic

Port	TE4
Refresh Rate	☒ None ☐ 5 sec ☐ 10 sec ☐ 30 sec
Receive BPDU	
Config	0
TCN	0
MSTP	0
Transmit BPDU	
Config	0
TCN	0
MSTP	0

➤ Refresh Rate：自動刷新統計數據的選項：

為刷新級別：None , 5 sec , 10 sec , 30sec。

- **Clear**：清除所選介面的統計數據


9.ERPS

ERPS (乙太環網保護切換)：在環網等乙太網路交換網路中，通常採用多餘鏈路來提供鏈路備份和增強網路可靠性。但是，使用多餘鏈路可能會造成網路迴圈、引發廣播風暴並導致 MAC 位址表不穩定。從而導致通訊品質下降，甚至通訊服務中斷。

STP (生成樹協議), RSTP (快速生成樹協議),和 MSTP (多生成樹協議)也能滿足網路的可靠性要求，但收斂速度慢，不符合行業標準要求。

第一個工業標準乙太網多餘協議(ITU-T G.8032)，用於鏈路備份，提高網路可靠性，乙太網路需要更快的 ERPS 功能保護交換器。互補式 STP 無法滿足快速收斂的要求。ERPS 是用於防止環網迴圈的 ITU-T 標準協議。它優化檢測並執行快速收斂。ERPS 允許環網上所有支援 ERPS 的設備進行通訊。


如圖例 1 所示 => 典型群組網

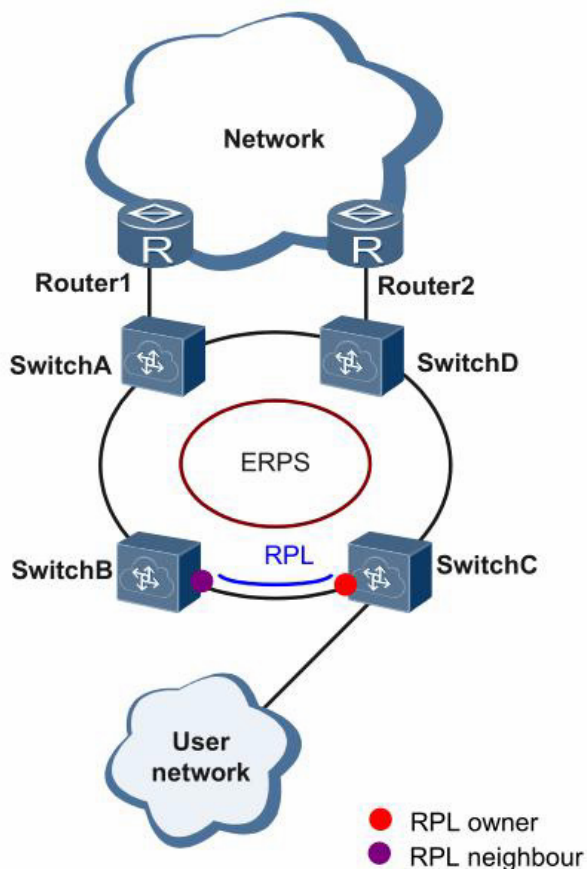

圖例 ERPS 鏈路正常

ERPS 是專用於乙太網路鏈路層的標準環網協議，以 ERPS 環為基本單位。每個二層交換設備上只能有兩個連接埠加入同一個 ERPS 環。在 ERPS 環中，為了防止迴圈，可以啟動破環機制，阻塞 RPL owner 埠。當環網上發生鏈路故障時，運行 ERPS 協議的設備可以快速放開阻塞連接埠，並進行鏈路保護倒換。

如圖例 2 所示 ==> 鏈路正常

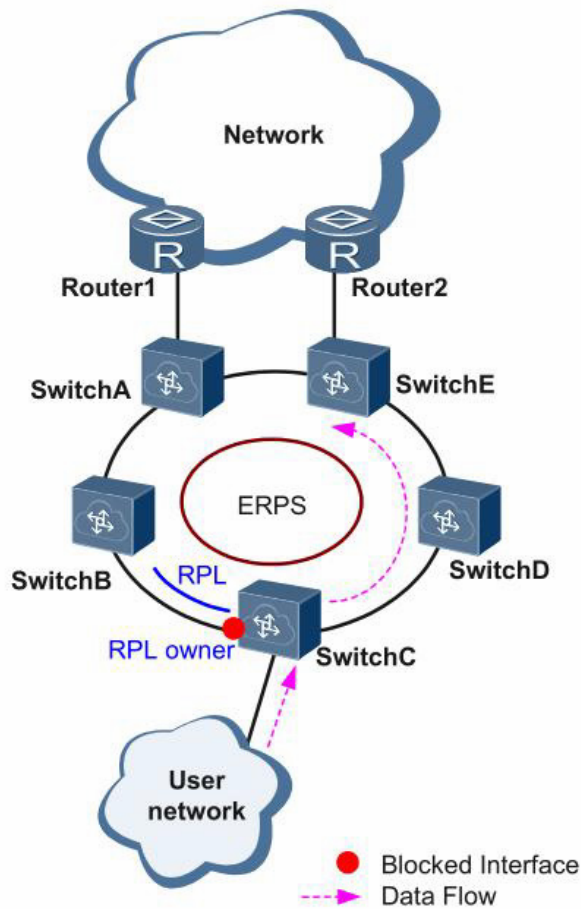


圖例 ERPS 鏈路正常

由 Switch A~Switch E 組成的環上所有設備均正常通訊。

為了防止迴圈，ERPS 會先阻塞 RPL owner 埠。如果設定了 RPL neighbor 埠，則該連接埠也會被阻塞，其他連接埠可以正常轉發業務流量。

如圖例 3 所示 ==> 鏈路故障

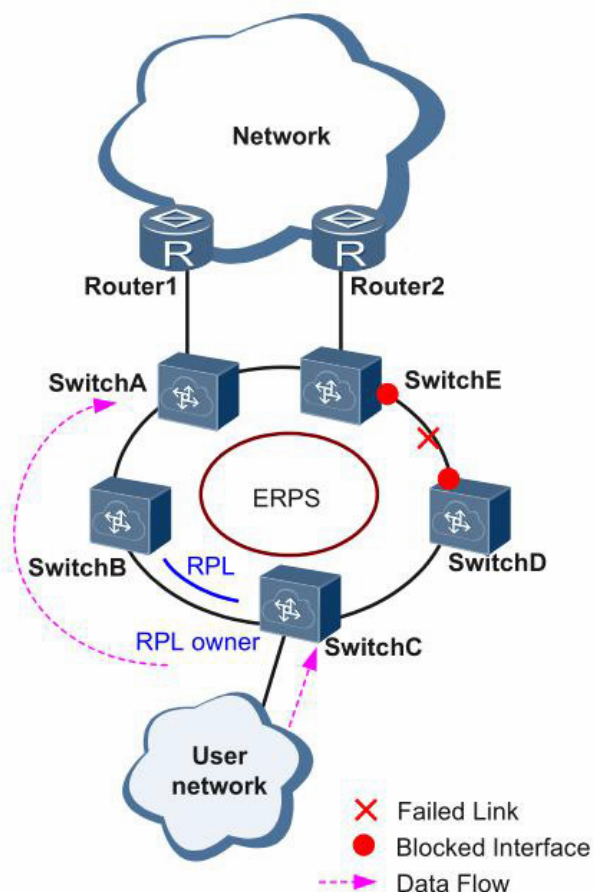

圖例 ERPS 鏈路故障

當 Switch D 和 Switch E 之間鏈路發生故障，ERPS 啟用保護倒換機制，阻塞故障鏈路兩端的連接埠，放開 RPL owner 埠。重新恢復使用者流量的接收和發送，從而保證了流量不中斷。

Note	鏈路恢復正常後，如果 ERPS 環設定的是回切模式。RPL owner 埠所在設備會重新阻塞 RPL 鏈路上的流量，故障鏈路重新用來完成使用者流量的轉送。
------	---


9.1 安全(Property)

在運行 ERPS 的環形拓撲網路中，只有一台交換器被指定為 “owner”，負責阻塞 RPL 中的流量，以避免迴圈。與 RPL owner 相鄰的交換器稱為 RPL “neighbor” 節點，在正常情況下負責阻塞其 RPL 末端。環中與 RPL owner 或 RPL neighbor 相鄰的其他參與交換器是該拓撲的普通成員或 RPL next-neighbor 節點，通常轉送接收流量。

ERPS 與 STP 一樣，透過使用輪詢封包檢測故障，來提供無迴圈網路。當故障發生時，ERPS 透過在受保護的反向路徑上發送流量(小於 50ms)來進行自我修復，並迅速恢復轉送流量。由於採用這種故障檢測機制，網路廣播風暴問題也可以避免。

乙太環網保護切換(ERPS)是一台網路環網保護協議，用於防止在 LAN 中形成迴圈，從而避免廣播風暴問題。迴圈避免機制確保流量在除 RPL 之外所有環網鏈路上流動。為了實現迴圈避免機制，ITU-T G.8032 定義了 ERPS 三種連接埠角色，分別是 “RPL Owner Node”，“RPL Neighbor Node” 和 “None Node”。

使用者管理員可以設定 “ERPS” 以啟用/停用 ERPS 功能。

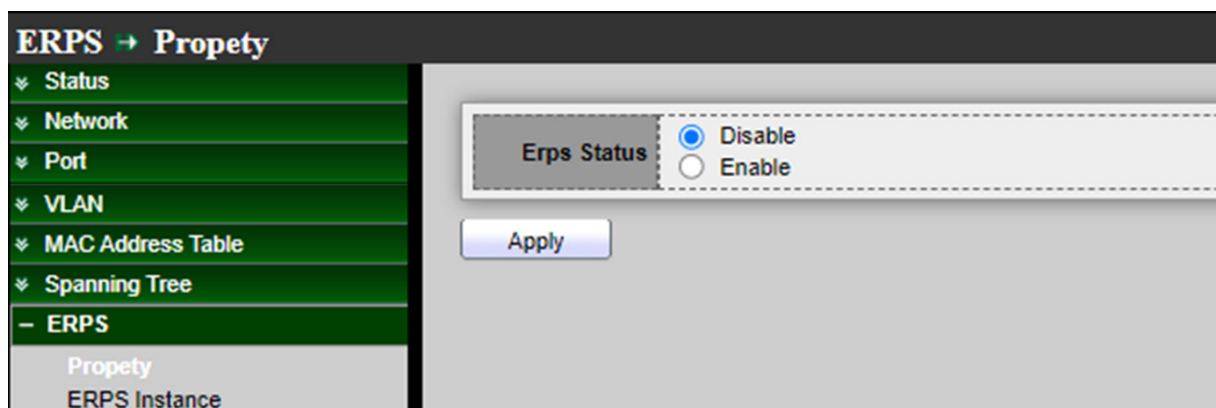

點擊“Apply”儲存您的變更設定。

9.2 ERPS 實例設定(ERPS Instance Setting)

如下，點擊並編輯設定介面 “Ins” 設定。

使用者管理員可以設定 “ERPS Instance” 為環網實例設定功能。

	Instance	Ring Status	MeI	Control Vlan	WTR Time	Guard Time	Work Mode	Ring ID	Ring Type
☐	Ins0	Disabled	0	0	5	500	revertive	1	0
☐	Ins1	Disabled	0	0	5	500	revertive	1	0
☐	Ins2	---					---		

Note

設定 ERPS 之前，需要停用快速生成樹協議(RSTP)或多生成樹協議，因為交換器內只有一種協議是獨佔運行。

	Instance	Ring Status	MeI	Control Vlan	WTR Time	Guard Time	Work Mode	Ring ID	Ring Type
☐	Ins0	Disabled	0	0	5	500	revertive	1	0
☐	Ins1	Disabled	0	0	5	500	revertive	1	0
☐	Ins2	---					---		

➤ ERPS Instance : ERPS 介面的 ID。

點擊“Apply”儲存您的變更設定。

ERPS Instance Setting

☐	Instance	Ring Status	Mel	Control Vlan	WTR Time	Guard Time	Work Mode	Ring ID	Ring Type
☒	Ins0	Disabled	0	0	5	500	revertive	1	0
☐	Ins1	Disabled	0	0	5	500	non_revertive	1	0
☐	Ins2	---					---		
☐	Ins3	---					---		

Protected Instance	Port0	Port Role	Port Status	Port1	Port Role	Port Status	Node Status
---	gi1	rpl	disabled	gi1	rpl	disabled	init
---	gi1	rpl	disabled	gi1	rpl	disabled	init

欄位

描述

Instance

ERPS的ID ,也是保護實例的ID

Ring Status

顯示啟用或關閉環網

Mel

顯示環網的MEL(實例維護等級)值

Control VLAN

顯示控制VLAN ID

WTR Time

等待恢復(Wait To Restore,WTR)定時器值用於恢復倒換

操作員可以設定WTR Time定時器為5至12分鐘之間以1分鐘為單位，預設值為5分鐘

Guard Time

防衛定時器值用於防止環網節點接收過期R-APS訊息

可以設定Guard Time定時器為100毫秒至2000毫秒(2秒)之間以100毫秒為單位，預設值為500毫秒

Work Mode

顯示回切模式/非回切模式

- **In Revertive mode**：導致保護恢復的條件清除後，流量通道恢復到工作傳輸實體，即阻塞 RPL 鏈路
- **In Non-Revertive mode**：導致保護恢復的條件清除後，如果未發生故障，則流量通道繼續使用 RPL 鏈路

Ring ID	顯示環網ID
Ring Type	顯示環網類型:"0"為主環，"1"為子環
Protected Instance	ERPS環網實例的保護實例
Prot0	該節點的連接埠0(阻塞的第一個連接埠)
Port Role	目前連接埠0的角色狀態
Port Status	顯示連接埠0的連接埠狀態
Port1	該節點的連接埠1(阻塞的第二個連接埠)
Port Role	目前連接埠1的角色狀態
Port Status	顯示連接埠1的連接埠狀態.
Node Status	顯示以下ERPS狀態： Init：ERPS環網已啟動但還沒決定環網狀態 Idle：如果環網內所有節點都處於該狀態，則表示環網內所有鏈路都處於正常運行狀態。如果發生鏈路故障，該狀態將切換到protection狀態 Protection：如果有節點處於此狀態，則表示發生鏈路故障 如果所有故障鏈路恢復，此狀態將切換到idle狀態

Ring Instance Config	
Ins	1
Ring Status	☒ Disable ☐ Enable
Mel	0 (Valid range is 0-7)
Protected Instance	0 (Valid range is 0-15)
Control Vlan	0 (Valid range is 1-4094)
WTR Time	5 (Valid range is 1-12 Min Default is 5 Min)
Guard Time	500 (Valid range is 100-2000 ms. Default is 500 ms)
Work Mode	☒ Revertive ☐ Non_revertive
Ring ID	1 (Valid range is 1-239)
Ring Type	0 (0-master ring, 1-sub ring)
Port0	TE1
Port0 Role	☒ Normal ☐ owner ☐ neighbour ☐ next-neighbour
Port1	TE1
Port1 Role	☒ Normal ☐ owner ☐ neighbour ☐ next-neighbour

Apply Close

- **Ring Status**：環網狀態為啟用/禁用。
 - **Disable**：禁用實例的 ERPS 協議。
 - **Enable**：啟用實例的 ERPS 協議。
- **Mel**：設定環網的控制 MEL。有效值為 0 至 7，預設值為 0。

Note

環網的實例維護等級(MEL)為環網自動保護倒換(R-APS)訊息提供通訊通道。在運行 ERPS 的第二層網路中，如果啟用了其他故障檢測協議，RAPS PDU 中的 MEL 欄位將決定這些封包是否可以轉發。如果 ERPS 環網的 MEL 值比故障檢測協議的 MEL 值小，則表明該封包優先級別較低而無法通過。此外，MEL 值還可用於與 ERPS 環網中不同廠商的設備進行通訊。相同的 MEL 值可確保多廠商設備之間的通訊順暢。建議將 MEL 設定為 7。在有主環和子環的網路中，兩個環的 MEL 都應設定為 7。

- **Protected Instance**：有效值:0-15。保護實例設定，用於在 ERPS 環網中設定乙太網路環保護(ERP)實例。
- **Control VLAN**：實例的控制 VLAN 應與控制 VLAN 下的 ERPS 控制 VLAN ID 相同，範圍從 1 到 4094。這是用於發送 ERPS PDU 的 VLAN ID。

Note	在 ERPS 環網中，控制 VLAN 僅用於轉發 RAPS PDU，從而提高了 ERPS 協議的安全性。ERPS 環網內的所有設備必須設定相同的控制 VLAN。其他 VLAN 不能與控制 VLAN 使用相同的 ID。例如，如果 VLAN 設定中已存在標準 VLAN 20，則無法將 VLAN 20 設定為 ERPS 環網的控制 VLAN。
-------------	---

- **WTR Time**：設定環網的 WTR time 定時器。有效值在 1 至 12(以分鐘為單位)之間，預設值為 5 分鐘。
- **Guard Time**：設定環網的 Guard time 定時器。有效值在 100 至 2000(以毫秒為單位)之間，預設值為 500 毫秒。
- **Work Mode**：選擇回切模式或非回切模式。
 - **Revertive**：選擇回切模是並啟用。

Note	得知環網故障恢復後，RPL owner 節點將恢復 RPL 的阻塞狀態，並使網路流量傳輸路徑恢復到故障前的鏈路。
-------------	--

- **Non_revertive**：選擇並啟用非回切模式。

Note	得知環網故障恢復後，RPL owner 節點不會阻塞 RPL，網路流量傳輸路徑與之前相同。
-------------	---

- **Ring ID**：設定 ERPS 環網 ID。有效值從 1 至 239，用於區分不同的環網拓撲結構。
- **Ring Type**：設定環網類型:數值"0"為主環，"1"為子環，預設值為 0。

Note	主環(如果該值設定為"0")：是連接互連節點上連接兩個連接埠的環。子環(如果該值設定為"1")：是透過兩個互連節點與其他網路相連的環，它不是環形網路，只有透過互連節點連接起來才組成環形網路節點。
-------------	---

- **Port0** : ERPS 環網連接埠 0，可以映射到實際交換器連接埠 1(GE1)-連接埠 24(GE24)。

Note	請勿設定與環網連接埠 1 相同。
-------------	------------------

- **Port0 Role** : 設定 ERPS 連接埠 0 角色為 “Normal” 、 “Owner” 、 “Neighbour” 或 “Next-Neighbour” 。
 - **Normal** : 除 “Owner” 和 “Neighbour” 節點外，其餘節點定義為 “Normal” 節點。
 - **Owner** : 負責阻塞 RPL 鏈路的一側。它將阻止封包從其阻塞連接埠發出。
 - **Neighbour** : 負責阻塞 RPL 鏈路的另一側。它將阻止封包從其阻塞連接埠發出。
 - **Next-Neighbour** : 負責阻塞下一個 RPL 鏈路的另一側。它將阻止封包從其阻塞連接埠發出。

- **Port1** : ERPS 環網連接埠 1，可以映射到實際交換器連接埠 1(GE1)-連接埠 24(GE24)。

Note	請勿設定與環網連接埠 0 相同。
-------------	------------------

- **Port1 Role** : 設定 ERPS 連接埠 1 角色為 “Normal” 、 “Owner” 、 “Neighbour” 或 “Next-Neighbour” 。
 - **Normal** : 除 “Owner” 和 “Neighbour” 節點外，其餘節點定義為 “Normal” 節點。
 - **Owner** : 負責阻塞 RPL 鏈路的一側。它將阻止封包從其阻塞連接埠發出。
 - **Neighbour** : 負責阻塞 RPL 鏈路的另一側。它將阻止封包從其阻塞連接埠發出。
 - **Next-Neighbour** : 負責阻塞下一個 RPL 鏈路的另一側。它將阻止封包從其阻塞連接埠發出。

Note	在任一網環節點上啟用任何 ERPS 協議之前，請勿將所有交換器連接成迴圈 (環網)。在拓撲結構中的所有節點都準備就緒之前，應至少拔掉一個環網連接埠。
-------------	--

點擊“Apply”儲存您的變更，或“Close”關閉設定。

10. Loopback


網路中的迴圈會導致網路資源浪費甚至網路癱瘓。為了能夠及時發現網路中的迴圈，避免對整個網路造成嚴重影響，提供將網路封包資料流等原樣送回給傳送者的行為檢測技術(Loopback)，使網路中出現迴圈時能及時通知用戶檢查網路連接和配置情況，並能夠將出問題的介面置於某種受控狀態。

Loopback Detection 正是這樣的檢測技術。它透過從介面週期性傳送監測封包，檢查該封包是否原樣回傳原設備，進而判斷該網路設備，或是網路介面間是否存在迴圈。在發現迴圈後，迴圈檢測能向網管發送警報和記錄日誌，並能依照使用者事先的設定對介面進行處理（例如預設的關閉連接埠介面），使介面處於受控狀態，並減少迴路對本設備乃至整個網路的影響。

。

10.1 回送檢測設定(Loopback Config)

使用者管理員可以點擊 “Apply” 在 “loopback Config” 頁面啟用迴圈檢測的功能。

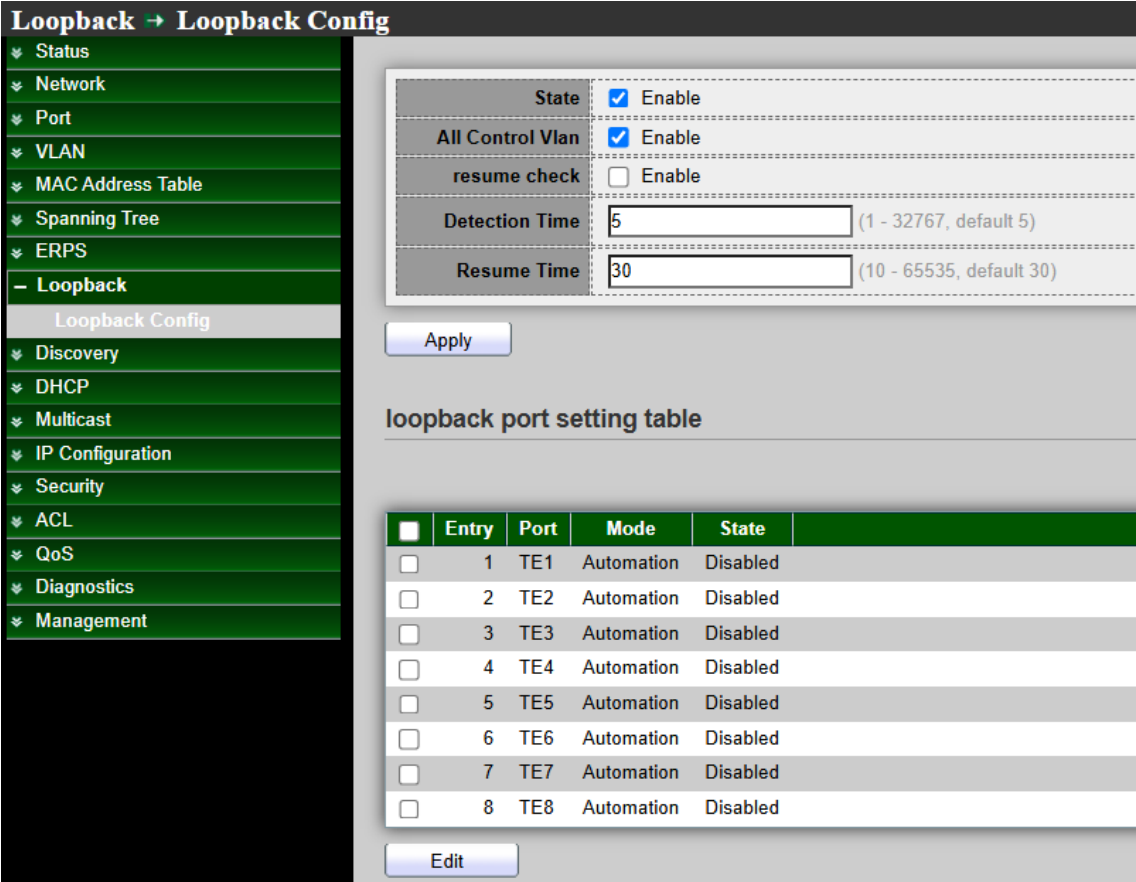

Loopback → Loopback Config

- ✎ Status
- ✎ Network
- ✎ Port
- ✎ VLAN
- ✎ MAC Address Table
- ✎ Spanning Tree
- ✎ ERPS
- ✎ **Loopback**
 - Loopback Config**
 - ✎ Discovery
 - ✎ DHCP
 - ✎ Multicast
 - ✎ IP Configuration
 - ✎ Security
 - ✎ ACL
 - ✎ QoS
 - ✎ Diagnostics
 - ✎ Management

State	☒ Enable
All Control Vlan	☒ Enable
resume check	☐ Enable
Detection Time	5 (1 - 32767, default 5)
Resume Time	30 (10 - 65535, default 30)

Apply

loopback port setting table

	Entry	Port	Mode	State
☐	1	TE1	Automation	Disabled
☐	2	TE2	Automation	Disabled
☐	3	TE3	Automation	Disabled
☐	4	TE4	Automation	Disabled
☐	5	TE5	Automation	Disabled
☐	6	TE6	Automation	Disabled
☐	7	TE7	Automation	Disabled
☐	8	TE8	Automation	Disabled

Edit

- **State**：使用者管理員可以選擇 “Enable” 或 “Disable” 該功能。
- **All Control Vlan**：選擇是否對所有已創建的 VLAN 啟用迴圈檢測功能。

- **Resume check**：設定是否啟用恢復檢測功能。
- **Detection Time**：設定發送迴圈檢測封包的時間間隔，範圍 1-32767，預設為 5。
- **Resume Tmie**：設定連接埠的當被迴圈機制進行安全關閉後的自動動恢復時間，範圍 10-65535，預設為 30。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
Entry	編號清單
Port	顯示連接埠編號
Mode	該連接埠選擇的應對模式：Manual或Automation
State	顯示連接埠回送檢測的啟用狀態

loopback port setting table

Port	TE1
State	☒ Enable
Mode	☐ Manual ☒ Automation
resume quickly	☐ Enable

Apply
Close

- **Port**：顯示選擇的要編輯的連接埠。
- **State**：勾選複選框以啟用或停用介面的迴圈檢測功能。
- **Mode**：選擇連接埠檢測到迴圈後的處理動作：
 - **Manual**：手工模式，檢測出現迴圈時，生成日誌外，自動關閉連接埠，在恢復時間後自動恢復。
 - **Automation**：自動模式。檢測出現迴圈時，生成日誌，不進行任何處理。
- **Resume quickly**：啟用連接埠的快速恢復功能。僅在 manual 有效。


點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

11. Discovery(LLDP)

鏈路層發現協議(Link Layer Discovery Protocol, LLDP)是一種乙太網協議套件中的廠商中立鏈路層協議，用於網路設備在 IEEE 802.1ab 區域網路(主要有線乙太網)上通告其身份、功能和鄰近設備。

LLDP 訊息由設備以乙太網訊框的形式，按固定間隔從其每個介面發送。每個訊框都包含一個 LLDP 數據單元(LLDPDU)。每個 LLDPDU 都是一串類型(Tag)-長度(Length)-值(Value)結構(TLV)的序列。

11.1 屬性(Property)

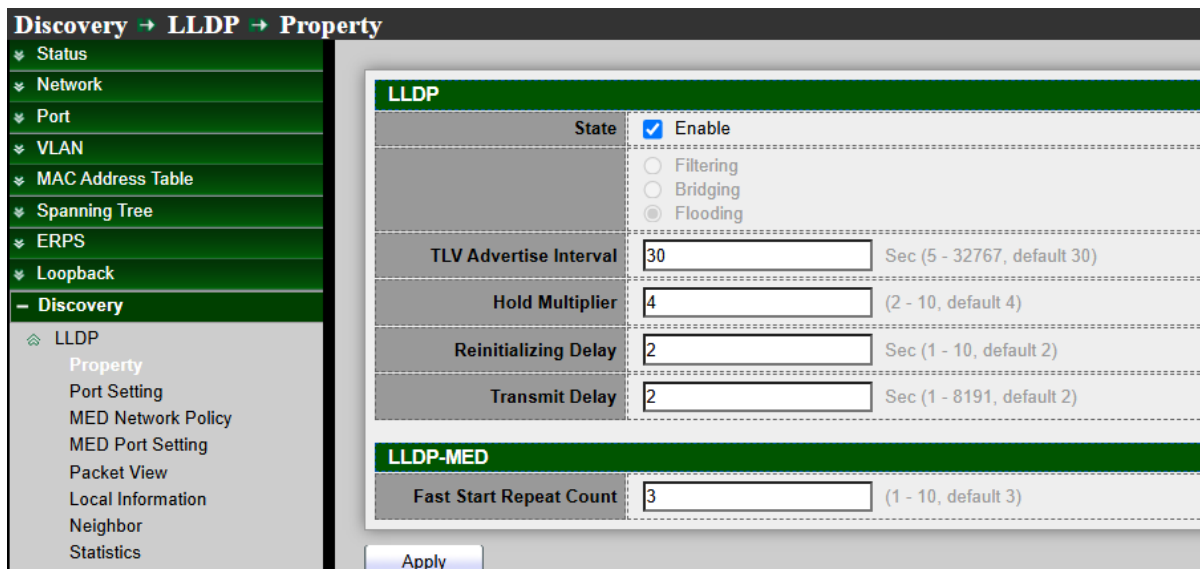

- **State**：使用者管理員可以選擇開啟或關閉 LLDP 功能。
- **LLDP Handling**：如果取消複選框，則使用者管理員可以選擇 LLDP 報文處理方式 Filtering(過濾) / Bridging(轉發) / Flooding(氾濫)。LLDP 全區域禁用時，選擇要過濾、轉發或氾濫的 LLDP PDU 處理操作。
 - **Filtering**：刪除封包。
 - **Bridging**：(VLAN-aware 氾濫)將封包轉發給所有VLAN成員。
 - **Flooding**：將封包轉發給所有連接埠。
- **TLV Advertise Interval**：選擇封包傳輸的時間間隔(範圍 5-32760 秒，預設 30 秒)。
- **Hold Multiplier**：設定 Hold 值(範圍 2-10，默認 4)。使用者管理員可以通過設定 Hold 乘積的值，來控制鄰近設備上本地訊息的延遲時間。 $TTL(存活時間) = Hold\ multiplier(發送週期乘積) * TLV\ Advertise\ Interval(發送週期)$ 。

- **Reinitializing Delay**：選擇重新初始化前的延遲時間(範圍 1-10 秒，預設 2 秒)。
- **Transmit Delay**：選擇傳送 LLDP 封包後的延遲時間(範圍 1-8191 秒，預設 2 秒)。
- **Fast Start Repeat Count**：連接埠鏈接時的快速啟動重複次數(範圍 1-10，預設 3)。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

11.2 連接埠設定(Port Setting)

使用者管理員可以設定每個連接埠 LLDPDU 的 Transmit(只發) / Receive(只收) / Normal(收發)或 Disable(關閉)模式，並從"Optional TLV"列表選擇發送連接埠的 TLV 類型。

Discovery → LLDP → Port Setting

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- ✚ **Discovery**
 - LLDP
 - Property
 - Port Setting**
 - MED Network Policy
 - MED Port Setting
 - Packet View
 - Local Information
 - Neighbor
 - Statistics

Port Setting Table

☐	Entry	Port	Mode	Selected TLV
☐	1	TE1	Receive	Port Description , 802.3 MAC-PHY , 802.3 Link Aggregation , 802.3 Maximum Frame Size , 802.1 PVID
☐	2	TE2	Receive	Port Description , 802.3 MAC-PHY , 802.3 Link Aggregation , 802.3 Maximum Frame Size , 802.1 PVID
☐	3	TE3	Normal	802.3 Link Aggregation , 802.3 Maximum Frame Size , Management IP Address , 802.1 PVID , 802.1 VLAN Name
☐	4	TE4	Normal	802.3 Link Aggregation , 802.3 Maximum Frame Size , Management IP Address , 802.1 PVID , 802.1 VLAN Name
☐	5	TE5	Normal	802.3 Link Aggregation , 802.3 Maximum Frame Size , Management IP Address , 802.1 PVID , 802.1 VLAN Name
☐	6	TE6	Transmit	Port Description , System Name , 802.3 MAC-PHY , 802.1 PVID
☐	7	TE7	Transmit	Port Description , System Name , 802.3 MAC-PHY , 802.1 PVID
☐	8	TE8	Normal	802.1 PVID

欄位	描述
----	----

Port	顯示連接埠LLDP狀態
------	-------------

Mode	顯示Transmit (只發),Receive (只收),Normal (收發),Disable(關閉)
------	--

Selected TLV	顯示已選TLV資訊，VLAN資訊
--------------	------------------

- **Mode**：使用者管理員可以選擇 Transmit (只發),Receive (只收),Normal (收發),Disable(關閉) · 如果選擇關閉將不發送也不接收 LLDPDU。
 - Transmit (TX Only)：只發 LLDP PDU。
 - Receive (RX Only)：只收LLDP PDU。
 - Normal (TX And RX)：既發送也接收 LLDP PDU。
 - Disable：禁用 LLDP PDU 的傳輸。
- **Optional TLV**：使用者管理者可以將設定資訊分成不同的 TLV，封裝成 LLDPDU 並傳送給鄰近設備。
 - System Name(系統名稱)
 - Port Description(連接埠描述)
 - System Description(系統描述)
 - System Capability(系統功能)
 - 802.3 MAC-PHY
 - 802.3 Link Aggregation(鏈路聚合)
 - 802.3 Maximum Frame Size(最大封包大小)
 - Management Address(管理地址)
 - 802.1 PVID
- **802.1 VLAN Name**：選擇要攜帶的 VLAN ID 名稱(允許多選)。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

11.3 媒體終端發現網路策略(MED Network Policy)

使用者管理員可以看到 LLDP MED 網路策略設定，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

Discovery → LLDP → MED Network Policy

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- Discovery
 - LLDP
 - Property
 - Port Setting
 - MED Network Policy
 - MED Port Setting

MED Network Policy Table

Showing entries Showing 1 to 2 of 2 entries

☐	Policy ID	Application	VLAN	VLAN Tag	Priority	DSCP
☐	1	Voice	4094	Tagged	5	63
☐	5	Guest Voice	4094	Tagged	2	11

欄位	描述
Policy ID	顯示策略ID
Application	顯示網路策略類型
VLAN	顯示VLAN ID
VLAN Tag	顯示VLAN標籤狀態
Priority	顯示L2優先級別
DSCP	顯示DSCP值

Add MED Network Policy

Policy ID	1	
Application	Voice	
VLAN	4094	Range (0 - 4095)
VLAN Tag	☒ Tagged ☐ Untagged	
Priority	5	
DSCP	63	

Apply
Close

- **Policy ID**：選擇指定的網路策略 ID 進行設定。
- **Application**：選擇網路策略應用類型。
 - Voice(語音)
 - Voice Signaling(語音信令)
 - Guest Voice(訪客語音)
 - Guest Voice Signaling(訪客語音信令)
 - Softphone Voice(軟體電話語音)
 - Video Conferencing(視訊會議)
 - App Streaming Video(流影片)
 - VideoSignaling(影片信令)
- **VLAN**：設定 VLAN ID，範圍 1 至 4094。
- **VLAN Tag**：設定 VLAN 標籤狀態。
 - **Tagged**：流量為 tagged。
 - **Untagged**：流量為 untagged。
- **Priority**：設定 L2 優先級別，範圍 0 至 7。
- **DSCP**：設定 DSCP 值，範圍 0 至 63。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

11.4 媒體終端發現埠設定(MED Port Setting)

使用者管理員可以查看 LLDP MED 埠設定。

Discovery → LLDP → MED Port Setting

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
- ▼ MAC Address Table
- ▼ Spanning Tree
- ▼ ERPS
- ▼ Loopback
- Discovery
 - LLDP
 - Property
 - Port Setting
 - MED Network Policy
 - MED Port Setting**
 - Packet View
 - Local Information
 - Neighbor
 - Statistics

MED Port Setting Table

	Entry	Port	State	Network Policy		Location	Inventory
				Active	Application		
☐	1	TE1	Enabled	Yes	Voice	No	Yes
☐	2	TE2	Enabled	Yes	Voice	No	Yes
☐	3	TE3	Enabled	Yes	Voice	No	Yes
☐	4	TE4	Enabled	Yes		No	No
☐	5	TE5	Enabled	Yes		No	No
☐	6	TE6	Enabled	Yes		No	No
☐	7	TE7	Enabled	Yes		No	No
☐	8	TE8	Enabled	Yes		No	No

Edit

欄位	描述
Port	顯示LLDP MED指定連接埠
State	顯示LLDP MED狀態
Optional TLV	顯示LLDP MED可選TLV
Network Policy	顯示LLDP MED網路策略Active狀態和應用類型ID
Location	顯示位置狀態
Inventory	用yes或no顯示清單

Edit MED Port Setting

Port	TE1-TE3	
State	☒ Enable	
Optional TLV	Available TLV	Selected TLV
	Location	Network Policy Inventory
Network policy	Available Policy	Selected Policy
	5 (Guest Voice)	1 (Voice)

Location

Coordinate		(16 pairs of hexadecimal characters)
Civic		(6 - 160 pairs of hexadecimal characters)
ECS ELIN		(10 - 25 pairs of hexadecimal characters)

Apply

Close

- **Port**：選擇指定埠或所有埠來設定 LLDP MED。
- **State**：選擇 LLDP MED 啟用狀態。
- **Optional TLV**：選擇 LLDP MED 可選 TLV (允許多選)。
 - Network Policy(網路策略)
 - Location(位址)
 - Inventory(清單)
- **Network Policy**：選擇要與連接埠綁定的網路策略 ID。應先在 MED Network Policy 頁面中創建網路策略。
- **Location**：
 - **Coordinate**：設定坐標位置。
 - **Civic**：設定中心位址。
 - **ECS ELIN**：設定緊急呼叫服務緊急位置標識號。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

11.5 封包查探(Packet View)

使用者管理員可以選擇要查看的連接埠，然後點擊"**Detail**"查看所選連接埠上的 LLDP 封包資訊。

Discovery → LLDP → Packet View

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
- ▼ MAC Address Table
- ▼ Spanning Tree
- ▼ ERPS
- ▼ Loopback
- ▼ Discovery
 - LLDP
 - Property
 - Port Setting
 - MED Network Policy
 - MED Port Setting
 - Packet View
 - Local Information

Packet View Table

	Entry	Port	In-Use (Bytes)	Available (Bytes)	Operational Status
☐	1	TE1	141	1347	Not Overloading
☐	2	TE2	141	1347	Not Overloading
☐	3	TE3	141	1347	Not Overloading
☐	4	TE4	151	1337	Not Overloading
☐	5	TE5	151	1337	Not Overloading
☐	6	TE6	38	1450	Not Overloading
☐	7	TE7	38	1450	Not Overloading
☐	8	TE8	38	1450	Not Overloading

Detail

欄位	描述
----	----

Port	連接埠編號
------	-------

In-Use (Bytes)	每個封包中LLDP資訊的位元組總數
----------------	-------------------

Available (Bytes)	每個封包中留給附加LLDP資訊的可用位元組總數
-------------------	-------------------------

Operational Status	是否超載
--------------------	------

Packet View Detail

Port TE5

Mandatory TLVs

Size (Bytes)	21
Operational Status	Transmitted

MED Capabilities

Size (Bytes)	9
Operational Status	Transmitted

MED Location	
Size (Bytes)	0
Operational Status	Transmitted
MED Network Policy	
Size (Bytes)	0
Operational Status	Transmitted
MED Inventory	
Size (Bytes)	0
Operational Status	Transmitted
MED Extended Power via MDI	
Size (Bytes)	0
Operational Status	Transmitted
802.3 TLVs	
Size (Bytes)	19
Operational Status	Transmitted
Optional TLVs	
Size (Bytes)	40
Operational Status	Transmitted
802.1 TLVs	
Size (Bytes)	24
Operational Status	Transmitted
Total	
In-Use (Bytes)	113
Available (Bytes)	1375
Close	

點擊 “Close” 關閉檢視詳情頁面。

欄位	描述
Port	連接埠編號
Mandatory TLVs	傳送強制TLV所需的位元組數 狀態為轉送或過載
MED Capabilities	MED功能封包位元組總大小 狀態為轉送或過載
MED Location	MED位置封包位元組總大小 狀態為轉送或過載

MED Network Policy	MED 網路策略封包位元組總大小 狀態為轉送或過載
MED Inventory	MED 庫存位元組總大小 狀態為轉送或過載
MED Extended Power via MDI	通過 MDI 封包位元組大小的 LLDP MED 擴展電源總數 狀態為轉送或過載
802.3 TLVs	MED 802.3封包位元組總大小 狀態為轉送或過載
Optional TLVs	總MED可選TLVs封包位元組大小 狀態為轉送或過載
802.1 TLVs	MED 802.1封包位元組總大小 狀態為轉送或過載
Total	每個封包中LLDP資訊的位元組總數

11.6 本地資訊(Local Information)

顯示交換器摘要和每個連接埠的 LLDP 狀態。使用者管理員可以選擇要查看的連接埠，然後點擊"detail"查看本地設備的資訊以及所選連接埠的 LLDP 屬性資訊。

Discovery → LLDP → Local Information

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
 - LLDP
 - Property
 - Port Setting
 - MED Network Policy
 - MED Port Setting
 - Packet View
 - Local Information
 - Neighbor
 - Statistics
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration

Device Summary

Chassis ID Subtype	MAC address
Chassis ID	8C:4D:EA:02:E0:8B
System Name	Switch
System Description	CS-3008XG
Supported Capabilities	Bridge, Router
Enabled Capabilities	Bridge, Router
Port ID Subtype	Local

Port Status Table

	Entry	Port	LLDP State	LLDP-MED State
☐	1	TE1	Normal	Enabled
☐	2	TE2	Normal	Enabled
☐	3	TE3	Normal	Enabled

Device Summary

欄位	描述
Chassis ID Subtype	機箱ID的類型，如MAC位址
Chassis ID	機箱識別碼。如果機箱ID子類型是MAC位址，則顯示交換器的MAC位址
System Name	交換器系統名稱
System Description	交換器描述說明
Supported Capabilities	設備支援的主要功能，如Bridge、WLAN AP或Router
Enabled Capabilities	設備已啟用的主要功能
Port ID Subtype	顯示的連接埠標識符類型

Port Status Table

欄位	描述
Port	連接埠編號
LLDP Status	LLDP發送和接收狀態
LLDP Med Status	LLDP MED啟用狀態

點擊"**detail**"查看所選連接埠的詳細資訊。

Local Information Detail

Chassis ID Subtype	MAC address
Chassis ID	8C:4D:EA:02:E0:8B
System Name	Switch
System Description	CS-3008XG
Supported Capabilities	Bridge, Router
Enabled Capabilities	Bridge, Router
Port ID	TE1
Port ID Subtype	Local
Port Description	

Management Address Table

Address Subtype	Address	Interface Subtype	Interface Number
0 results found.			

Management Address Table

欄位	描述
Address Subtype	連接埠編號類型
Address	顯示管理IP位址類型
Interface Subtype	最適合管理使用的傳回位址，通常是第3層位址
Interface number	與管理位址相關的特定介面

MAC/PHY Details

MAC/PHY Detail	
Auto-Negotiation Supported	N/A
Auto-Negotiation Enabled	N/A
Auto-Negotiation Advertised Capabilities	N/A
Operational MAU Type	N/A

欄位	描述
Auto-Negotiation Supported	連接埠速率自協商支援狀態
Auto-Negotiation Enabled	連接埠速率自協商啟用狀態
Auto-Negotiation Advertised Capabilities	連接埠速率自協商功能，例如1000BASE-T半雙工模式、100BASE-TX全雙工模式
Operational MAU Type	介質連線單元(MAU)類型。MAU執行實體層功能，包括從乙太網路介面的碰撞檢測和將位元注入到網路中進行數位資料轉換，例如100BASE-TX全雙工模式。

802.3 Detail

802.3 Detail	
802.3 Maximum Frame Size	1522

欄位	描述
802.3 Maximum Frame Size	支援的最大IEEE 802.3訊框大小。

802.3 Link Aggregation

802.3 Link Aggregation	
Aggregation Capability	N/A
Aggregation Status	N/A
Aggregation Port ID	N/A

欄位	描述
Aggregation Capability	表示介面聚合功能
Aggregation Status	表示介面聚合狀態

Aggregation 發佈的聚合介面ID
Port ID

MED Detail

MED Detail	
Capabilities Supported	Capabilities , Network policy , Inventory
Current Capabilities	Capabilities , Network policy , Inventory
Device Class	Network Connectivity
PoE Device Type	N/A
PoE Power Source	N/A
PoE Power Priority	N/A
PoE Power Value	N/A
Hardware Revision	hwver
Firmware Revision	3.6.7.55090
Software Revision	1.0.0.26
Serial Number	202412200001
Manufacturer Name	Realtek
Model Name	GS9302-8
Asset ID	

欄位	描述
Capabilities Supported	連接埠支援的MED功能
Current Capabilities	連接埠啟用的MED功能
Device Class	LLDP MED端點設備類別
PoE Device Type	連接埠PoE類型，例如供電(僅支援POE型號)
PoE Power Source	連接埠電源(僅支援POE型號)
PoE Power Priority	連接埠供電優先級(僅支援POE型號)

PoE Power Value 連接埠功率值(僅支援POE型號)

Hardware Revision 硬體版本

Firmware Revision 韌體版本

Software Revision 軟體版本

Serial Number 設備序列號

Manufacturer Name 設備晶片組IC製造商名稱

Model Name 設備晶片組IC型號名稱

Asset ID 資產ID

Location Information

Location Information		
	Civic	N/A
	Coordinate	N/A
	ECS ELIN	N/A

欄位	描述
Coordinate	設定坐標位置
Civic	設定中心位址
ECS ELIN	設定緊急呼叫服務緊急位置標識號

Network Policy Table

Network Policy Table				
Application Type	VLAN	VLAN Type	Priority	DSCP
Voice	4094	Tagged	5	63


Close

欄位	描述
Application	顯示網路策略應用類型： ● Voice (語音) ● Voice Signaling(語音信令) ● Guest Voice(訪客語音) ● Guest Voice Signaling(訪客語音信令) ● Softphone Voice(軟體電話語音) ● Video Conferencing(視訊會議) ● App Streaming Video(流影片) ● VideoSignaling(影片信令)
VLAN	顯示VLAN ID
VLAN Type	VLAN標籤狀態。顯示網路策略應用流量類型是 “tagged” 或 “untagged”
Priority	顯示L2優先級別
DSCP	顯示DSCP值

點擊 “Close” 關閉資訊頁面。

11.7 鄰近設備(Neighbor)

該頁面顯示使用 LLDP 協議從鄰近設備接收到的資訊。超時後資訊會刪除(基於從鄰近設備接收到的生存 TLV 時間值，在此期間內未從鄰近設備接收到任何 LLDP PDU)，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

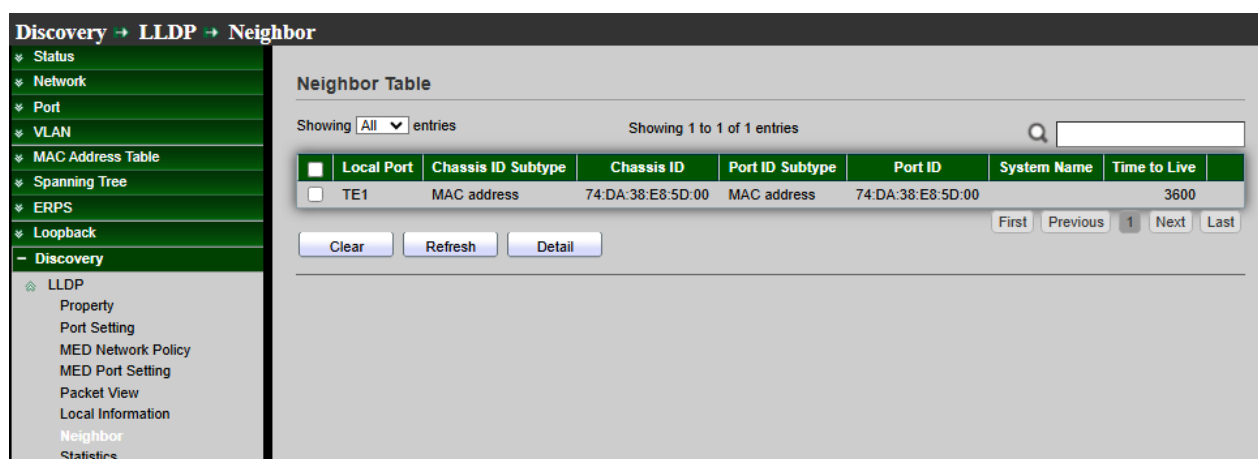

欄位	描述
Local Port	鄰近設備連接的本地埠編號
Chassis ID Subtype	機箱ID的類型(如MAC位址)
Chassis ID	802 LAN鄰近設備機箱的識別碼
Port ID Subtype	顯示連接埠標識符類型
Port ID	連接埠的標識符
System Name	交換器的發佈名稱
Time to Live	超時後刪除此鄰近設備資訊的時間間隔(秒)

點擊 **"detail"** 查看所選鄰近設備的詳細資訊。

Neighbor Information Detail

Local Port		TE1	
Basic Detail			
Chassis ID Subtype		MAC address	
Chassis ID		74:DA:38:E8:5D:00	
Port ID Subtype		MAC address	
Port ID		74:DA:38:E8:5D:00	
Port Description			
System Name			
System Description			
Supported Capabilities		N/A	
Enabled Capabilities		N/A	
Management Address Table			
Address Subtype	Address	Interface Subtype	Interface Number
0 results found.			

MAC/PHY Detail

Auto-Negotiation Supported	True
Auto-Negotiation Enabled	True
Auto-Negotiation Advertised Capabilities	1000baseTFD
Operational MAU Type	Other

802.3 Power via MDI

MDI Power Support Port Class	N/A
PSE MDI Power Support	N/A
PSE MDI Power State	N/A
PSE Power Pair Control Ability	N/A
PSE Power Pair	N/A
PSE Power Class	N/A
Power Type	N/A
Power Source	N/A
Power Priority	N/A
PD Request Power Value	N/A
PSE Allocated Power Value	N/A

802.3 Detail

802.3 Maximum Frame Size	N/A
--------------------------	-----

802.3 Link Aggregation

Aggregation Capability	N/A
Aggregation Status	N/A
Aggregation Port ID	N/A

802.1 VLAN and Protocol

PVID	
VLAN Name	N/A

MED Detail

Capabilities Supported	Capabilities
Current Capabilities	Capabilities
Device Class	Endpoint Class 1
PoE Device Type	N/A
PoE Power Source	N/A
PoE Power Priority	N/A
PoE Power Value	N/A
Hardware Revision	N/A
Firmware Revision	N/A
Software Revision	N/A
Serial Number	N/A
Manufacturer Name	N/A
Model Name	N/A
Asset ID	N/A

Location Information

Civic	N/A
Coordinate	N/A
ECS ELIN	N/A

Network Policy Table

Application Type	VLAN	VLAN Type	Priority	DSCP
0 results found.				

Close

點擊 "Close" 關閉資訊頁面。

11.8 統計數據(Statistics)

此頁面顯示每個連接埠的 LLDP 統計資料。鏈路層發現協議(LLDP)的 Statistics 頁面顯示交換器上傳送和接收的 LLDP 訊框的摘要和每個連接埠資訊。

Discovery → LLDP → Statistics

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
- ▼ MAC Address Table
- ▼ Spanning Tree
- ▼ ERPS
- ▼ Loopback
- ▼ Discovery
 - LLDP
 - Property
 - Port Setting
 - MED Network Policy
 - MED Port Setting
 - Packet View
 - Local Information
 - Neighbor
 - Statistics
- ▼ DHCP
- ▼ Multicast
- ▼ IP Configuration
- ▼ Security
- ▼ ACL
- ▼ QoS

Global Statistics

Insertions	3
Deletions	2
Drops	0
AgeOuts	0

Statistics Table

	Entry	Port	Transmit Frame Total	Receive Frame			Receive TLV		Neighbor Timeout
			Total	Total	Discard	Error	Discard	Unrecognized	
☐	1	TE1	0	0	0	0	0	0	0
☐	2	TE2	0	0	0	0	0	0	0
☐	3	TE3	0	0	0	0	0	0	0
☐	4	TE4	0	0	0	0	0	0	0
☐	5	TE5	0	0	0	0	0	0	0
☐	6	TE6	0	0	0	0	0	0	0
☐	7	TE7	0	0	0	0	0	0	0

Global Statistics

欄位	描述
Insertions	由特定MAC服務存取點(MSAP)發佈的完整資訊集插入到與遠端系統關聯的表中的次數
Deletions	從與遠端系統關聯的表中刪除MSAP發佈的完整資訊集到的次數
Drops	由於資源不足無法將MSAP發佈的完整資訊集輸入到與遠端系統關聯的表中的次數
Age Outs	由於資訊及時性間隔已過期，從與遠端系統關聯的表中刪除MSAP發佈的完整資訊集到的次數

點擊 **"Clear"** 清除頁面或 **"Refresh"** 重新整理頁面。

Statistics Table

欄位	描述
Port	介面或連接埠編號
Transmit Frame Total	對應連接埠傳送的LLDP訊框數
Receive Frame	● Total : LLDP 代理啟用時，該 LLDP 代理在對應連接埠接收到的 LLDP 訊框數 ● Discarded : 對應連接埠上的 LLDP 代理因各種原因丟棄的 LLDP 訊框數 ● Errors : LLDP 代理啟用時，LLDP 代理在對應連接埠接收到的無效 LLDP 訊框數
Receive TLV	● Discarded : 對應連接埠上的 LLDP 代理因各種原因丟棄的 LLDP 訊框的 TLV 數量 ● Unrecognized : LLDP 代理啟用時，未識別 LLDP 訊框的 TLV 數量
Neighbor Timeout	超時的LLDP訊框數

12. DHCP

該協定在用戶端-伺服器模型上運行。當 DHCP 用戶端連接到網路時，它們會發送廣播查詢，從 DHCP 伺服器請求必要的資訊。DHCP 伺服器管理 IP 位址範圍和網路設定資訊。如果它們收到來自 DHCP 用戶端的查詢，就會自動為它們分配一個 IP 位址和網路參數。

動態主機設定協定(DHCP)是一種標準化網路協定。它在互聯網協定(IP)網路中用於動態分配網路設定參數。例如，設備可以向 DHCP 伺服器請求介面的 IP 位址。使用 DHCP 還可以減少網路使用者管理員或使用者手動設定的需要。

12.1 屬性(Property)

使用者管理員可以設定 “DHCP port Setting Table” 來啟用/停用 DHCP 伺服器功能。

DHCP → Property

- ✖ Status
- ✖ Network
- ✖ Port
- ✖ VLAN
- ✖ MAC Address Table
- ✖ Spanning Tree
- ✖ ERPS
- ✖ Loopback
- ✖ Discovery
- DHCP
 - Property
 - IP Pool Setting
 - VLAN IF Address Group Setting
 - Client List
 - Client Static Binding Table
 - Client Static Port Binding Table
 - ✖ Multicast
 - ✖ IP Configuration
 - ✖ Security

State ☒ Enable

Static Binding First ☒ Enable

Apply

DHCP Port Setting Table

	Entry	Port	State
☐	1	TE1	Disabled
☐	2	TE2	Disabled
☐	3	TE3	Disabled
☐	4	TE4	Disabled
☐	5	TE5	Disabled
☐	6	TE6	Disabled
☐	7	TE7	Disabled

使用此部分啟用交換器上的功能。還可以選擇"Static Binding First"功能，勾選 "enable" 進行設定。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	顯示 DHCP 的連接埠清單
State	顯示 DHCP 啟用或 DHCP 停用狀態

Edit Port Setting :

可以選擇要設定的連接埠形式 GE1 - GE28 (連接埠)和 LAG1~LAG8 (群組)，然後點擊"Edit"編輯 DHCP 連接埠，勾選 "enable" 進行設定。

Edit Port Setting

Port TE2

State ☒ Enable

Apply Close

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

12.2 IP 範圍設定(IP Pool Setting)

使用者管理員可以設定 IP Pool Table Setting，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

DHCP → IP Pool Setting

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP**
 - Property
 - IP Pool Setting
 - VLAN IF Address Group Setting
 - Client List
 - Client Static Binding Table

IP Pool Table

Showing **All** entries

	Pool	Section	Start Address	End Address	Gateway	Mask
☐	1	1	192.168.2.10	192.168.2.20	192.168.2.200	255.255.255
☐	2	1	192.168.1.10	192.168.1.20	192.168.1.200	255.255.255

IP Pool Table

Showing **All** entries Showing 1 to 2 of 2 entries

	Pool	Section	Start Address	End Address	Gateway	Mask	Router ip	DNS Primary Server	DNS Second Server	option 43	Lease time
										Address	Format
☐	1	1	192.168.2.10	192.168.2.20	192.168.2.200	255.255.255.0	0.0.0.0	8.8.8.8	168.95.1.1	ascii	1:0:0
☐	2	1	192.168.1.10	192.168.1.20	192.168.1.200	255.255.255.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	ascii	1:0:0

欄位

描述

Pool

顯示範圍名稱

Section

- **Section**：欄位清單
- **Start Address**：顯示該DHCP伺服器實例設定的IP位址範圍的起始IP位址
- **End Address**：顯示該DHCP伺服器實例設定的IP位址範圍的最後IP位址

Gateway

顯示從該 DHCP 伺服器實例發送給用戶端的預設閘道值

Mask

顯示從該 DHCP 伺服器實例發送到用戶端的子網絡遮罩值

DNS Primary Server 顯示從該 DHCP 伺服器實例發送到用戶端的主要 DNS 伺服器值

DNS Second Server 顯示從該 DHCP 伺服器實例發送到用戶端的次要 DNS 伺服器值

Option43

- **Address** : 顯示option 43位址
- **Format** : 顯示option 43格式類型

Lease time 該欄位顯示 IP 位址有效時間

IP Pool Table

Pool	1
Gateway	192.168.2.200
Mask	255.255.255.0
Router ip	☐ Enable
IP Address Section	Section 1
	Start Address 192.168.2.10
	End Address 192.168.2.20
DNS Primary Server	☒ Enable 8.8.8.8
DNS Second Server	☒ Enable 168.95.1.1
option 43	☒ ascii ☐ hex
Lease time	1 Day 00 Hour 00 Minute


- **Pool** : 選擇新增範圍並輸入 DHCP 範圍名稱。
- **Gateway** : 輸入閘道 IP 位址，閘道位置是在 LAN 上作為中繼所有進出 LAN 流量的主機(通常為主機上所指定的一台可將主機的子網路連結到其他網路(例如 WAN)的路由器)。
- **Mask** : 分配 IP 位址的子網路遮罩。
- **Router ip** : 可以為 DHCP 客戶端另行指定路由閘道位址，不選擇設定時則視同與 gateway IP 設定相同。
- **IP Address Section** :
 - **Section** : 選擇欄位編號。

- **Start Address**：輸入 DHCP 伺服器為連接的設備分配 IP 位址的起始點 IP。
- **End Address**：輸入 DHCP 伺服器為連接的設備分配 IP 位址的終點 IP。
- **DNS Primary Server**：選擇 "enable" 並填寫主要 DNS IP 位址。
- **DNS Second Server**：選擇 "enable" 並填寫次要 DNS IP 位址。
- **Option 43**：在 IP DHCP 範圍模式下，以 "ASCII" 格式設定 Option 43 字串，以 "HEX" 格式設定 Option 43 字串。
- **Lease time**：DHCP 伺服器回收 IP 位址的可控制時間段，選擇設定日/小時/分鐘，來設定時間值。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

12.3 VLAN IF Address Group Setting

使用者管理員可以在 "VLAN Interface Address Pool Table" 中設定選擇 "VLAN Interface" 和 "DHCP server group" 的下拉選單。

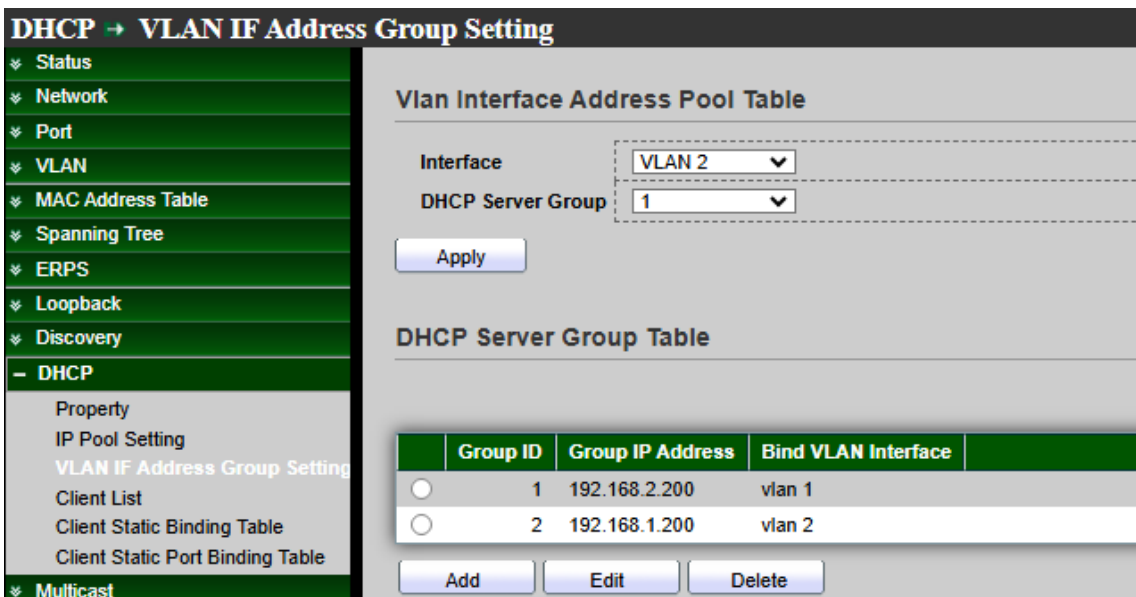

Group ID	Group IP Address	Bind VLAN Interface
1	192.168.2.200	vlan 1
2	192.168.1.200	vlan 2

- **Interface**：選擇一個 VLAN 介面。
- **DHCP Sever Group**：選擇一個 DHCP 伺服器群組。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

使用者管理員可以設定 "DHCP Server Group Table" 頁面，設定 "add"、"Edit" 和 "Delete" 功能進行管理。

欄位	描述
Group ID	顯示 DHCP 伺服器群組 ID
Group IP Address	顯示 DHCP 伺服器群組 IP 位址
Bind VLAN Interface	DHCP 伺服器綁定 VLAN 介面

DHCP Server Group Table

DHCP Server Group	1
Group IP Address	

- **DHCP Server Group**：使用者管理員可以在下拉選單中選擇 “DHCP Server Group” ，然後確定要設定的分組功能。
- **Group IP Address**：使用者管理員填寫群組 IP 位址。

點擊“**Apply**”儲存您的變更，或“**Close**”關閉設定。

12.4 用戶端列表(Client List)

該頁面 “DHCP Client List” ，顯示 “MAC Address Table” ， “IPv4 Address” ， “VLAN” 和 “Hostname” 資訊。

DHCP → Client List

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- ✚ Discovery
- DHCP
 - Property
 - IP Pool Setting
 - VLAN IF Address Group Setting
 - Client List
 - Client Static Binding Table

DHCP Client List

Showing entries Showing 0 to 0 of 0 entries

☐	MAC Address Table	IPv4 Address	VLAN	Hostname
0 results found.				

欄位	描述
MAC Address Table	顯示用戶端設備的 MAC 位址
IPv4 Address	顯示發送到用戶端設備的 IP 位址
VLAN	顯示 DHCP 用戶端的 VLAN ID
Hostname	顯示 DHCP 用戶端的主機名稱

點擊 **"Refresh"** 重新整理 **"Client List"** 的統計數據。

12.5 用戶端靜態綁定表(Client Static Binding Table)

使用者管理員可以在 **"Static Binding Table"** 設定**"add"**、**"Edit"**和**"Delete"**功能進行管理。該頁面 **"Static Binding Table"**，顯示 **"MAC Address Table"**，**"IPv4 Address"**，**"VLAN"** 和 **"User Name"** 資訊。

DHCP → Client Static Binding Table

Static Binding Table

Showing **All** entries Showing 1 to 2 of 2 entries

	MAC Address Table	IPv4 Address	VLAN	User Name
☐	74:DA:38:E8:5D:00	192.168.2.17	1	root
☐	74:DA:38:E8:5D:00	192.168.1.18	2	admin

Add **Delete**

欄位	描述
MAC Address Table	顯示用戶端設備的 MAC 位址
IPv4 Address	顯示發送到用戶端設備的 IP 位址

VLAN	顯示 DHCP 用戶端的 VLAN ID
Users Name	顯示 DHCP 用戶端的使用者名稱

Static Binding Table Add

MAC Address	74:DA:38:E8:5D:00
VLAN	1 (1 - 4094)
IPv4 Address	192.168.2.17
User Name	root (1 - 32)

- **MAC Address**：期望綁定的設備的 MAC 位址。
- **VLAN**：使用者管理員可以設定 DHCP VLAN ID。
- **IPv4 Address**：分配 IP 位址，給具有綁定 MAC 位址的設備。
- **User Name**：為該綁定規則生成使用者名稱。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

12.6 用戶端靜態埠綁定表(Client Static Port Binding Table)

使用者管理員可以在 "Static Port Adrerss Configuration Table" 設定"**Edit**"功能進行管理。該頁面顯示 "Entry"，"Port"，"State" 和 "DHCP Client IP Address" 資訊。

DHCP → Client Static Port Binding Table

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP**
 - Property
 - IP Pool Setting
 - VLAN IF Address Group Setting
 - Client List
 - Client Static Binding Table
 - Client Static Port Binding Table**

Static Port Address Configuration Table

Entry	Port	State	DHCP Client IP Address
☐ 1	TE1	Enabled	192.168.2.18
☐ 2	TE2	Enabled	192.168.1.19
☐ 3	TE3	Disabled	N/A
☐ 4	TE4	Disabled	N/A
☐ 5	TE5	Disabled	N/A
☐ 6	TE6	Disabled	N/A
☐ 7	TE7	Disabled	N/A
☐ 8	TE8	Disabled	N/A

Edit

欄位	描述
Entry	顯示編號清單
Port	顯示連接埠編號
State	顯示 DHCP 靜態埠綁定功能的啟用狀態
DHCP Client IP Address	顯示 DHCP 靜態埠綁定的 IP 位址

Edit Port Setting

Port	TE2
State	☒ Enable
DHCP Client IP Address	192.168.1.19

Apply

Close

- **Port**：選擇靜態綁定的連接埠。
- **State**：選擇是否啟用連接埠的 DHCP 靜態綁定功能。
- **DHCP Client IP Address**：設定靜態綁定埠的 DHCP 客戶端 IP 位址。

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

13. Multicast

多播是乙太網路閘道(Gateway)支援的唯一 IPv4 多播類型。

13.1 通用(General)

13.1.1 屬性(Property)

該頁面可以設定未知多播操作，使用者管理員可基於 DMAC 或 DIP 設定轉發方式，該功能可在網路中實現點到多點的高效能資料傳輸，從而降低網路負載。

Multicast -> General -> Property

Unknown Multicast Action

- ☒ Flood
- ☐ Drop
- ☐ Forward to Router Port

Multicast Forward Method

Protocol	Method
IPv4	☒ DMAC-VID ☐ DIP-VID
IPv6	☒ DMAC-VID ☐ DIP-VID

Apply

- **Unknown Multicast Action**：設定未知多播操作。
 - **Drop**：丟棄未知多播資料。
 - **Flood**：氾濫未知多播資料。
 - **Router port**：將未知多播資料轉發到路由器連接埠。
- **Multicast Forward Method**：分配 IP 位址的子網路遮罩。
- **IPv4**：設定 IPv4 多播轉發方式。
 - **MAC-VID**：轉發方式 dmac+vid。
 - **DIP-VID**：轉發方式 dip+vid。
- **IPv6**：設定 IPv6 多播轉發方式。
 - **MAC-VID**：轉發方式 dmac+vid。

- **DIP-VID**：轉發方式 dip+vid(dip 為 ipv6 低 32 位)。

點擊**"Apply"**儲存您的變更設定。

13.1.2 群組位址(Group Address)

多播位址範圍為 224.0.0.0 至 239.255.255.255，形成 D 類範圍，該範圍由高位 1110 跟 28 位元多播群組 ID 組成。這些 D 類位址不存在轉租行為。多播群組可以有一個永久分配的位址，也可以是瞬時位址。設定 **"Add"**、**"Edit"**、**"Delete"** 和 **"Refresh"** 功能進行管理。

- **IP Version**：選擇 IP 版本。
 - **IPv4**：ipv4 多播群組。
 - **IPv6**：ipv6 多播群組。

欄位	描述
VLAN	群組VLAN ID
Group Address	群組IP位址
Member	群組的成員埠
Type	群組類型：Static或Dynamic

Life(Sec)

動態群組的生存時間

Add Group Address


VLAN	1 ▼	
IP Version	IPv4 ▼	
Group Address		
Member	Available Port	Selected Port
	TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8	

- **VLAN**：群組 VLAN ID
- **IP Version**：
 - IPv4：ipv4 多播群組。
 - IPv6：ipv6 多播群組。
- **Group Address**：群組 IP 位址。
- **Member**：群組的成員埠。
 - **Available Port**：可選連接埠成員。
 - **Selected Port**：已選連接埠成員。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

13.1.3 路由器連接埠(Router Port)

多播路由器(MRouter)連接埠是連接到多播路由器的連接埠。交換器在轉發多播流和 IGMP / MLD 註冊訊息時會包括 MRouter 連接埠。這是為了讓所有路由器轉發多播流並將註冊訊息傳播到其他子網路，設定 "add"、"Edit" 和 "Delete" 功能進行管理。

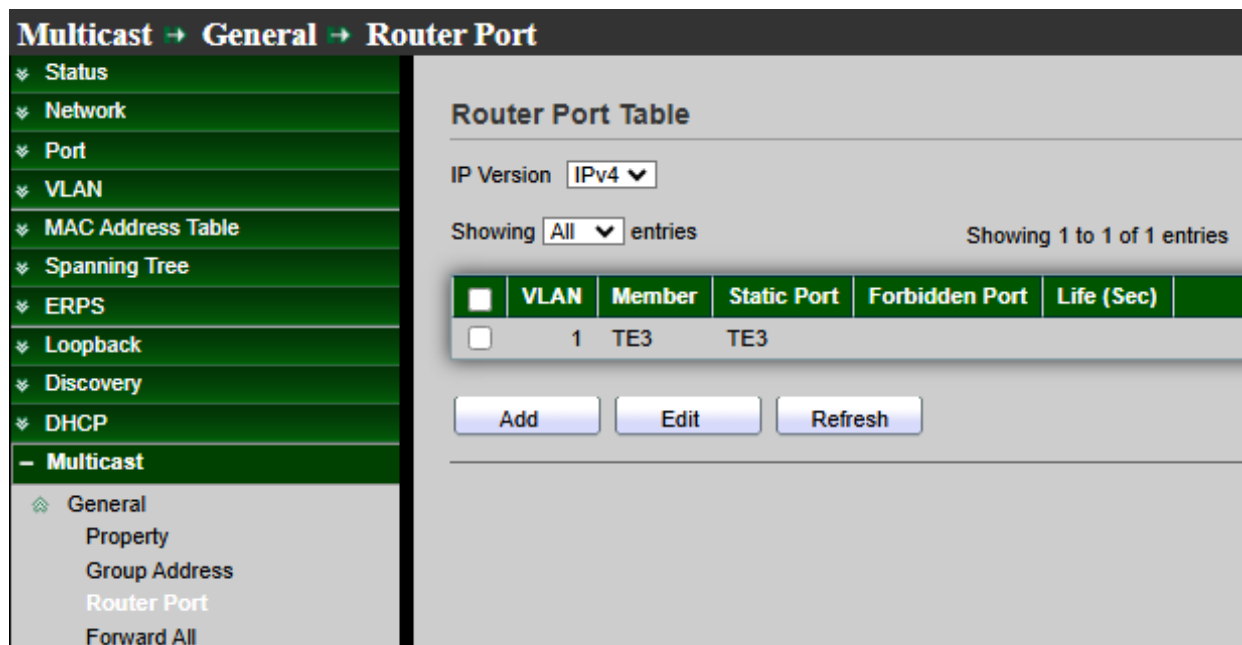

- IP Version : 選擇 IP 版本。
- IPv4 : ipv4 多播路由器。
 - IPv6 : ipv6 多播路由器。

欄位	描述
VLAN	路由器清單VLAN ID
Member	路由器連接埠成員(包括靜態和學習的連接埠成員)
Static Port	靜態路由器連接埠成員
Forbidden Port	禁止的路由器連接埠成員
Life(Sec)	路由器清單的到期時間

Add Router Port

VLAN	Available VLAN	Selected VLAN
	2	1
IP Version	IPv4	
Type	☒ Static ☐ Forbidden	
Port	Available Port	Selected Port
	TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8	

Apply

Close

- **VLAN**：群組的 VLAN ID。
 - **Available VLAN**：可選的 VLAN 成員。
 - **Selected VLAN**：已選的 VLAN 成員。
- **IP Version**：
 - **IPv4**：ipv4 多播路由器。
 - **IPv6**：ipv6 多播路由器。
- Type**：路由器連接埠類型：
 - **Static**：靜態路由器連接埠。
 - **Forbidden**：禁止的路由器連接埠，無法學習動態路由器連接埠成員。
- **Port**：路由器清單的成員埠。
 - **Available Port**：可選的路由器連接埠成員。
 - **Selected Port**：已選的路由器連接埠成員。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

13.1.4 轉發全部(Forward All)

設定連接埠或 LAG 以接收來自特定 VLAN 的多播流。如果連接到該連接埠的設備不支援 IGMP 或 MLD，使用者管理員可以將連接埠靜態設定為 "Forward All"，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

Note 設定只影響所選 VLAN 的成員連接埠。

➤ IP Version：選擇 IP 版本。

- IPv4：IPv4 多播轉發全部。
- IPv6：IPv6 多播轉發全部。

欄位	描述
VLAN	轉發全部清單的VLAN ID
Static Port	已知的多播群組始終為轉發連接埠成員
Forbidden Port	已知的多播群組始終不是轉發連接埠成員

Add Forward All

VLAN	Available VLAN	Selected VLAN
	2	1
IP Version	IPv4	
Type	☒ Static ☐ Forbidden	
Port	Available Port	Selected Port
	TE2 TE3 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8 LAG1	TE1

- **VLAN**：轉發全部清單的 VLAN ID。
 - **Available VLAN**：可選的 VLAN 成員。
 - **Selected VLAN**：已選的 VLAN 成員。
- **IP Version**：
 - **IPv4**：IPv4 多播轉發全部。
 - **IPv6**：IPv6 多播轉發全部。
- **Type**：轉發全部連接埠類型。
 - **Static**：靜態的轉發全部的連接埠。此連接埠靜態設定為多播路由器連接埠。
 - **Forbidden**：禁止的轉送全部的連接埠。即使此連接埠接收 IGMP 或 MLD 查詢，也不會將此連接埠設定為多播路由器連接埠。
- **Port**：轉發全部的成員埠。
 - **Available Port**：可選的路由器連接埠成員。
 - **Selected Port**：已選的路由器連接埠成員。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

13.1.5 節流(Throttling)

該頁面允許使用者設定連接埠可學習的最大群組數，以及到達連接埠最大群組數的操作。

Multicast → General → Throttling

Throttling Table

IP Version: IPv4

☐	Entry	Port	Max Group	Exceed Action
☐	1	TE1	256	Deny
☐	2	TE2	256	Deny
☐	3	TE3	256	Deny
☐	4	TE4	256	Deny
☐	5	TE5	256	Deny
☐	6	TE6	256	Deny
☐	7	TE7	256	Deny
☐	8	TE8	256	Deny
☐	9	LAG1	256	Deny

- IP Version：選擇 IP 版本。
 - IPv4：IPv4 用於 IGMP 監聽節流。
 - IPv6：IPv6 用於 MLD 監聽節流。

欄位	描述
Port	顯示連接埠編號
Max Group	顯示連接埠的最大群組數
Exceed Action	顯示連接埠學習群組超過最大群組數的操作

Edit Throttling

Port	TE5
IP Version	IPv4
Max Group	256 (0 - 256)
Exceed Action	☒ Deny ☐ Replace

Apply Close

- **Port**：顯示所選連接埠列表。
- **IP Version**：顯示所選 IP 版本。
- **Max Group**：連接埠的最大群組數。
- **Exceed Action**：連接埠學習群組超過最大群組數的操作。
 - **Deny**：停止學習群組。
 - **Replace**：隨機替換一個存在群組。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

13.1.6 過濾設定檔(Filtering Profile)

當加入群組與過濾設定檔 IP 群組範圍相匹配時，過濾設定檔允許或拒絕一系列多播群組的學習，設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

Multicast → General → Filtering Profile

Filtering Profile Table

IP Version **IPv4** ▼

Showing **All** ▼ entries Showing 0 to 0 of 0 entries

☐	Profile ID	Start Address	End Address	Action
0 results found.				

Add **Edit** **Delete**

- **IPv4 Version**：選擇 IP 版本。
 - **IPv4**：IPv4 用於 IGMP 監聽設定檔。
 - **IPv6**：IPv6 用於 MLD 監聽設定檔。

欄位	描述
Profile ID	顯示設定檔 ID
Start Address	設定檔起始群組位址
End Address	設定檔最終群組位址
Action	顯示設定檔操作

The screenshot shows a 'Add Profile' window with the following fields:

- Profile ID**: A text input field with a range indicator '(1 - 128)'.
- IP Version**: A dropdown menu currently showing 'IPv4'.
- Start Address**: A text input field.
- End Address**: A text input field.
- Action**: Two radio buttons, 'Allow' (selected) and 'Deny'.

At the bottom of the window are two buttons: 'Apply' and 'Close'.

- **Profile ID**：設定檔 ID。
- **IP Version**：顯示所選 IP 版本。
 - **IPv4**：IGMP 監聽設定檔。
 - **IPv6**：MLD 監聽設定檔。
- **Start Address**：設定檔起始群組位址
- **End Address**：設定檔最終群組位址
- **Action**：設定檔的操作：
 - **Allow**：允許所有匹配設定檔的封包。
 - **Deny**：拒絕所有匹配設定檔的封包。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

13.1.7 過濾綁定(Filtering Binding)

完成過濾設定檔設定後，使用者管理員可以選擇連接埠來設定過濾綁定。

Multicast → General → Filtering Binding

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
- ▼ MAC Address Table
- ▼ Spanning Tree
- ▼ ERPS
- ▼ Loopback
- ▼ Discovery
- ▼ DHCP
- ▼ Multicast
 - General
 - Property
 - Group Address
 - Router Port
 - Forward All
 - Throttling
 - Filtering Profile
 - Filtering Binding

Filtering Binding Table

IP Version IPv4 ▼

☐	Entry	Port	Profile ID
☐	1	TE1	
☐	2	TE2	
☐	3	TE3	
☐	4	TE4	
☐	5	TE5	
☐	6	TE6	
☐	7	TE7	
☐	8	TE8	
☐	9	LAG1	
☐	10	LAG2	
☐	11	LAG3	

- **IPV4 Version**：選擇 IP 版本。
 - **IPv4**：IPv4 用於 IGMP 監聽節流。
 - **IPv6**：IPv6 用於 MLD 監聽節流。

欄位	描述
Entry	編號清單
Port	連接埠編號
Profile ID	連接埠綁定設定檔 ID

Edit Filtering Binding

Port	TE1-TE3
IP Version	IPv4
Profile ID	☒ Enable ▼


- **Port**：所選的連接埠列表。
 - **IP Version**：顯示所選連接埠過濾的 IP 版本。
 - **Profile ID**：如果選中 “Enable”，可以選擇或變更設定檔 ID，否則將刪除連接埠過濾設定檔綁定。
- 點擊“Apply”儲存您的變更，或“Close”關閉設定。

13.2 IGMP 監聽(IGMP Snooping)

IGMP 監聽是監看網際網路組管理協定(IGMP)網路流量的過程。該功能允許網路交換器監看主機和路由器之間的 IGMP 對話。透過監看這些對話，交換器可以維護映射，顯示哪些鏈接需要哪些 IP 多播流量。可以過濾掉不需要多播的鏈路，從而控制哪些連接埠接收特定多播流量。IGMP 監聽支援 v2 和 v3，使用者管理者可以轉送或丟棄未知多播流量。

13.2.1 屬性(Property)

在全域或 VLAN 上啟用 IGMP 監聽時，所有 IGMP 封包都會轉送到 CPU。CPU 分析所選取的連接埠是否要求加入 VLAN 上的多播群組或產生 IGMP 查詢的路由器，或接收 PIM/OSFP/DVMRP/IGMP 查詢協定傳入的封包。

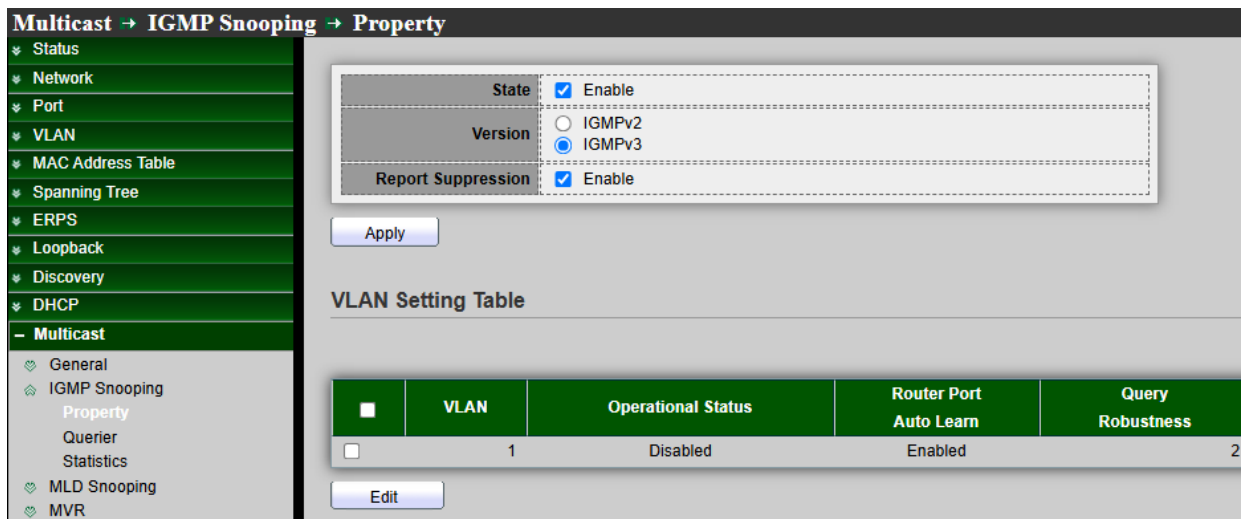

Multicast → IGMP Snooping → Property

☒ State **Enable**
☐ Version **IGMPv2**
☒ **IGMPv3**
☒ Report Suppression **Enable**

Apply

VLAN Setting Table

	VLAN	Operational Status	Router Port Auto Learn	Query Robustness
☐	1	Disabled	Enabled	2

Edit

- **State**：使用者管理員可以選擇或取消 Enable，來設定 IGMP Snooping 功能的啟用狀態。
 - **Enable**：如果選中則啟用 IGMP 監聽，否則為停用 IGMP 監聽。
- **Version**：選擇 IGMPv2 或 IGMPv3，設定 IGMP 監聽版本。
 - **IGMPv2**：僅支援處理 IGMP v2 封包。
 - **IGMPv3**：支援 v3 版本和 v2。
- **Report Suppression**：啟用或停用 IGMP 報告抑制。如果使用者管理員選擇停用此功能，IGMP 會將所有報告轉送到多播路由器，設定 IGMP v2 報告抑制的啟用狀態。
 - **Enable**：如果選中則啟用 IGMP 監聽 v2 報告抑制，否則停用報告抑制功能。

點擊**"Apply"**儲存您的變更設定。

VLAN Setting Table									
☐	VLAN	Operational Status	Router Port Auto Learn	Query Robustness	Query Interval	Query Max Response Interval	Last Member Query Counter	Last Member Query Interval	Immediate Leave
☐	1	Disabled	Enabled	2	125	10	2	1	Disabled
Edit									

欄位	描述
VLAN	IGMP清單的VLAN ID
Operation Status	IGMP監聽VLAN功能的啟用狀態
Router Port Auto Learn	IGMP監聽路由器連接埠自動學習的啟用狀態
Query Robustness	查詢穩健性允許調整子網路的預期封包遺失
Query Interval	查詢器發送通用查詢的時間間隔
Query Max Response Interval	在成員關係查詢訊息中，指定以1/10秒為單位發送回應報告前的最大允許時間
Last Member Query count	Querier-交換器收到群組的離開群組訊息時發送特定群組查詢的計數
Last Member Query Interval	Querier-交換器收到群組的離開群組訊息時發送特定群組查詢的時間間隔
Immediate leave	在立即離開狀態下，當連接埠接收IGMP離開訊息時，立即從轉發清單刪除該連接埠

Edit VLAN Setting

VLAN	1
State	☒ Enable
Router Port Auto Learn	☒ Enable
Immediate leave	☐ Enable
Query Robustness	2 (1 - 7, default 2)
Query Interval	125 Sec (30 - 18000, default 125)
Query Max Response Interval	10 Sec (5 - 20, default 10)
Last Member Query Counter	2 (1 - 7, default 2)
Last Member Query Interval	1 Sec (1 - 25, default 1)
Operational Status	
Status	Disabled
Query Robustness	2
Query Interval	125 (Sec)
Query Max Response Interval	10 (Sec)
Last Member Query Counter	2
Last Member Query Interval	1 (Sec)

Apply Close

- **VLAN** : IGMP 監聽的 VLAN ID。
- **State** : 設定 IGMP 監聽 VLAN 功能的啟用狀態。
 - **Enable** : 如果選中則啟用 IGMP 監聽 VLAN，否則將停用 IGMP 監聽 VLAN。
- **Router Port Auto Learn** : 設定 IGMP 監聽路由器連接埠自動學習的啟用狀態。
 - **Enable** : 如果選中則啟用通過查詢、PIM 和 DVRMP 學習路由器連接埠，否則將停用學習路由器連接埠。
- **Immediate leave** : 當連接埠接收 IGMP 離開訊息時，立即從轉發清單刪除該連接埠。
 - **Enable** : 如果選中則啟用立即離開，否則停用立即離開。
- **Query Robustness** : 管理查詢穩健性允許對子網路的預期封包遺失進行調整。
- **Query Interval** : 管理查詢器發送通用查詢的時間間隔。
- **Query Max Response Interval** : 管理查詢最大回應間隔，在成員關係查詢訊息中，指定以 1/10 秒為單位發送回應報告前的最大允許時間。
- **Last Member Query Counter** : 管理 Querier-交換器收到群組的離開群組訊息時發送特定群組查詢的最後成員查詢計數。
- **Last Member Query Interval** : 管理 Querier-交換器收到群組的離開群組訊息時發送特定群組查詢的最後成員查詢時間間隔。
- **Operational Status** : 設定 IGMP 監聽路由器連接埠學習的啟用狀態。

- **Status**：運行 IGMP 監聽狀態，必須同時啟用 IGMP 監聽全域和 IGMP 監聽，狀態才會是 Enable。
- **Query Robustness**：運行查詢穩健性。
- **Query Interval**：運行查詢時間間隔。
- **Query Max Response Interval**：運行查詢最大回應時間間隔。
- **Last Member Query Counter**：運行最後成員查詢計數。
- **Last Member Query Interval**：運行最後成員查詢時間間隔。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

13.2.2 查詢器(Querier)

使用者管理員可以選擇創建的 VLAN 來啟用或禁用 IGMP 監聽查詢功能。當選擇複選框並點擊"**Edit**"，將轉到設定 IGMP 監聽版本，此功能可以讓 IGMP 監聽查詢設備定期向本地網段的所有主機和路由器發送 IGMP 監聽通用查詢封包，來查詢網段中的多播群組成員。

Multicast → IGMP Snooping → Querier

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- ✚ Discovery
- ✚ DHCP
- Multicast
 - ✚ General
 - ✚ IGMP Snooping
 - Property
 - Querier
 - Statistics
 - ✚ MLD Snooping
 - ✚ MVR

Querier Table

☐	VLAN	State	Operational Status	Version	Querier Address
☐	1	Disabled	Disabled		

Edit

欄位	描述
VLAN	IGMP監聽查詢器清單的VLAN ID
State	IGMP監聽查詢器管理狀態

Operational Status	IGMP監聽查詢器運行狀態
Querier Version	IGMP監聽查詢器運行版本
Querier IP	VLAN上運行的查詢器IP位址

Edit Querier	
VLAN	1
State	☒ Enable
Version	☐ IGMPv2 ☒ IGMPv3

Apply Close

- **VLAN**：所選要編輯的 IGMP 監聽查詢器 VLAN 列表。
- **State**：設定所選 VLAN 上 IGMP 查詢器的啟用狀態。
 - **Enabled**：如果選中則啟用 IGMP 查詢器，否則禁用 IGMP 查詢器。
- **Version**：設定所選 VLAN 上 IGMP 查詢器的查詢版本。
 - **IGMPv2**：查詢器版本 v2。
 - **IGMPv3**：查詢器版本 v3 (IGMP 監聽版本應為 IGMPv3)。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

13.2.3 統計數據(Statistics)

如果使用者管理員啟用 IGMP 監聽，頁面會顯示 IGMP 監聽的 Receive Packet/Transmit Packet 資訊。

Multicast → IGMP Snooping → Statistics		
✚ Status		
✚ Network		
✚ Port		
✚ VLAN		
✚ MAC Address Table		
✚ Spanning Tree		
✚ ERPS		
✚ Loopback		
✚ Discovery		
✚ DHCP		
✚ Multicast		
✚ General		
✚ IGMP Snooping		
Property		
Querier		
Statistics		
✚ MLD Snooping		
✚ MVR		
✚ IP Configuration		
✚ Security		
✚ ACL		
✚ QoS		
✚ Diagnostics		
✚ Management		

Receive Packet		
Total		0
Valid		0
InValid		0
Other		0
Leave		0
Report		0
General Query		0
Special Group Query		0
Source-specific Group Query		0

Transmit Packet		
Leave		0
Report		0
General Query		0
Special Group Query		0
Source-specific Group Query		0

Clear Refresh

欄位	描述
Receive Packet	● Total : 接收 IGMP 封包總數，包括發送到 CPU 的 ipv4 多播數據 ● Valid : 有效 IGMP 監聽進程封包 ● InValid : 無效 IGMP 監聽進程封包 ● Other : ICMP 封包類型不是 2，也不是 ipv4 多播數據封包 ● Leave : IGMP 離開封包 ● Report : IGMP 加入和報告封包 ● General Query : IGMP 通用查詢封包 ● Special Group Query : IGMP 特定群組通用查詢封包 ● Source-specific Group Query : IGMP 特定來源和群組通用查詢封包
Transmit Packet	● Leave : IGMP 離開封包 ● Report : IGMP 加入和報告封包 ● General Query : IGMP 通用查詢封包，包括查詢器傳送通

用查詢封包

- **Special Group Query** : IGMP 特定群組查詢封包，包括查詢器傳送特殊群組查詢封包
- **Source-specific Group Query** : IGMP 特定來源和群組通用查詢封包


點擊"**Clear**"清除該頁面，或"**Refresh**"重新整理頁面。

13.3 MLD 監聽(MLD Snooping)

此功能支援選擇性多播轉發(IPv6)·MLD(Multicast Listener Discovery·多播監聽程式發現) Snooping 啟用必須在全域和每個相關 VLAN 中。此交換器支援靜態和動態 VLAN 上的 MLD 監聽。主機使用 MLD 協議報告其參與多播會話的情況，交換器使用 MLD 監聽來創建多播成員清單。使用這些清單，將多播封包只轉發到屬於多播群組成員主機節點的交換器連接埠。交換器不支援 MLD 查詢器。

13.3.1 屬性(Property)

使用者管理員啟用 MLD 監聽時並沒有手動設定多播群組，會導致源於手動設定和 MLD 監聽動態發現的多播群組和連接埠成員資格的聯合。但是，當交換器重新啟動時，僅保留靜態設定。

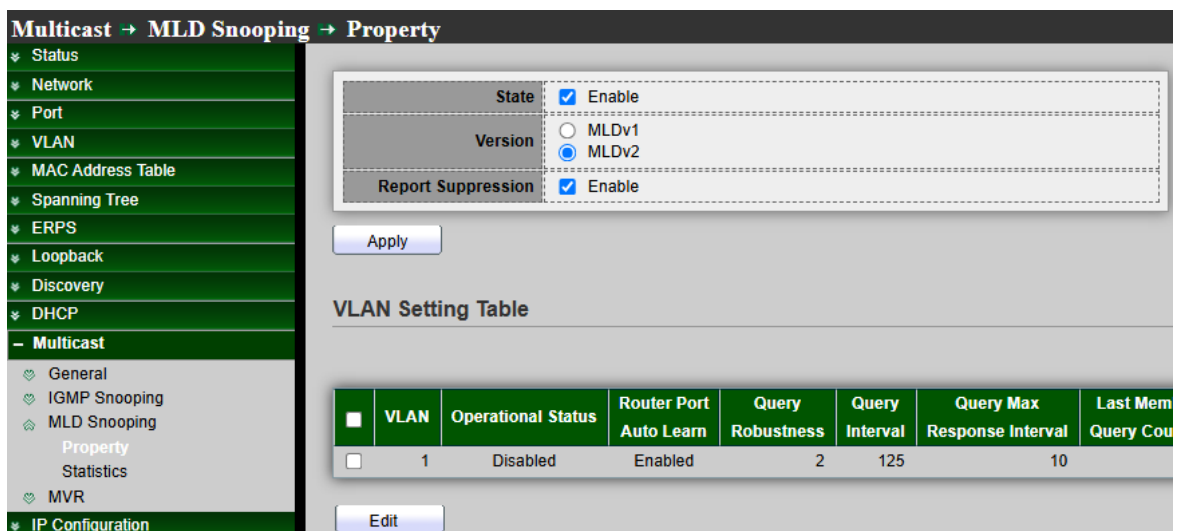

Multicast → MLD Snooping → Property

State: ☒ Enable
 Version: ☐ MLDv1 ☒ MLDv2
 Report Suppression: ☒ Enable

Apply

VLAN Setting Table

	VLAN	Operational Status	Router Port Auto Learn	Query Robustness	Query Interval	Query Max Response Interval	Last Member Query Count
☐	1	Disabled	Enabled	2	125	10	

Edit

- **State** : 使用者管理員可以選擇啟用或取消啟用，來設定 MLD 監聽功能的啟用狀態。

- **Enable**：如果選中則啟用 MLD 監聽，否則禁用 MLD 監聽。
- **Version**：選擇 MLDv1 或 MLDv2，設定 MLD 監聽版本。
 - **MLDv1**：僅支援處理 MLDv1 封包。
 - **MLDv2**：支援 v2 版本和 v1。
- **Report Suppression**：設定 MLDv1 報告抑制的啟用狀態。
 - **Enable**：如果選中則啟用 MLD 監聽 v1 報告抑制，否則禁用報告抑制功能。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

VLAN Setting Table									
☐	VLAN	Operational Status	Router Port Auto Learn	Query Robustness	Query Interval	Query Max Response Interval	Last Member Query Counter	Last Member Query Interval	Immediate Leave
☐	1	Disabled	Enabled	2	125	10	2	1	Disabled
Edit									

欄位	描述
VLAN	MLD清單的VLAN ID
Operation Status	MLD監聽VLAN功能的啟用狀態
Router Port Auto Learn	MLD監聽路由器連接埠自動學習的啟用狀態
Query Robustness	查詢穩健性允許調整子網路的預期封包遺失
Query Interval	查詢器發送通用查詢的時間間隔
Query Max Response Interval	在成員關係查詢訊息中，指定以1/10秒為單位發送回應報告前的最大允許時間
Query Max Response Interval	Querier-交換器收到群組的離開群組訊息時發送特定群組查詢的計數
Last Member Query Interval	Querier-交換器收到群組的離開群組訊息時發送特定群組查詢的時間間隔
Immediate leave	在立即離開狀態下，當連接埠接收MLD離開訊息時，立即從轉發清單刪除該連接埠

使用者管理員可以在復選框中選擇 VLAN，並點擊“Edit”設定 MLD 監聽。

VLAN	1
State	☐ Enable
Router Port Auto Learn	☒ Enable
Immediate leave	☐ Enable
Query Robustness	2 (1 - 7, default 2)
Query Interval	125 Sec (30 - 18000, default 125)
Query Max Response Interval	10 Sec (5 - 20, default 10)
Last Member Query Counter	2 (1 - 7, default 2)
Last Member Query Interval	1 Sec (1 - 25, default 1)
Operational Status	
Status	Disabled
Query Robustness	2
Query Interval	125 (Sec)
Query Max Response Interval	10 (Sec)
Last Member Query Counter	2
Last Member Query Interval	1 (Sec)

- **VLAN**：MLD 監聽的 VLAN ID。
- **State**：設定 MLD 監聽 VLAN 功能的啟用狀態。
 - **Enable**：如果選中則啟用 MLD 監聽 VLAN，否則禁用 MLD 監聽 VLAN。
- **Router Port Auto Learn**：設定 MLD 監聽路由器連接埠自動學習的啟用狀態
 - **Enable**：如果選中則啟用通過查詢、PIM 和 DVRMP 學習路由器連接埠，否則將停用學習路由器連接埠。
- **Immediate leave**：當連接埠接收 MLD 離開訊息時，立即從轉發清單刪除該連接埠。
 - **Enable**：如果選中則啟用立即離開，否則停用立即離開。
- **Query Robustness**：管理查詢穩健性允許對子網路的預期封包遺失進行調整。
- **Query Interval**：管理查詢器發送通用查詢的時間間隔。
- **Query Max Response Interval**：管理查詢最大回應間隔，在成員關係查詢訊息中，指定以 1/10 秒為單位發送回應報告前的最大允許時間。
- **Last Member Query Counter**：管理 Querier-交換器收到群組的離開群組訊息時發送特定群組查詢的最後成員查詢計數。
- **Last Member Query Interval**：管理 Querier-交換器收到群組的離開群組訊息時發送特定群組查詢的最後成員查詢時間間隔。
- **Operational Status**：設定 MLD 監聽路由連接埠學習的啟用狀態。

- **Status**：運行 MLD 監聽狀態，必須同時啟用 IGMP 監聽全域和 IGMP 監聽，狀態才會是 Enable。
- **Query Robustness**：運行查詢穩健性。
- **Query Interval**：運行查詢時間間隔。
- **Query Max Response Interval**：運行查詢最大回應時間間隔。
- **Last Member Query Counter**：運行最後成員查詢計數。
- **Last Member Query Interval**：運行最後成員查詢時間間隔。

13.3.2 統計數據(Statistics)

如果使用者管理員啟用 MLD 監聽，頁面會顯示 MLD 監聽的 Receive Packet/Transmit Packet 資訊。

Multicast → MLD Snooping → Statistics

✖ Status
✖ Network
✖ Port
✖ VLAN
✖ MAC Address Table
✖ Spanning Tree
✖ ERPS
✖ Loopback
✖ Discovery
✖ DHCP
- Multicast
 ✔ General
 ✔ IGMP Snooping
 ✔ MLD Snooping
 Property
 Statistics
 ✔ MVR
✖ IP Configuration
✖ Security
✖ ACL
✖ QoS
✖ Diagnostics
✖ Management

Receive Packet	
Total	0
Valid	0
InValid	0
Other	0
Leave	0
Report	0
General Query	0
Special Group Query	0
Source-specific Group Query	0

Transmit Packet	
Leave	0
Report	0
General Query	0
Special Group Query	0
Source-specific Group Query	0

Clear Refresh

欄位

描述

Receive Packet

- **Total**：接收 MLD 封包總數，包括發送到 CPU 的 ipv4 多播數據
- **Valid**：有效 MLD 監聽進程封包
- **InValid**：無效 MLD 監聽進程封包

	● Other : ICMP 封包類型不是 MLD，也不是 ipv6 多播數據封包，也不是 ipv6 路由器協定 ● Leave : MLD 離開封包 ● Report : MLD 加入和報告封包 ● General Query : MLD 通用查詢封包 ● Special Group Query : MLD 特定群組通用查詢封包 ● Source-specific Group Query : MLD 特定來源和群組通用查詢封包
Transmit Packet	● Leave : MLD 離開封包 ● Report : MLD 加入和報告封包 ● General Query : MLD 通用查詢封包 ● Special Group Query : MLD 特定群組通用查詢封包 ● Source-specific Group Query : MLD 特定來源和群組通用查詢封包


點擊"**Clear**"清除該頁面，或"**Refresh**"重新整理頁面。

13.4 多播 VLAN 註冊(MVR)

MVR(多播 VLAN 註冊)專為在基於乙太網路環的服務供應商網路上大規模部署多播放流量的應用而設計(例如，在服務供應商網路上廣播多個串流電視頻道)。MVR 允許連接埠上的使用者訂閱和取消訂閱全網多播 VLAN 上的多播流。

它允許在網路中共用單一多播 VLAN，而使用者則保留在單獨的 VLAN 中。MVR 提供了在多播 VLAN 中持續發送多播流的能力，但出於頻寬和安全原因將流量與使用者 VLAN 隔離。

13.4.1 屬性(Property)

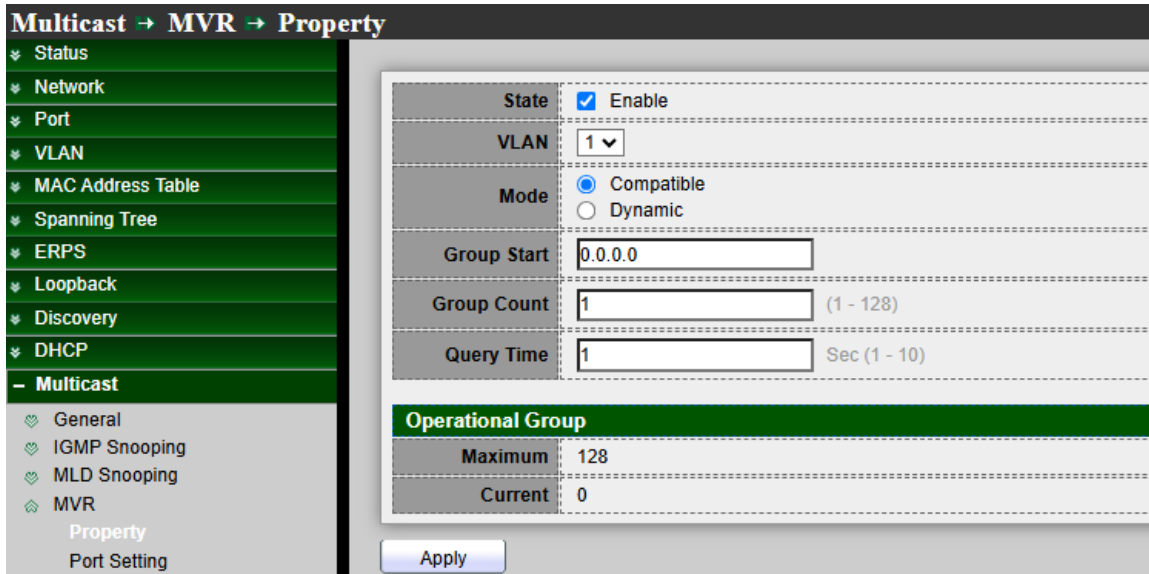

Multicast → MVR → Property

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- ✚ Discovery
- ✚ DHCP
- Multicast
 - General
 - IGMP Snooping
 - MLD Snooping
 - MVR
 - Property
 - Port Setting

State	☒ Enable
VLAN	1
Mode	☒ Compatible ☐ Dynamic
Group Start	0.0.0.0
Group Count	1 (1 - 128)
Query Time	1 Sec (1 - 10)

Operational Group

Maximum	128
Current	0

Apply

- **State**：使用者管理員可以選擇啟用或取消啟用，來設定 MVR 功能的啟用狀態。
 - **Enable**：如果選中則 MVR 為啟用狀態，否則 MVR 為禁用狀態。
- **VLAN**：選擇 MVR 的 VLAN ID。
- **Mode**：設定 MVR 模式。
 - **Compatible**：相容模式。
 - **Dynamic**：動態模式，將學習來源連接埠上的群組成員。
- **Group Start**：使用者管理員可以設定 MVR 群組範圍起始點，範圍為 224.0.0.0 至 239.255.255.255。
- **Group Count**：MVR 群組持續計數，使用計數參數設定連續一系列的 MVR 群組位址(計數範圍為 1 至 128;預設值為 1)。
- **Query Time**：MVR 查詢時間為接收到 MVR 離開 MVR 群組封包時，使用者管理員可以決定從多播群組成員資格移除連接埠前，接收連接埠等待 IGMP 報告成員資格的最長時間。該值以秒為單位。範圍為 1 至 10，預設值為 1 秒。
- **Operational Group**：
 - **Maximum**：MVR 群組資料庫的最大數量。
 - **Current**：當前已學習的 MVR 群組數。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

13.4.2 連接埠設定(Port Setting)

使用者管理員可以選擇連接埠來設定 MVR 的角色和立即離開。

Multicast → MVR → Port Setting

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- ✚ Discovery
- ✚ DHCP
- Multicast
 - General
 - IGMP Snooping
 - MLD Snooping
 - MVR
 - Property
 - Port Setting
 - Group Address

Port Setting Table

☐	Entry	Port	Role	Immediate Leave
☐	1	TE1	None	Disabled
☐	2	TE2	None	Disabled
☐	3	TE3	None	Disabled
☐	4	TE4	None	Disabled
☐	5	TE5	None	Disabled
☐	6	TE6	None	Disabled
☐	7	TE7	None	Disabled
☐	8	TE8	None	Disabled
☐	9	LAG1	None	Disabled
☐	10	LAG2	None	Disabled
☐	11	LAG3	None	Disabled

欄位	描述
Port	連接埠編號
Role	MVR的連接埠角色，類型有None(無)/Receiver(接受埠)/Source(來源埠)
Immediate Leave	立即離開的狀態

Edit Filtering Binding

Port	TE1-TE3
IP Version	IPv4
Profile ID	☒ Enable

Apply Close

- **Port**：顯示選擇的連接埠列表。
- **Role**：MVR 連接埠角色。

- **None**：連接埠角色為無。
- **Receiver**：如果連接埠是使用者連接埠並且只能接收多播數據，則設定連接埠為接收者連接埠。除非通過靜態或使用 IGMP 離開和加入訊息成為多播群組的成員，否則不會接收數據。接收連接埠不能屬於組播 VLAN。
- **Source**：將接收和發送多播數據的上行連接埠設定為來源埠。使用者不能直接連接來源埠。交換器上的所有來源埠同屬一個多播 VLAN。


Note	如果使用者管理員設定具有 MVR 特性的非 MVR 連接埠，則操作會失敗。預設設定為非 MVR 連接埠。
------	--

- **Immediate Leave**：MVR 連接埠立即離開。
- **Enable**：如果選取則啟用立即離開，否則停用立即離開，此功能僅在連接單一接收設備的接收連接埠上啟用。預設情況下禁用 Immediate Leave 功能。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

13.4.3 群組位址(Group Address)

設定"add"、"Edit"、"Delete"和"Refresh"功能進行管理。

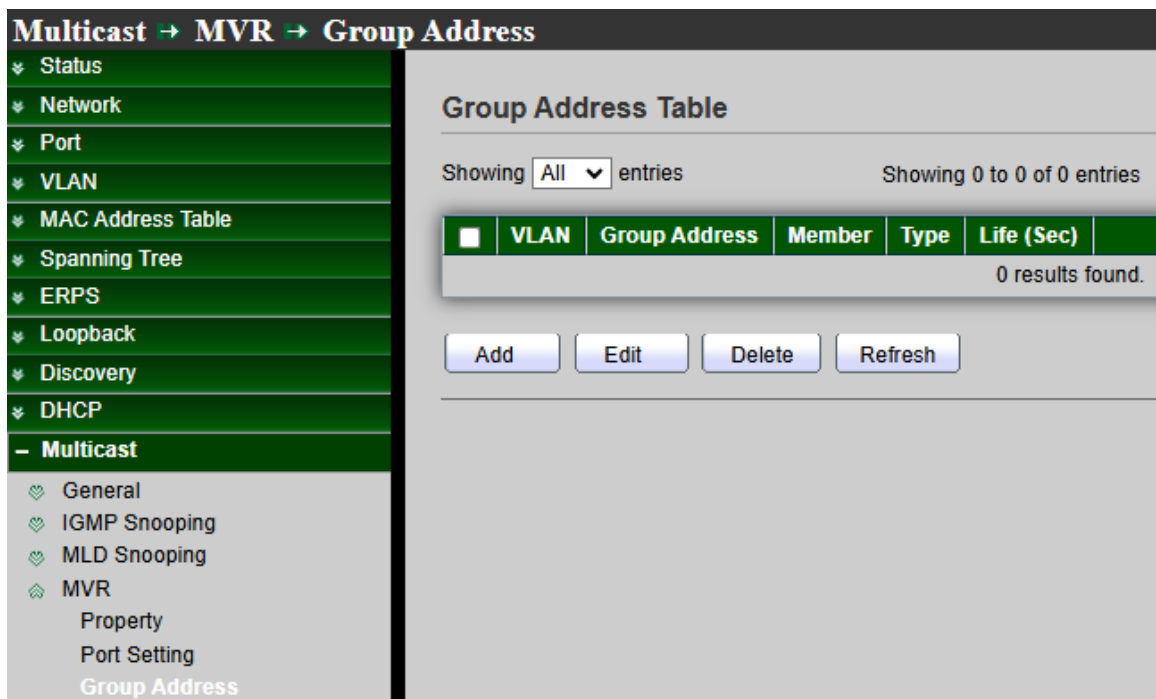

Multicast → MVR → Group Address

Group Address Table

Showing **All** entries Showing 0 to 0 of 0 entries

VLAN	Group Address	Member	Type	Life (Sec)
0 results found.				

欄位	描述
VLAN	MVR群組的VLAN ID
Group Address	MVR群組IP位址
Member	MVR群組的成員連接埠
Type	MVR群組類型：靜態或動態
Life(Sec)	動態MVR群組的存在時間

Add Group Address

VLAN	1
Group Address	(0.0.0.0 - 0.0.0.0)
Member	Available Port Selected Port

- **VLAN** : MVR 群組的 VLAN ID。
- **Group Address** : MVR 群組 IP 位址，使用者管理員可以在交換器上設定 MVR 多播群組位址(位址範圍為 224.0.0.0 至 239.255.255.255)。
- **Member** : 選擇 MVR 群組的連接埠。
 - **Available Port** : 可選的連接埠成員，當 MVR 模式為相容時僅有接收連接埠，當模式為動態時包括來源埠。
 - **Selected Port** : 已選的連接埠成員。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

14. IP Configuration

預設情況下，所有連接埠都屬於同一個 VLAN，交換器僅提供第 2 層功能。若要對連接的網路進行分段，首先為每個獨立的網路使用者群組或應用流量創建 VLAN，將屬於同一群組的所有連接埠分配給這些 VLAN，並為每個 VLAN 分配一個 IP 介面。透過將網路劃分為不同的 VLAN，可以將其劃分出在第 2 層斷開的子網路。同一子網路內的網路流量仍使用第 2 層進行交換。VLAN 現在可以(根據需求)與第 3 層交換互聯。

每個 VLAN 代表一個第 3 層虛擬介面。只需為每個虛擬介面提供網路位址，不同介面子網路之間的流量將透過第 3 層交換進行路由。

14.1 IPv4 管理和介面(IPv4 Management and Interfaces)

本章介紹如何設定 IP 介面以便透過網路管理訪問交換器。交換器支援 IPv4 和 IPv6，可以同時管理其中任一種位址類型。您可以手動設定特定的 IPv4 或 IPv6，也可以指示交換器從 BOOTP 或 DHCP 伺服器獲取 IPv4 位址。IPv6 位址只能手動設定。

IPv4 設定— 設定用於管理訪問的 IPv4 位址

IPv4 位址預設 IP 為 '192.168.2.200'。若要設定靜態位址，您需要將交換器的預設設定變更為與您的網路相容的值。您可能還需要在交換器和另一個網段上的管理工作站之間建立預設閘道(如果未啟用路由協定)。

您可以指示設備從 BOOTP 或 DHCP 伺服器獲取位址，也可以手動設定靜態 IP 位址。有效的 IP 位址由四個十進制數字(0 至 255)組成，並以句點分隔。不接受除此格式之外的任何格式。

14.1.1 IPv4 介面&預設 IP 設定(IPv4 Interface & Default IP Configure)

使用者管理員可以設定該下拉清單來指定轉發 IPv4 封包通過的 IPv4 介面的 VLAN ID 編號，交換器支援 VLAN 介面類型和 Loopback 介面類型，設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

IP Configuration → IPv4 Management and Routing → IPv4 Interface

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration**
 - IPv4 Management and Routing
 - IPv4 Interface
 - IPv4 Routes
 - ARP
 - IPv6 Management and Routing

IPv4 Interface Table

☐	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status	Roles
☐	VLAN 1	Static	192.168.2.200	255.255.255.0	Valid	primary

IPv4 Interface Table

☐	Interface	IP Address Type	IP Address	Mask	Status	Roles
☒	VLAN 1	Static	192.168.2.200	255.255.255.0	Valid	primary

為您的 POE 交換器設定 VLAN1 (預設 VLAN) IP 位址和 '將運行設定儲存到啟動設定'

Edit IPv4 Interface

Interface	VLAN 1		
Address Type	☐ Dynamic ☒ Static		
IP Address	192.168.2.200		
Mask	☒ Network Mask 255.255.255.0		
	☐ Prefix Length (8 - 30)		
Roles	☒ primary ☐ sub		

- Address Type :
- Dynamic：選擇設定為"Dynamic"類型。
 - Static：選擇設定為"Static"類型。


Note

如果設定 "Dynamic" 類型，IP 設定會從 DHCP 伺服器分配獲取。


- IP Address：VLAN 的 IP 位址。有效的 IP 位址由四個數字(0 至 255)組成，並以句點分隔。 (預設 IP 為：192.168.2.200)
- Mask：
- Network Mask：該遮罩確定了用於路由到特定子網路的主機位址位元。(預設網路遮罩為：255.255.255.0)
 - Prefix Length：在前綴長度欄位，確定路由 IPv4 介面的前綴長度。
- Roles：
- Primary：在主要欄位，選擇確定為主要角色設定。
 - Sub：在次要欄位，選擇確定為次要角色設定。

點擊"Apply"儲存您的變更，或"Close"關閉設定。

‘將運行設定儲存到啟動設定’

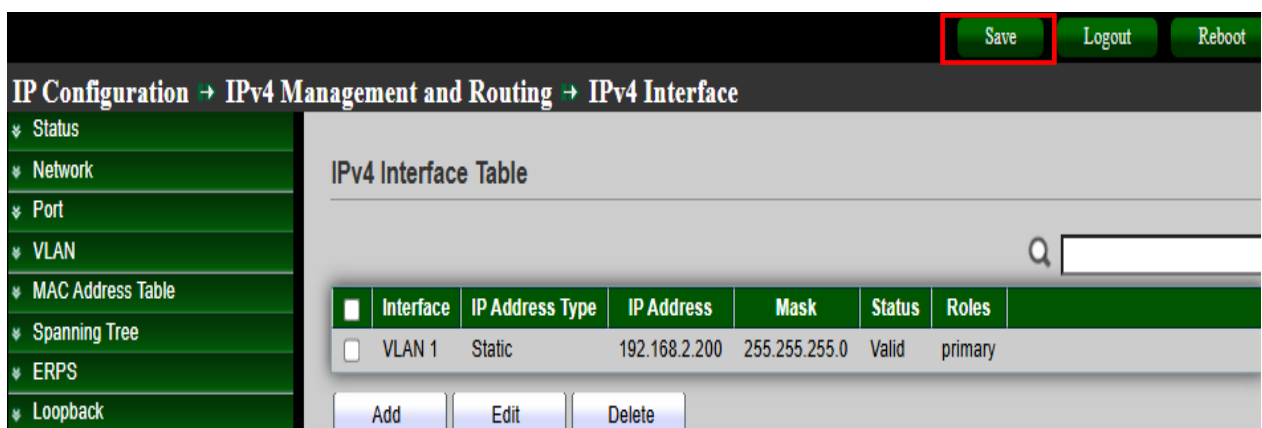

成功更改新 IP 後，執行"Save running configuration to startup configuration";使 POE 交換器新的 IP 設定在每次啟動時生效。

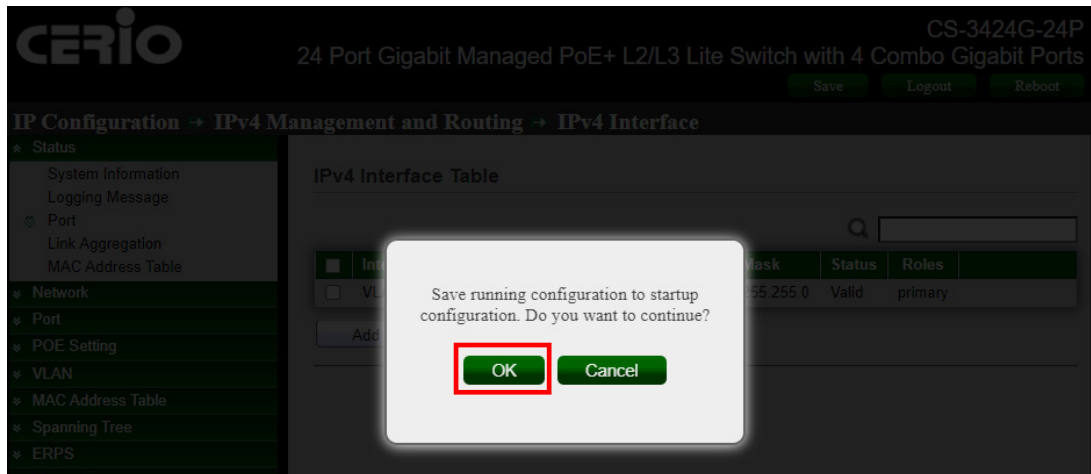

點擊“ok”以保存‘Save running configuration to startup configuration’設定。

在‘Loopback’新增 VLAN IP 位址設定

Add IPv4 Interface

Interface	☐ VLAN 1 ☒ Loopback
Address Type	☐ Dynamic ☒ Static
IP Address	192.168.182.8
Mask	☒ Network Mask 255.255.255.0 ☐ Prefix Length (8 - 30)
Roles	☒ primary ☐ sub


Apply Close

- Address Type : Loopback 介面只提供設定"static"類型。
- IP Address : 在 IP 位址欄位，確定路由 IPv4 介面的 IP 位址。
- Mask :
 - Network Mask : 在網路遮罩欄位，確定路由 IPv4 介面的子網路遮罩。
- Prefix Length : 在前綴長度欄位，確定路由 IPv4 介面的前綴長度。
- Roles :
 - Primary : 在主要欄位，選擇確定為主要角色設定。
 - Sub : 在次要欄位，選擇確定為次要角色設定。

點擊"Apply"儲存您的變更，或"Close"關閉設定。

14.1.2 IPv4 路由&預設路由設定(IPv4 Routes & Default Route Configure)

您可以使用 IP > Static Routes (Add)頁面在路由表中輸入靜態路由。可能需要使用靜態路由來強制連接子網路的特定路由。靜態路由不會隨著網路拓撲結構的變化而自動變化，因此只需設定少量穩定路由即可確保網路的穩定。

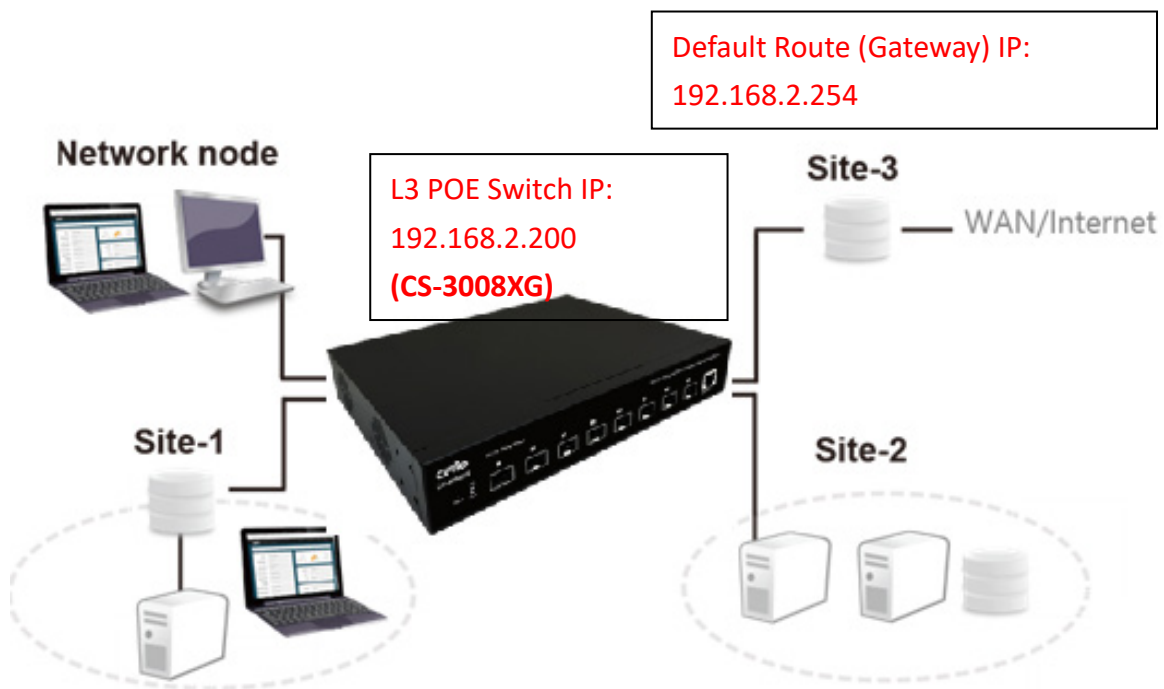


交換器通常使用預設閘道將 LAN 上的電腦的出站流量路由到網際網路。在網路中，路由器根據接收到資料的目的位元址選擇適當的路徑，並將資料轉送給下一個路由器。路徑中的最後一個路由器負責將封包轉送到目的主機。

例如，從 "Network node" 透過交換器的**預設路由(預設閘道)** (Site-3)到網際網路的流量。你可以創建一條靜態路由來連接到路由器(Site-2)後方 ISP 提供的服務。

創建另一條靜態路由來與連接到交換器的路由器(Site-1)後方的獨立網路進行通信。

使用者管理員可以設定 "IPv4 Routing Table" 頁面，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

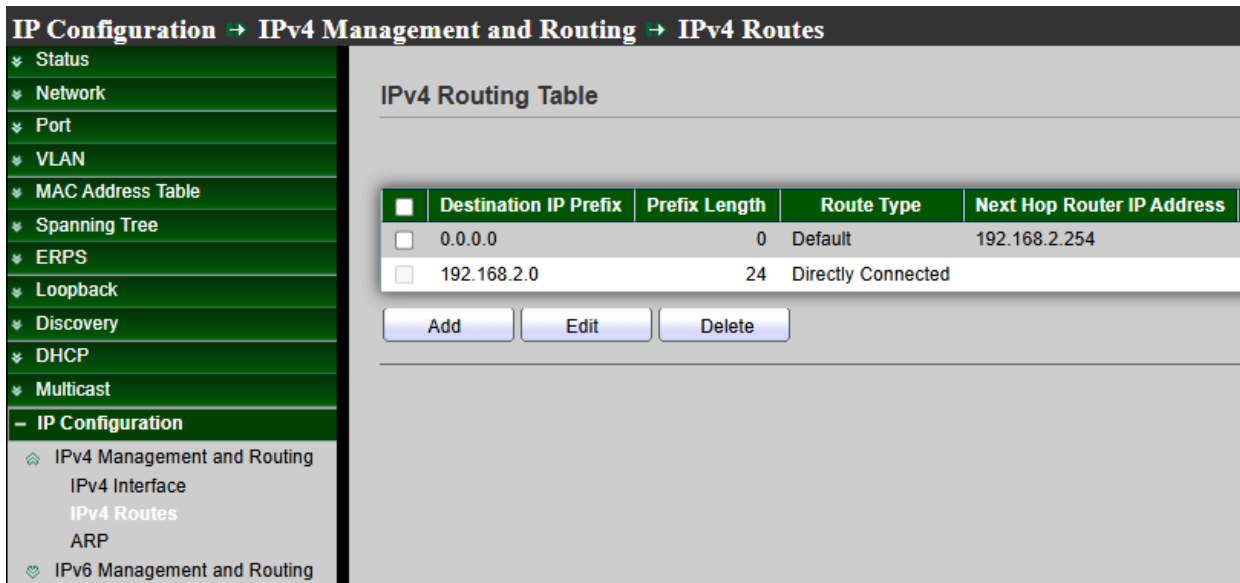

在"Default Route"中設定閘道 IP 轉發封包的下一個目的路由，以便 LAN 設備訪問網際網路。和 **‘將運行設定儲存到啟動設定’**

主機中的**預設路由**在通常稱為預設閘道。**預設閘道**通常是一個過濾設備。例如 NAT 閘道路由器、防火牆或代理伺服器。


"**預設路由**"是當 IP 封包中的目的位元址找不到其他現有路由時，路由器選擇的路由。目的地不在路由器路由表中的所有封包都將使用預設路由。該路由通常指向另一個也處理封包的路由器：如果路由器知道如何路由封包，它就會將封包轉發到已知的路由；否則，封包將轉到預設路由。路由到另一個路由器。每次轉發，路由都會增加一跳的距離。

Note	CS-3008XG 是一款具有路由功能的交換器。在第 2 層交換器環境運行時，“預設路由”該功能通常稱為"預設閘道設定"。L2 和 L3 的這些設定有相同目的，為未知 IP 資料設定的預設傳輸目的地。
------	--

TCP/IP 網路中的預設路由設定是告知設備，在封包的目的 IP 與設備不在同一子網路時，如何轉發封包，以實現順利訪問網路。使用靜態路由設定來確定要指定為下一跳的閘道 IP 位址。

設定 POE 交換器的"預設路由" (閘道 IP) 。請參考以下內容。

預設路由(閘道 IP)設定示例:

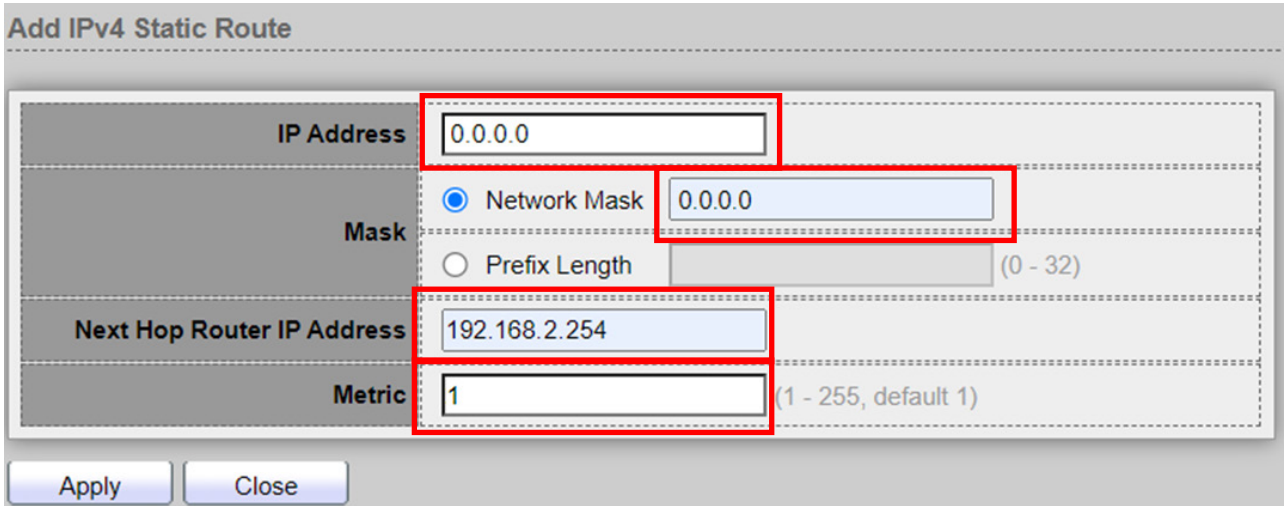

Add IPv4 Static Route

IP Address	0.0.0.0
Mask	☒ Network Mask 0.0.0.0
	☐ Prefix Length (0 - 32)
Next Hop Router IP Address	192.168.2.254
Metric	1 (1 - 255, default 1)

Apply Close


預設路由器設定示例目的 IP 位元址和遮罩 IP 位址為 "0.0.0.0" (指任意 IP) , 閘道路由器 IP 位址為 "192.168.2.254" , 度量為 "1" 。

Note	目的 IP 和網路遮罩 0.0.0.0(指任意 IP)表示與其他路由清單不匹配的任意目的 IP 位元址。根據該預設的路由，所有上網流量都會被轉發到閘道路由器(192.168.2.254)。這樣就可以成功訪問網路(距離是一個可選參數，在這種情況下我們可以將其保留為預設值或將其設為 1)。
------	---


- **IP Address / Destination IP**：在目的 IP 欄位元，指定目的 IP 位元址。
- **Mask**：
 - **Network Mask**：指定連接網路的子網路遮罩。
 - **Prefix Length**：在 IPv4 前綴長度欄位元，指定目的 IPv4 前綴長度。
- **Next Hop Router IP Address**：在下一跳路由器 IP 位址欄位，指定將流量轉發至目的地路徑上的下一個路由器(如果有)時所使用的傳出路由器 IP 位址。
- **Metric**：請填寫您想要用於路由目的的傳輸成本(跳數)。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

‘將運行設定儲存到啟動設定’

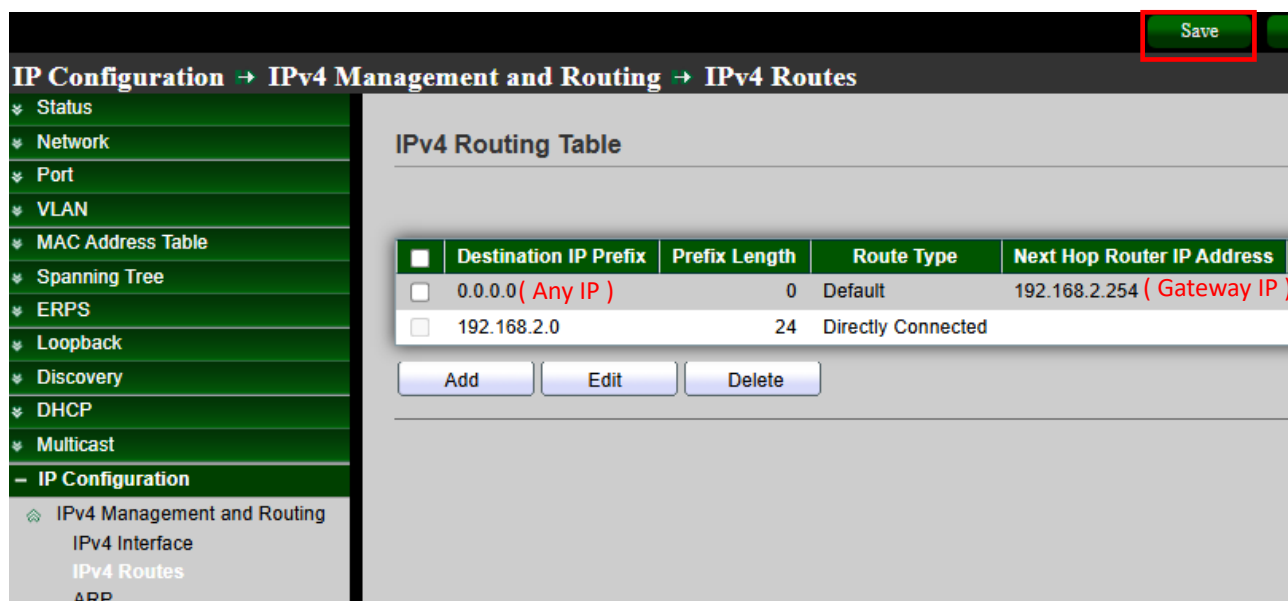

成功更改新 IP 後，執行"Save running configuration to startup configuration";使 POE 交換器新的 IP 設定在每次啟動時生效。

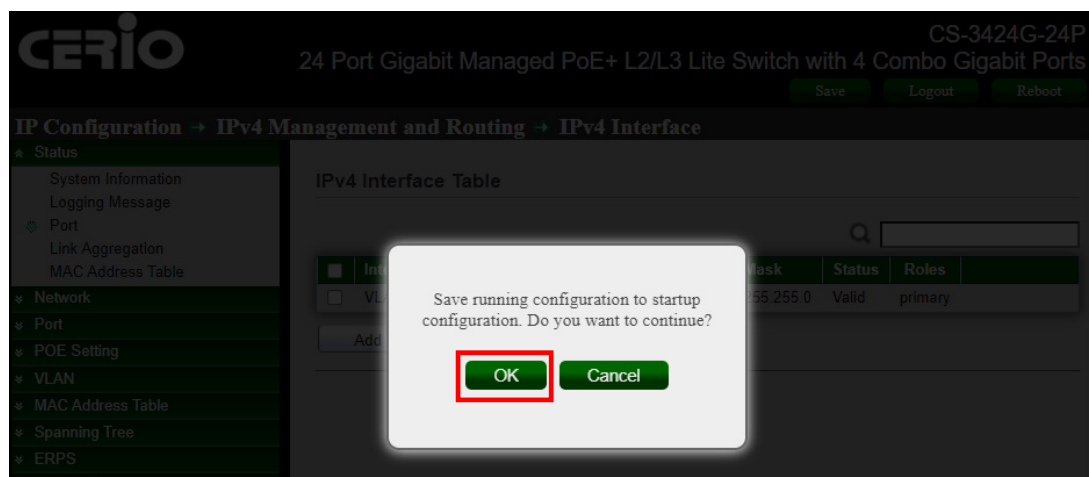

點擊 "ok" 以保存 'Save running configuration to startup configuration' 設定。

靜態路由設定示例:

Add IPv4 Static Route

IP Address	162.159.200.1	
Mask	☒ Network Mask	255.255.255.0
	☐ Prefix Length	(0 - 32)
Next Hop Router IP Address	192.168.101.254	
Metric	2	(1 - 255, default 1)

Apply
Close

靜態路由示例 IP 位址為 162.159.200.1

閘道路由器示例 IP 位址為 192.168.101.254

- **IP Address / Destination IP**：在目的 IP 欄位元,指定目的地 IP 位址。

Note	該參數指定最終目的地 IP 網路位址。路由選擇始終基於網路編號。 如果需要指定到單一主機的路由，請在 Subnet Mask 欄位中使用子網路遮罩 255.255.255.255，以強制網路編號與主機 ID 相同。
------	---

- **Mask**：
 - **Network Mask**: 指定連接網路的子網路遮罩。
 - **Prefix Length**：在 IPv4 前綴長度欄位, 指定目的地 IPv4 前綴長度。
- **Next Hop Router IP Address**：在下一跳路由器 IP 位址欄位,指定將流量轉發至目的地路徑上的下一個路由器(如果有)時所使用的傳出路由器 IP 位址。

Note	下一個路由器總是相鄰鄰近設備之一或直接連接網路的本地介面 IP 位址。
------	--

- **Metric**：請填寫您想要用於路由目的的傳輸成本(跳數)。

Note	該度量表示用於路由目的的傳輸“成本”。IP 路由使用“跳數”來衡量成本，對於直接連接的網絡最小值為 1。輸入一個近似於該鏈路成本的數字。數字不必精確，但必須介於 1 和 255 之間。事實上，這裡通常建議填寫 1 或 2 或 3 來填寫常用的數字。
-------------	--

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

Diagnostics → Ping

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics**
 - Logging
 - Property
 - Remote Server
 - Mirroring
 - Ping

Address Type

☐ Hostname
☒ IPv4
☐ IPv6

Server Address 162.159.200.1

Count 10 (1 - 32)

Ping **Stop**

Ping Result

Packet Status	
Status	Success.
Transmit Packet	10
Receive Packet	10
Packet Lost	0 %

Round Trip Time

靜態路由示例 IP 位址輸入 “162.159.200.1”，如果設定成功，則可以透過 “Diagnostics> Ping tool” 進行測試驗證。

	Destination IP Prefix	Prefix Length	Route Type	Next Hop Router IP Address	Metric	Administrative Distance	Outgoing Interface
☐	162.159.200.0	24	Static	192.168.101.254	2	1	VLAN 1*
☐	192.168.101.0	24	Directly Connected				VLAN 1*

欄位	描述
Destination IP Prefix	目的地IP前綴
Prefix Length	路由的前綴長度
Router Type	路由類型：靜態或動態，取決於路由的添加方式
Next Hop Router IP Address	將流量轉發至目的地路徑上的下一個路由器(如果有)時所使用的傳出路由器IP位址。下一個路由器(例如，您的閘道站點IP位址)總是相鄰鄰近設備之一或直接連接網路的本地介面IP位址
Metric	設定的下一跳的度量值 指定度量(有時稱為管理距離)，是一個從1至255的整數值
Administrative Distance	已設定路由的路由管理距離
Outgoing Interface	路由的輸出介面處於設定啟用的或非設定啟用的狀態

14.1.3 位址解析協定(ARP)

ARP(Address Resolution Protocol，位址解析協定)是將 IP 位址解析為乙太網路 MAC 位址(或實體位址)的協定。在區域網路中，當一台主機或其他網路設備有資料要傳送給另一台主機或設備時，它必須知道對方的網路層和 IP 位址。但僅有 IP 位址還不夠，因為 IP 資料必須封裝成訊框透過實體網路發送，所以發送站還必須有接收站的實體位址，所以位元址需要從 IP 映射到實體位址。ARP 就是實現這個功能的協定。

ARP table (ARP 緩存頁面)

設備透過 ARP 解析出目的 MAC 位元址後，會在自己的 ARP 表中新增一個 IP 位址到 MAC 位址的映射清單，以便後續資料轉送至相同目的地。ARP 表分為“動態 ARP 表”和“靜態 ARP 表”。

使用 ARP table (ARP 緩存頁面)查看表中的清單，這是該交換器最近記錄到的遠端連線的表。

IP Configuration → IPv4 Management and Routing → ARP

☒ Status
☒ Network
☒ Port
☒ VLAN
☒ MAC Address Table
☒ Spanning Tree
☒ ERPS
☒ Loopback
☒ Discovery
☒ DHCP
☒ Multicast
☒ **IP Configuration**
 ☒ IPv4 Management and Routing
 ☒ IPv4 Interface
 ☒ IPv4 Routes
 ☒ **ARP**
 ☒ IPv6 Management and Routing
 ☒ Rip Routes Management
 ☒ Ospf Routes Management
 ☒ VRRP Management

ARP Entry Age Out: Sec (15 - 21600, default 1200)

Clear ARP Table Entries:

☐ All

☐ Dynamic

☐ Static

☒ Normal Age Out

ARP Table

	Interface	IP Address	MAC Address	Status
☐	VLAN 1	192.168.101.254	6c:f0:49:04:10:ac	Dynamic

- **ARP Entry Age Out** : ARP 延遲時間可以設定從 15 秒至 21600 秒，預設為 1200 秒。
- **Clear ARP Table Entries** : 使用者管理員可以透過 “All(全部)” 、 “Dynamic(動態)” 、 “Static(靜態)” 以及 “Normal Age Out(正常延遲)” (ARP 延遲設定時間)管理設定 ARP 表的 “Clean ARP Table Entries” 。

Note	1. 動態 ARP 表： 動態 ARP 表由 ARP 協定透過 ARP 延遲時間自動生成和維護，可以過期和無效，被新的 ARP 表更新或被靜態 ARP 表覆蓋。當失效時間到期且介面被禁用時，對應的動態 ARP 表將自動刪除。 2. 靜態 ARP 表： 靜態 ARP 表是手動設定和維護的，不會失效或被動態 ARP 表覆蓋。
------	---

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或 "**Cancel**" 取消設定。

ARP Table

使用者管理員可以設定 "ARP" 頁面，並設定"**add**"、"**Edit**"和"**Delete**"功能進行管理。

欄位	描述
Interface	與ARP清單關聯的路由介面
IP Address	顯示連接到交換器現有路由介面的設備(在子網路上)的IP位址
MAC Address	顯示連接設備的單播MAC位址。位址是用冒號分隔的六個兩位十六進制數，例如，40:bo:34:54:97:82
Status	ARP清單類型，可能值如下： • Local：與交換器路由介面的一個MAC位址相關聯的ARP清單 • Gateway：一個動態ARP清單，其IP位址是路由器的IP位址 • Static：ARP清單是手動設定的 • Dynamic：路由器學習的ARP清單

Add ARP

Interface	VLAN 1
Note: Only interfaces with a valid IPv4 address are available for selection	
IP Address	192.168.101.100
MAC Address	8C:4D:EA:FE:05:BE

- **Interface**：使用者管理員可以選擇 VLAN 介面。
- **IP Address**：輸入新增 ARP 表的 IPv4 位址。
- **MAC Address**：輸入新增 ARP 表的 MAC 位址。

Note	設定靜態 ARP 表可以提高通訊安全性。靜態 ARP 表在與具有指定 IP 位址的設備通訊時限制使用指定的 MAC 位址。此時，有害網路傳輸無法修改清單的 IP 位址與 MAC 位址的映射關係，從而保護設備與指定設備之間的正常通訊。
-------------	--

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

14.2 IPv6 管理和介面(IPv6 Management and Interfaces)

本章介紹如何設定 IP 介面以便通過網路管理訪問交換器。交換器支援 IPv4 和 IPv6，可以同時管理其中任一種位址類型。您可以手動設定特定的 IPv4 或 IPv6，也可以指示交換器從 BOOTP 或 DHCP 伺服器獲取 IPv4 位址。IPv6 位址只能手動設定。

IPv6 設定— 設定用於管理訪問的 IPv6 位址

14.2.1 IPv6 介面(IPv6 Interface)

使用者管理員可以設定 "IPv6 Interface Table" 頁面，並設定"**add**"、"**Edit**"和"**Delete**"功能進行管理。

IP Configuration → IPv6 Management and Routing → IPv6 Interface

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration**
 - IPv4 Management and Routing
 - IPv6 Management and Routing
 - IPv6 Interface
 - IPv6 Addresses
 - IPv6 Routes
 - IPv6 Neighbors
 - Rip Routes Management
 - Ospf Routes Management
 - VRRP Management

IPv6 Unicast Routing ☒ Enable

Apply Cancel

IPv6 Interface Table

	Interface	DHCPv6 Client			Auto Configuration	DAD Attempts
		Stateless	Information Refresh Time	Minimum Information Refresh Time		
☐	VLAN 1	Disabled	86400	600	Enabled	1

Add Edit Delete

IPv6 Unicast Routing：使用者管理員可以設定“Enable”該 IPv6 單播路由功能。

Note

在“IPv6 Unicast Routing”旁邊，透過選擇“啟用”或“禁用”，來指定是否全域啟用 IPv6 單播路由。

點擊“Apply”儲存您的變更，或“Cancel”取消設定。

選擇轉發 IPv6 封包通過的 IPv6 介面類型。

交換器支援 VLAN 介面類型和 Loopback 介面類型。

在“VLAN”上設定“Interface”：

Add IPv6 Interface

Interface ☒ VLAN 1 ☐ Loopback

Auto Configuration ☒ Enable

DAD Attempts (0 - 600, default 1)

DHCPv6 Client

Stateless ☐ Enable

Information Refresh Time (86400 - 4294967294, default 86400)

Minimum Information Refresh Time (600 - 4294967294, default 600)

Apply Close

- **Auto Configuration** : IPv6 位址自動設定會自動為給定的線路描述創建新的 IPv6 介面，並為介面分配 IPv6 位址。
- **DAD Attempts** : 設定對介面上的單播位址執行重複位址探測(Duplicate Address Detect, DAD)時要傳送的鄰近設備請求的次數。此指令的 no 形式將嘗試次數設定為預設值。

DHCPv6 Client :

- **Stateless** : IPv6 無狀態位址自動設定(StateLess Address Auto Configuration,SLAAC)功能。
- **Information Refresh Time** : 設定無狀態 DHCPv6 方式分配給客戶端的設定訊息的刷新時間。預設為 86400s。
- **Minimum Information Refresh Time** : 預設為 600s。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

在 "Loopback "上設定 "Interface" :

Add IPv6 Interface	
Interface	☒ VLAN 1 ☐ Loopback
Auto Configuration	☒ Enable
DAD Attempts	1 (0 - 600, default 1)
DHCPv6 Client	
Stateless	☐ Enable
Information Refresh Time	86400 (86400 - 4294967294, default 86400)
Minimum Information Refresh Time	600 (600 - 4294967294, default 600)
Apply Close	


Loopback : 節點可使用 loopback 位址向其自身發送 IPv6 封包。

loopback 位址不得分配給實體或虛擬介面。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

14.2.2 IPv6 位址(IPv6 Addresses)

使用者管理員可以設定 “IPv6 Address Table” 頁面，並設定“add”和“Delete”功能進行管理。

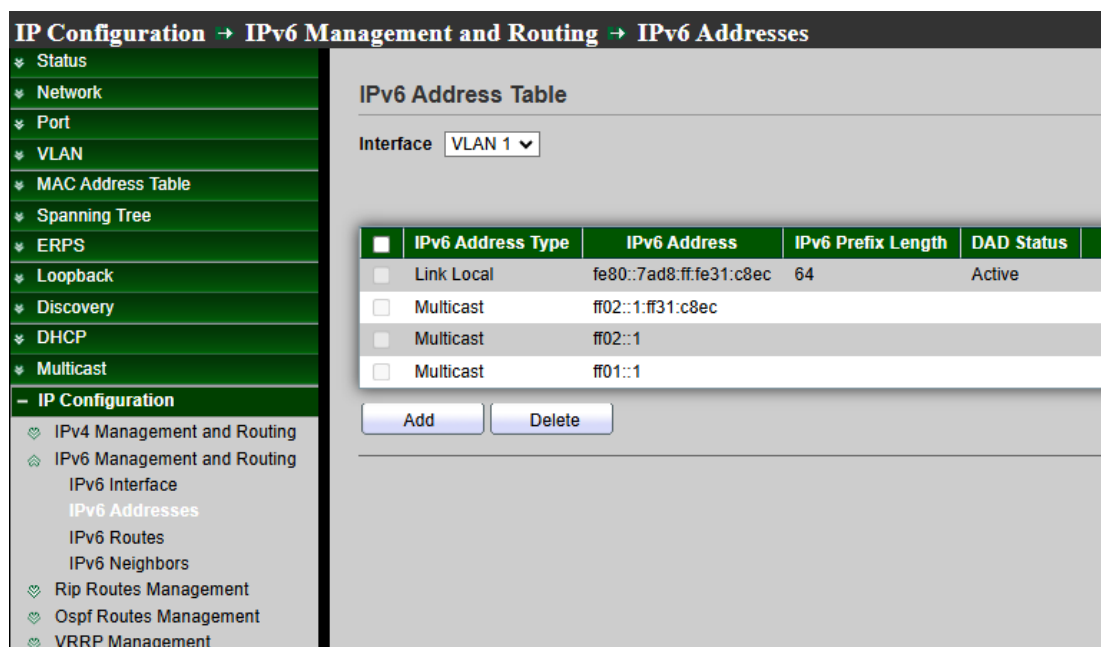

IPv6 Address Table

- **Interface**：使用者管理員可以從介面選單選擇用於顯示 “IPv6 介面選擇” 頁面的 VLAN。該頁面也顯示 IPv6 介面設定表。

欄位	描述
IPv6 Address Type	IPv6位址類型如：Multicast(多播)、Anycast(任播)或Unicast(單播)
IPv6 Address	目的地的IPv6位址
IPv6 Prefix Length	設定啟用的路由的前綴長度
DAD status	顯示IPv6位址的狀態。可以是如下狀態： • Tent：由於 “重複位址探測” (DAD)狀態，路由被停用或位址不起作用 • Active：IPv6位址有效和設定啟用的狀態 • Preferred：已驗證IPv6位址是唯一、有效和設定啟用的

選擇使用 IPv6 格式的 IPv6 位址類型。

交換器支援 Global(全域)類型和 Link Local(鏈路本地)類型。

在 "Global" 上設定 "IPv6 Address Type" :

Add IPv6 Interface

Interface	VLAN 1
IPv6 Address Type	☒ Global ☐ Link Local
IPv6 Address	fe80::8e4d:eaff:fe30:dd55
Prefix Length	32 (3 - 128)
EUI-64	☒ Enable

➤ IPv6 Address Type :

- **Global** : 設定 IPv6 全域單播位址，用完整的 IPv6 位址，包括網路前綴和主機位址位元，後面跟一個正斜杠，以及十進位值，十進位值表示位址區塊中組成前綴的連續位元數。
- **Link Local** : 設定 IPv6 鏈路本地位址。位址前綴範圍必須在 FE80 至 FEBF 之間，並且每個介面只能設定一個鏈路本地位址(指定的位址將取代介面自動生成的鏈路本地位址)。

➤ IPv6 Address : 輸入完整的 IPv6 位址。 IPv6 輸入網路範圍示例 : 2001 : 8E4D : EAFF : FE01 : 0000 : 0000 : 0000 : 0002 ~ FFFF : FFFF : FFFF : FFFE (如需獲取 IPv6 IP，請聯繫您的 ISP 供應商)。

➤ Prefix Length : 交換器 IPv6 位址的前綴長度。

➤ EUI-64 : 勾選此部分則啟用 EUI-64 格式 IPv6 設定，使用低 64 位元的 EUI-64 介面 ID 為介面設定 IPv6 位址。

Note

交換器必須設定鏈路本地位址。因此，任何啟用 IPv6 功能的設定程式，包括位址自動設定、明確啟用 IPv6 或手動分配全域單播位址，都會自生成鏈路本地單播位址。鏈路本地位址的前綴長度固定為 64 位，預設位元址的主機部分基於介面標識符的修改後 EUI-64(擴展通用識別碼)形式。

點擊"Apply"儲存您的變更，或"Close"關閉設定。

在 "Link Local" 上設定 "IPv6 Address Type" :

Interface	VLAN 1
IPv6 Address Type	☐ Global ☒ Link Local
IPv6 Address	FE80::8E4D:EAFF:FE05:3406
	(3 - 128)
	☐ Enable

Apply Close

- **IPv6 Address**：本節使用基於 IPv6 模式位元址操作規範所要求的本地識別碼介面的本地鏈路位址，例如 "FE80::8E4D:EAFF:FE05:3406"。


點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

14.2.3 IPv6 路由(IPv6 Routes)

您可以使用 IP > Static Routes (Add)頁面在路由表中輸入靜態路由。可能需要使用靜態路由來強制連接子網路的特定路由。靜態路由不會隨著網路拓撲結構的變化而自動變化，因此只需設定少量穩定路由即可確保網路的穩定。

該頁面系統可以顯示 IPv6 路由表的 Destination IP Prefix(目的 IP 前綴) / Prefix Length(前綴長度) / Route Type(路由類型) / Next Hop Router IP Address(下一跳路由器 IP 位址) / Metric (度量) / Administrative Distance(管理距離) / Outgoing Interface(傳出介面)等資訊。

使用者管理員可以設定 "IPv6 Routing Table" 頁面，對"**add**"、"**Edit**"和"**Delete**"功能進行管理。

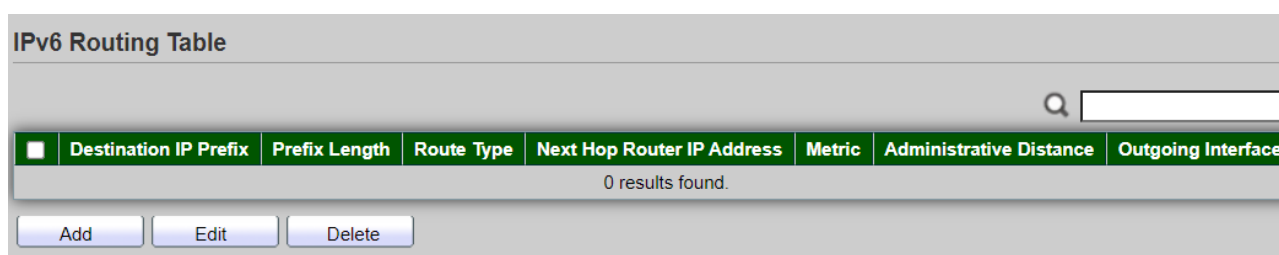

欄位	描述
Destination IP Prefix	目的地IP前綴
Prefix Length	設定啟用的路由的前綴長度
Route Type	設定啟用的路由的協定類型: • Static(靜態).路由是手動確定的 • ND (鄰近設備發現).路由通過ND協定發現 • Connected(已連接).路由源自於手動設定的IPv6位址
Next Hop Router IP Address	設定啟用的路由的下一跳IPv6位址
Metric	設定的下一跳的度量值 指定度量(有時稱為管理距離) · 是一個從1至255的整數值

Administrative Distance 已設定路由的路由管理距離

Outgoing Interface 路由的輸出介面處於設定啟用的或非設定啟用的狀態

Add IPv6 Static Route

IPv6 Prefix	
IPv6 Prefix Length	(0 - 128)
Next Hop Router IP Address	
Metric	1 (1 - 255, default 1)

- **IPv6 Prefix**：在 IPv6 前綴欄位,指定目的地 IPv6 網路前綴。
- **IPv6 Prefix Length**：在 IPv6 前綴長度欄位, 指定目的地 IPv6 前綴長度。
- **Next Hop Router IP Address**：在下一跳 IPv6 位址欄位,指定將流量轉發至目的地路徑上的下一個路由器(如果有)時所使用的傳出路由器 IP 位址。

Note	下一個路由器總是相鄰鄰近設備之一或直接連接網路的本地介面 IP 位址。
-------------	-------------------------------------



- **Metric**：請填寫您想要用於路由目的的傳輸成本(跳數)。

Note	該度量表示用於路由目的的傳輸“成本”。IP 路由使用“跳數”來衡量成本，對於直接連接的網路最小值為 1。輸入一個近似於該鏈路成本的數字。數字不必精確，但必須介於 1 和 255 之間。事實上，這裡通常建議填寫 1 或 2 或 3 來填寫常用的數字。
-------------	--

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

14.2.4 IPv6 鄰近設備(IPv6 Neighbors)

使用者管理員可以設定“IPv6 Neighbor Table”頁面，設定**"add"**、**"Edit"**和**"Delete"**功能進行管理。

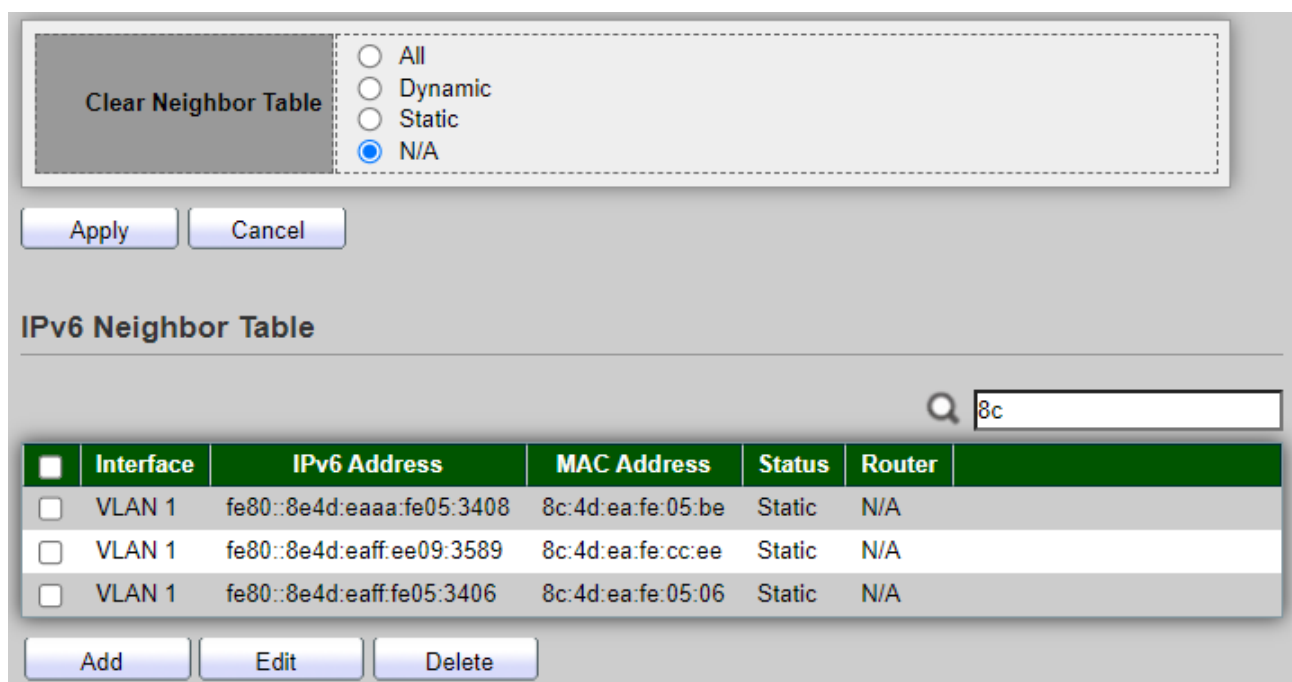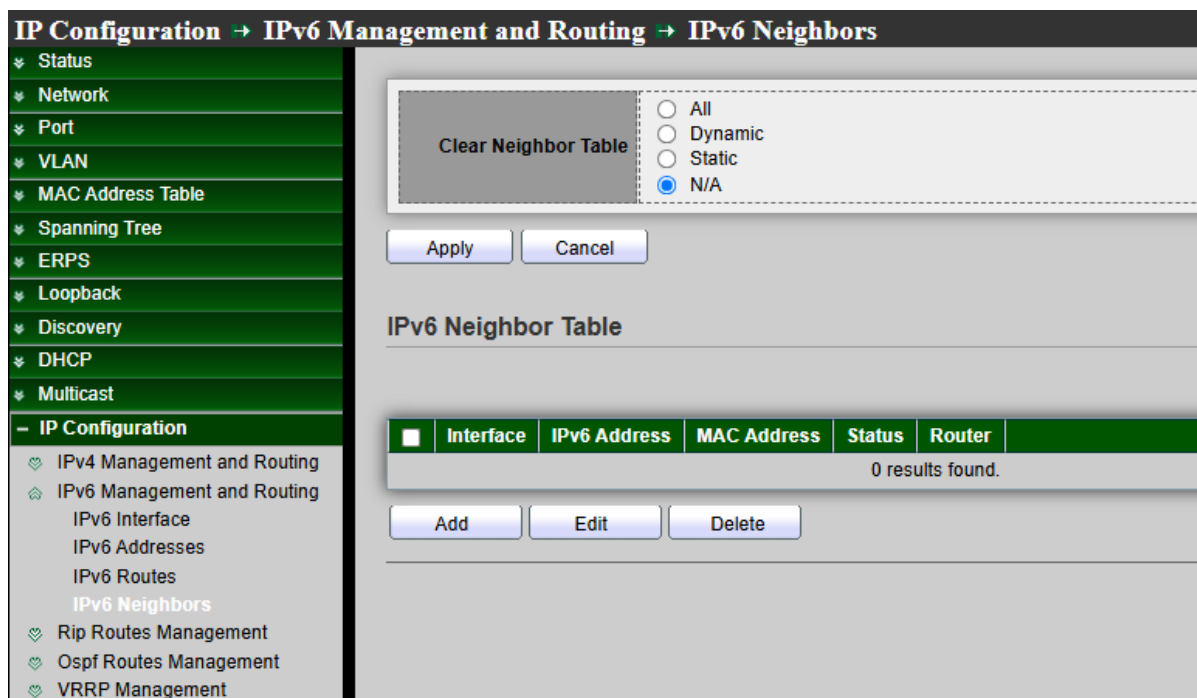

Clear Neighbor Table

使用者管理員可以選擇過濾狀態類型，包括 “All(全部)” 、 “Dynamic(動態)” 、 “Static(靜態)” 或 “N/A(不適用)” 以快速選擇批量清除“IPv6 Neighbor Table”。

Use the "Search" menu to consult the list

使用搜尋選單和欄位按“關鍵字”進行搜尋。例如，'8c'。然後點擊“搜尋”圖標。如果該位址存在，則顯示該清單。

欄位	描述
Interface	當前表格行中顯示其設定的介面 此欄位顯示創建了IPv6位址，或可以到達鄰近設備的IPv6介面ID編號
IPv6 Address	鄰近設備或介面的IPv6位址
MAC Address	該欄位顯示設定IPv6位址的IPv6介面的MAC位址或鄰近設備的MAC位址
Status	鄰近設備緩存清單的狀態。IPv6鄰近設備發現緩存中狀態為"Dynamic"或"Static"
Router	為設定啟用的路由的鄰近設備

Add Neighbor

Interface	VLAN 1 ▼
IP Address	
MAC Address	

Apply
Close

- **Interface**：選擇用於 VLAN ID 設定的 IPv6 介面類型。
- **IP Address**：指定可透過該介面到達的鄰近設備的 IPv6 位址。
- **MAC Addresss**：指定可透過該介面到達的鄰近設備的 MAC 位址。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。


14.3 RIP 路由管理(RIP Routes Management)

此交換器 IPv4 路由支援 RIPv2 版本，RIPv2 能以多播方式傳送報文更新路由表。路由資訊協定(RIP)用於管理獨立網路(如企業區域網路或專用廣域網路)中的路由器資訊。使用 RIP，閘道主機每 30 秒傳送一次路由表給最近的路由器。然後該路由器將其路由表的內容傳送到相鄰路由器。

RIP 最適用小型網路。這是因為每 30 秒傳輸一次完整路由表會為網路帶來很大的流量負載，而且 RIP 表的跳數限制為 15 跳。因此，對於大型網路來說 OSPF 是更好的替代方案。

14.3.1 Rip 路由設定(Rip Routes Setting)

使用者管理員可以選擇啟用或停用，對 “Rip Routes status” 進行管理。

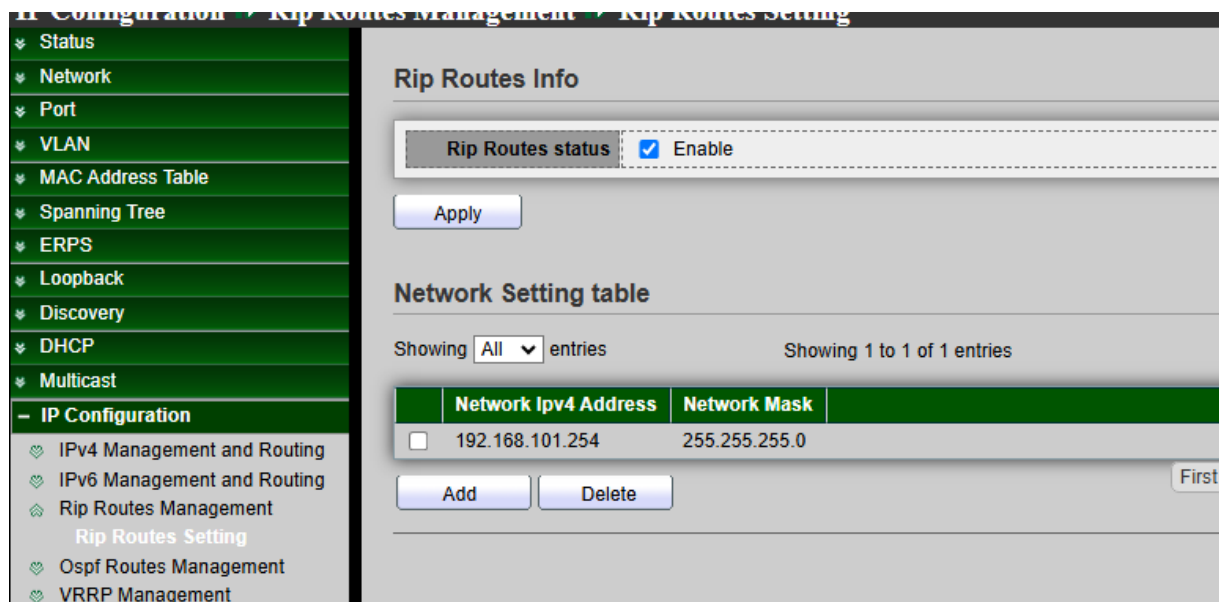

使用者管理員可以設定 “Rip Routes Info” 頁面，並設定“add”和“Delete”功能進行管理。

欄位	描述
Network IPv4 Address	顯示新增至要通告RIP路由協定中的IPv4 IP位址
Network Mask	顯示新增至要通告RIP路由協定中的路由遮罩

Network Setting table

Network Ipv4 Address	192.168.101.254
Network Mask	255.255.255.0

Apply Close

- **Network IPv4 Address**：宣告要通告存取 RIPv2 路由協定的 IPv4 IP 位址。
- **Network Mask**：宣告要通告存取 RIPv2 路由協定的路由遮罩。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

14.4 OSPF 路由管理(OSPF Routes Management)

在區域標籤上，以 x.x.x.x 為格式新增區域編號。要成為同一區域的一部分，這是每個鄰近設備必須接受的標識符。OSPF 透過從其他路由器取得資訊，並透過鏈路狀態通告(LSA)向其他路由器發佈路由通告來動態決定路由。路由器保留有關其與目的地之間的鏈路的訊息，並可以做出高效的路由決策。為每個路由器介面分配一個開銷，當對所有遇到的出站路由器介面和接收 LSA 的介面進行求和時，確定開銷最低的路徑為最佳路由。

分層技術用於限制必須通告的路由數量以及關聯的 LSA。由於 OSPF 動態處理大量路由訊息，因此對處理器和記憶體的要求比 RIP 更高。

14.4.1 Ospf 路由設定(Ospf Routes Setting)

使用者管理員可以選擇啟用或停用，對“OSPF Routes status”進行管理。

IP Configuration → Ospf Routes Management → Ospf Routes Setting

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration**
 - IPv4 Management and Routing
 - IPv6 Management and Routing
 - Rip Routes Management
 - Rip Routes Setting
 - Ospf Routes Management
 - Ospf Routes Setting**
 - VRRP Management

OSPF Routes Info

OSPF Routes status ☒ Enable

Apply

Area Network Setting table

Showing All entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	Area Id	Network Ipv4 Address	Network Mask
☐	192.168.101.223	192.168.101.254	255.255.255.0

Add Delete

使用者管理員可以設定 “OSPF Routes Info” 頁面，並設定"add"和"Delete"功能進行管理。

欄位	描述
Area Id	顯示新增至要通告OSPFv2路由協定的A,B,C,D區域編號，在區域標籤上，以 x.x.x.x為格式新增區域編號。這是同一區域內每個鄰近設備必須接受的標識符
Network IPv4 Address	顯示新增至要通告OSPFv2路由協定的IPv4 IP地址
Network Mask	顯示新增至要通告OSPFv2路由協定的路由遮罩

Area Network Setting table

Area Id	A.B.C.D
Network Ipv4 Address	
Network Mask	

- **Area Id**：宣告要通告存取 OSPFv2 路由協定的 A,B,C,D 區域編號。
- **Network IPv4 Address**：宣告要通告存取 OSPFv2 路由協定的 IPv4 IP 地址。
- **Network Mask**：宣告要通告存取 OSPFv2 路由協定的路由遮罩。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

14.5 VRRP 管理(VRRP Management)

VRRP 會建立一個虛擬路由器，組態為預設閘道，在主路由器發生故障時充當備援路由器。主路由器定期發送通告。備援路由器監視這些通告以確定主路由器的狀態。如果主路由器發生故障，則優先級最高的備援路由器成為新的主路由器。

虛擬路由器備援協定 VRRPv2(Virtual Router Redundancy Protocol v2) 是一種網路協定，這個協定通過在子網路中自動選取預設閘道器，來增加路由的可用性和可靠性。該協定透過建立虛擬路由器來運行，虛擬路由器是對多個路由器作為一個群組的抽象表示。該群組在子網中向主機顯示自己為單一預設閘道。

具有最高優先級的虛擬路由器成員成為主設備，並轉發發送到虛擬路由器 IP 位址的封包。其餘成員處於備援狀態，在主路由器故障時代替它。因此，虛擬路由器備援協定透過路由器冗餘來增強網路可靠性。

14.5.1 VRRP 介面設定(VRRP Interfaces Setting)

使用者管理員可以設定 "VRRP Interface Setting" 頁面，並設定"**add**"和"**Delete**"功能進行管理。

IP Configuration → VRRP Management → VRRP Interfaces Setting

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- ✚ Discovery
- ✚ DHCP
- ✚ Multicast
- IP Configuration**
 - ✚ IPv4 Management and Routing
 - ✚ IPv6 Management and Routing
 - ✚ Rip Routes Management
 - Rip Routes Setting
 - ✚ Ospf Routes Management
 - ✚ VRRP Management
 - VRRP Interfaces Setting**

VRRP Interface Setting table

☐	Router ID	Virtual IP	State	Priority	Advertise	Preempt	Delay
☐	2	192.168.101.100	init	1	1	Enabled	0

欄位	描述
Router Id	顯示虛擬路由器的ID編號
Virtual IP	顯示與虛擬路由器關聯的IP位址和IP路由域
State	顯示虛擬路由器的狀態 ● Master：該交換器充當主路由器 ● Backup：該交換器充當備援路由器 ● Init：該交換器正在啟動 VRRP 協定或上行鏈路狀態顯示故障
Priority	顯示清單的交換器VRRP優先級(1-255)
Advertise	顯示交換器VRRP的通告間隔
Preempt	顯示交換器VRRP搶佔模式的啟用或停用狀態
Delay	顯示交換器VRRP搶佔模式的搶佔延遲時間

Add IPv4 VRRP Interface

Interface	VLAN 1
Router ID	2 (1 - 5)
Virtual IP	192.168.101.100
Priority	1 (1 - 254, default 100)
Advertise	1 (1 - 255, default 1)
Preempt	☒ Enable
Delay	1 (1 - 255)

- **Interface**：選擇 VLAN 介面。
- **Router ID**：為建立的 VRRP 清單選擇虛擬路由器編號(1-5)。一個網路最多可以設定 5 個虛擬路由器。
- **Virtual IP**：輸入虛擬路由器的 IP 位址。
- **Priority**：輸入數字(1-254)來設定優先級。數字越大，優先級越高。預設值為 100。

Note	設定優先級 (1 - 254) 來決定在主路由器發生故障時由哪個備援路由器代替。主路由將由具有最高優先級的備份路由器接管。
-------------	---

- **Advertise**：指定通告報文傳輸之間的時間隔秒數。預設值為 1。參與虛擬路由器的所有路由器必須使用相同的通告間隔。

Note	主路由器發送通告報文，讓其他備援路由器知道它仍在正常運作。發送通告報文的時間間隔就是通告間隔。
-------------	---

- **Preempt**：選中該選項可啟用搶佔模式。
- **Delay**：輸入延遲時間(1-255)。

Note	如果主路由器不可用，則備援路由器將扮演主路由器的角色。然而，如果備援路由器的優先級比當前主路由器的優先級高，則主動將自己切換成主路由器。停用搶佔模式以防止這種情況發生。 無論搶佔模式如何，將虛擬路由器 IP 位址作為真實接口地址的第三層設備都將成為主路由器。
-------------	---

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15. Security

15.1 遠端使用者撥入驗證服務(RADIUS)

網路架構可以建立遠端使用者撥入驗證服務(RADIUS, Remote Authentication Dial In User Service)伺服器，為其所有設備提供集中式 802.1X 或基於 MAC 的網路訪問控制。此交換器可以充當 RADIUS 客戶端，使用 RADIUS 伺服器來提供集中式安全性、授權以及使用者身份驗證。

使用者管理員可以在 RADIUS 伺服器設定交換器的帳戶，並在 RADIUS 頁面設定 RADIUS 伺服器以及其它參數。

Security -> RADIUS

▼ Status
▼ Network
▼ Port
▼ VLAN
▼ MAC Address Table
▼ Spanning Tree
▼ ERPS
▼ Loopback
▼ Discovery
▼ DHCP
▼ Multicast
▼ IP Configuration
▼ **Security**
 RADIUS
 TACACS+
 AAA
 Management Access
 Authentication Manager

Use Default Parameter

Retry: (1 - 10, default 3)

Timeout: Sec (1 - 30, default 3)

Key String:

RADIUS Table

Showing **All** entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	Server Address	Server Port	Priority	Retry	Timeout	Usage
☐	192.168.2.99	1812	1	3	3	All

1

➤ **Use Default Parameters :**

- **Retry**：設定預設重試次數，輸入在認為發生故障之前，可向 RADIUS 伺服器發送的傳送請求次數。預設值為 3。
- **Timeout**：設定預設超時值，輸入交換器在重試查詢或切換到下一個伺服器之前，等待 RADIUS 伺服器應答的秒數。預設值為 3。
- **Key String**：設定預設的 RADIUS 密鑰字串，該密鑰字串用於交換器與 RADIUS 伺服器之間透過 MD5 進行安全通訊。該密鑰必須與 RADIUS 伺服器上設定的密鑰一致，如果沒有加密的密鑰字串（來自其他裝置），請以輸入明文形式的密鑰字串。

點擊**"Apply"**儲存您的變更設定。

欄位	描述
Server Address	RADIUS伺服器位址
Server Port	RADIUS伺服器連接埠
Priority	RADIUS伺服器優先級別(值越小優先級別越高)。RADIUS會話將嘗試與具有最高優先級別的伺服器建立連接。如果失敗，它將嘗試連接到下一個更高優先值的伺服器
Retry	RADIUS伺服器重試值。如果連接伺服器失敗，它將繼續嘗試，直到重試次數超過為止
Timeout	RADIUS伺服器超時值。重傳或切換到下一個伺服器之前等待RADIUS伺服器回應的秒數
Usage	RADIUS伺服器使用類型 • Login：用於登錄驗證 • 802.1x：用於802.1x身份驗證 • All：用於所有類型

Add RADIUS Server

Address Type	☒ Hostname ☐ IPv4 ☐ IPv6
Server Address	192.168.2.99
Server Port	1812 (0 - 65535, default 1812)
Priority	1 (0 - 65535)
Key String	☒ Use Default
Retry	☒ Use Default 3 (1 - 10, default 3)
Timeout	☒ Use Default 3 Sec (1 - 30, default 3)
Usage	☐ Login ☐ 802.1X ☒ All

- **Address Type**：可選擇 IPv4/IPv6 或主機名稱，在 “Add” 對話框中，使用者需要指定伺服器位址類型：
 - **Hostname**：使用網域名稱作為伺服器位址。
 - **IPv4**：使用 IPv4 作為伺服器位址。
 - **IPv6**：使用 IPv6 作為伺服器位址。
- **Server Address**：請輸入 RADIUS 伺服器的 IP 位址或主機名稱。在 “Add” 對話框中，使用者需要根據位址類型輸入伺服器位址。在 “Edit” 對話框中，顯示目前編輯伺服器位址。
- **Server Port**：設定 RADIUS 伺服器的連接埠。
- **Priority**：使用者管理員可以輸入伺服器的優先級別。優先級別決定交換器嘗試聯繫伺服器以驗證使用者身份的順序。交換器首先從優先級別最高的伺服器開始。0 為最高優先級，設定 RADIUS 伺服器優先級別(值越小優先權越高)。RADIUS 會話將嘗試與具有最高優先級別的伺服器設定建立。如果失敗，它將嘗試連接到下一個更高優先值的伺服器。
- **Key String**：使用者管理員可以選擇 User Defined 的輸入加密或明文密鑰字串形式，用於對交換器和 RADIUS 伺服器之間的通訊進行身份驗證和加密。此密鑰必須與 RADIUS 伺服器上設定的密鑰相符。如果使用者管理員選擇 Use Default (選中複選框)將使用預設密鑰字串。
- **Retry**：選擇 User Defined 以輸入在認為發生故障之前，可向 RADIUS 伺服器發送的請求次數，或選擇 Use Default 以使用預設值。
- **Timeout**：選擇 User Defined 以輸入交換器在重試查詢或切換到下一個伺服器之前，等待 RADIUS 伺服器應答的秒數，或選擇 Use Default 以使用預設值。
- **Usage**：選擇 RADIUS 伺服器身份驗證類型。
 - **Login**：RADIUS 伺服器用於對想要管理交換器的使用者進行身份驗證。
 - **802.1X**：RADIUS 伺服器用於 802.1X 訪問控制中的認證。
 - **All**：RADIUS 伺服器用於對想要管理交換器的使用者進行身份驗證，並用於 802.1X 訪問控制中的身份驗證。

點擊“Apply”儲存您的變更，或“Close”關閉設定。

15.2 終端訪問控制器訪問控制系統加(TACACS+)

使用者管理員可以設定 TACACS+來連接 TACACS+伺服器，為組織中的所有設備提供身份驗證和授權。
此頁面允許使用者新增、編輯或刪除 TACACS+伺服器設定，以及修改 TACACS+伺服器的預設參數。

➤ Use Default Parameters :

- **Timeout** : 輸入交換器與 TACACS+伺服器之間的連接超時前經過的時間(以秒為單位)。如果沒有為單一伺服器輸入值，則從該欄位中取值，預設值為 5。
- **Key String** : 輸入加密或明文形式的預設密鑰字串，用於與所有 TACACS+伺服器通訊。

Note	如果使用者管理員未在此輸入預設密鑰字串，則在 Add 頁面上輸入的密鑰必須與 TACACS+伺服器使用的密鑰相符，或在此處輸入預設密鑰字串和為單一 TACACS+伺服器的密鑰字串，則為單一 TACACS+伺服器設定的密鑰字串優先。
-------------	---

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
Server Address	TACACS+伺服器位址
Server Port	TACACS+伺服器連接埠

Priority	TACACS+伺服器優先級別(值越小優先級別越高)。TACACS+會話將嘗試與具有最高優先級別的伺服器建立連接。如果失敗，它將嘗試連接到下一個更高優先值的伺服器
Timeout	TACACS+伺服器超時值。如果連接伺服器失敗，它將等待，直到超時時間結束

Add TACACS+ Server

Address Type	☐ Hostname ☒ IPv4 ☐ IPv6
Server Address	192.168.2.101
Server Port	49 (0 - 65535, default 49)
Priority	2 (0 - 65535)
Key String	☒ Use Default
Timeout	☒ Use Default 5 Sec (1 - 30, default 5)

- **Address Type**：可選擇 IPv4/IPv6 或主機名稱，在 “Add” 對話框中，使用者需要指定伺服器位址類型：
 - **Hostname**：使用網域名稱作為伺服器位址。
 - **IPv4**：使用 IPv4 作為伺服器位址。
 - **IPv6**：使用 IPv6 作為伺服器位址。
- **Server Address**：在 “Add” 對話框中，使用者需要根據位址類型輸入伺服器位址。在 “Edit” 對話框中，顯示目前編輯伺服器位址。
- **Server Port**：設定 TACACS+伺服器的連接埠。
- **Priority**：使用者管理員可以輸入伺服器的優先級別。優先級別決定交換器嘗試聯繫伺服器以驗證使用者身份的順序。交換器首先從優先級別最高的伺服器開始。0 為最高優先級別，設定 TACACS+伺服器優先級別(值越小優先權越高)。TACACS+會話將嘗試與具有最高優先級別的伺服器設定建

立。如果失敗，它將嘗試連接到下一個更高優先值的伺服器。

- **Key String**：使用者管理員可以選擇使用者定義的輸入加密或明文密鑰字串形式，用於對交換器和 TACACS+ 伺服器之間的通訊進行身份驗證和加密。此密鑰必須與 TACACS+ 伺服器上設定的密鑰相符。如果使用者管理員選擇 Use Default(選中複選框)將使用預設密鑰字串。
- **Timeout**：設定 TACACS+ 伺服器超時值。如果連接伺服器失敗，它將繼續嘗試，直到超時時間結束。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.3 AAA

15.3.1 方法列表(Method List)

使用者管理員可以設定 AAA 安全群組，每組有 4 個方法表，每個方法可以從 6 種類型中選擇一種，其中包含 Empty / None / Local / Enable / RADIUS / TACACS+。

此頁面允許使用者新增、編輯或刪除登錄驗證列表設定(“default”列表無法刪除)。組合到此行的列表將透過列表中的方法對登錄使用者進行身份驗證。如果第一種方法失敗，它將嘗試使用下一個優先方法來驗證是否存在。對於 RADIUS 和 TACACS+ 方法，失敗表示連接伺服器失敗。對於 Local 方法，失敗表示在本地資料庫中找不到該使用者。

Security → AAA → Method List

- ✦ Status
- ✦ Network
- ✦ Port
- ✦ VLAN
- ✦ MAC Address Table
- ✦ Spanning Tree
- ✦ ERPS
- ✦ Loopback
- ✦ Discovery
- ✦ DHCP
- ✦ Multicast
- ✦ IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Method List**
 - Login Authentication

Method List Table

Showing entries Showing 1 to 1 of 1 entries

☐	Name	Sequence
☐	default	(1) Local

欄位	描述
Name	登錄驗證列表名稱。該名稱應與其他現有列表名稱不能重複
Sequence	登錄驗證方法的優先級別 • None：任何情況下都經過驗證 • Local：使用本地帳戶資料庫進行身份驗證 • TACACS+：使用遠程TACACS+伺服器進行身份認證 • RADIUS：使用遠程RADIUS伺服器進行身份認證 • Enable：使用本地啟用密碼進行身份驗證

Edit Method List

Name	default
Method 1	☐ Empty ☐ None ☒ Local ☐ Enable ☐ RADIUS ☐ TACACS+
Method 2	☒ Empty ☐ None ☐ Local ☐ Enable ☐ RADIUS ☐ TACACS+
Method 3	☒ Empty ☐ None ☐ Local ☐ Enable ☐ RADIUS ☐ TACACS+
Method 4	☒ Empty ☐ None ☐ Local ☐ Enable ☐ RADIUS ☐ TACACS+

Apply Close

- **Name**：登錄驗證列表名稱。該名稱應與其他現有列表名稱不能重複。
- **Method 1/2/3/4**：選擇登錄認證方法的優先級別。
 - **None**：任何情況下都經過驗證。
 - **Local**：使用本地帳戶資料庫進行身份驗證。
 - **TACACS+**：使用遠程 TACACS+ 伺服器進行身份認證。
 - **RADIUS**：使用遠程 RADIUS 伺服器進行身份認證。
 - **Enable**：使用本地啟用密碼進行身份驗證。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.3.2 登錄認證(Login Authentication)

當使用者管理員在"AAA→Method List"建立了安全群組後，使用者管理員可以在服務連接埠中選擇不同的安全群組。

Security → AAA → Login Authentication

Console	default ▼	(1) Local
Telnet	test ▼	(1) Local (2) RADIUS (3) TACACS+
SSH	default ▼	(1) Local
HTTP	default ▼	(1) Local
HTTPS	test ▼	(1) Local (2) RADIUS (3) TACACS+

Apply

欄位	描述
Console	指定控制台的登錄認證列表組合
Telnet	指定Telnet的登錄認證列表組合
SSH	指定SSH的登錄認證列表組合
HTTPS	指定HTTPS的登錄認證列表組合

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

15.4 管理訪問(Management Access)

15.4.1 管理服務(Management Service)

使用者管理員可以選擇啟用 Telnet / SSH / HTTP / HTTPS / SNMP 等不同協定的登錄服務，並設定登錄超時限制和密碼錯誤重試次數限制。

Security → Management Access → Management Service

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Method List
 - Login Authentication
 - Management Access
 - Management Service**
 - Management ACL
 - Management ACE
 - Authentication Manager
 - Port Security
 - Protected Port
 - Storm Control
 - DoS
 - Dynamic ARP Inspection
 - DHCP Snooping
 - IP Source Guard
- ACL
- QoS
- Diagnostics
- Management

Management Service

Telnet	☐ Enable
SSH	☐ Enable
HTTP	☒ Enable
HTTPS	☐ Enable
SNMP	☐ Enable

Session Timeout

Console	10 Min (0 - 65535, default 10)
Telnet	10 Min (0 - 65535, default 10)
SSH	10 Min (0 - 65535, default 10)
HTTP	10 Min (0 - 65535, default 10)
HTTPS	10 Min (0 - 65535, default 10)

Password Retry Count

Console	3 (0 - 120, default 3)
Telnet	3 (0 - 120, default 3)
SSH	3 (0 - 120, default 3)

Silent Time

Console	0 Sec (0 - 65535, default 0)
Telnet	0 Sec (0 - 65535, default 0)
SSH	0 Sec (0 - 65535, default 0)

- **Management Service**：管理服務的管理狀態。
 - Telnet：透過 telnet 服務訪問 CLI。
 - SSH：透過 SSH 服務訪問 CLI。
 - HTTP：透過 HTTP 服務訪問 WEBUI。
 - HTTPS：透過 HTTPS 服務訪問 WEBUI。
 - SNMP：透過 SNMP 服務管理交換器。
- **Session Timeout**：設定使用者訪問使用者介面的會話超時分鐘數。0 分鐘表示永不超時。登錄管理頁面後，在設定的時間內如果沒有會話，則系統將自動超時，使用者管理員需要重新登錄。
 - Console：設定控制台會話超時 0~65535 分鐘。
 - Telnet：設定 Telnet 會話超時 0~65535 分鐘。
 - SSH：設定 SSH 會話超時 0~65535 分鐘。
 - HTTP：設定 HTTP 會話超時 0~65535 分鐘。
 - HTTPS：設定 HTTPS 會話超時 0~65535 分鐘。

- **Password Retry Count**：重試次數是 CLI 密碼輸入容錯次數。輸入錯誤密碼超過此次數後，CLI 將在靜默時間後凍結，如果登錄錯誤次數達到設定值，登錄頁面將被踢出，使用者管理員需要重新打開登錄頁面。
 - **Console**：設定控制台密碼重試次數 0~120 次。
 - **Telnet**：設定 Telnet 密碼重試次數 0~120 次。
 - **SSH**：設定 SSH 密碼重試次數 0~120 次。
- **Silent Time**：功能需配合"Password Retry Count"功能，如果登錄錯誤次數到達設定值，則在設定的靜默時間內將無法重新打開登錄頁面，直到設定時間結束。輸入錯誤密碼超過密碼重試次數後，CLI 將在靜默時間後凍結。
 - **Console**：設定控制台靜默時間 0~65535 分鐘。
 - **Telnet**：設定 Telnet 靜默時間 0~65535 分鐘。
 - **SSH**：設定 SSH 靜默時間 0~65535 分鐘。

15.4.2 管理訪問控制表(Management ACL)

使用者管理員可以創建訪問控制表(Access Control List，ACL)並設定規則的啟用或禁用。

如果使用者管理員設定"Active"，則會應用"Management ACE"規則。ACL 可以設定哪些連接埠允許或拒絕連接交換器管理介面的哪些服務。

Note	如果創建 ACL 設定檔並點擊"Active"，則所有連接埠和服務都將被拒絕。
------	---

➤ **ACL Name**：輸入 MAC ACL 名稱。

點擊**"Apply"**儲存您的變更設定。


欄位	描述
ACL Name	顯示管理ACL名稱
State	顯示管理ACL是否啟用
Rule	顯示ACL的管理ACE規則編號

設定**"Active"**、**"Deactive"**和**"Delete"**對此表進行管理。

15.4.3 管理訪問控制清單(Management ACE)

此管理 ACE 頁面用於創建 ACL 設定檔規則。使用者管理員可以選擇已創建的 ACL 設定檔來設定安全規則。如果設定 ACE 只能使用 Telnet 單一規則。確認後，該規則將應用於 ACL 設定檔。

使用者管理員可以進入 "management ACL" 頁面並點擊 "Active" 來啟用規則。啟用規則後，此管理頁面將無法操作，只能使用 Telnet 協定進行管理，設定 "add"、"Edit" 和 "Delete" 功能進行管理。

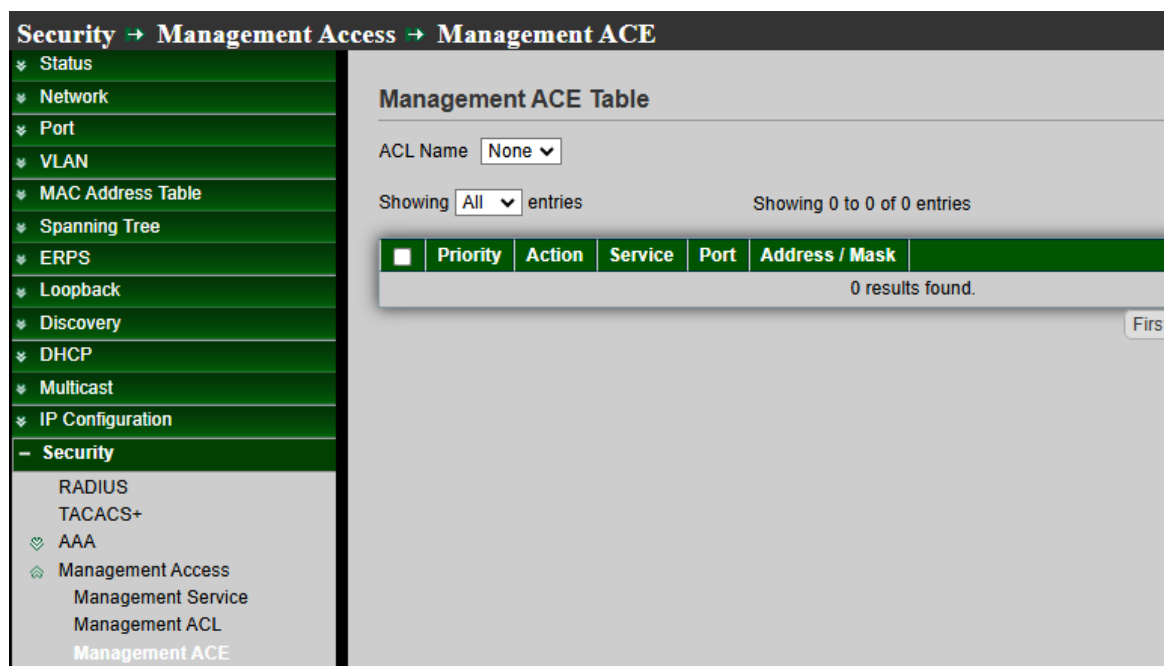

- **ACL Name**：選擇要新增 ACE 的 ACL 名稱。

欄位	描述
Priority	顯示ACE優先級比別
Action	顯示ACE操作
Service	顯示ACE服務
Port	顯示ACE連接埠列表
Address / Mask	顯示ACE的來源IP位址和遮罩

Add Managemet ACE

ACL Name	1	
Priority	1 (1 - 65535)	
Service	☐ All ☐ Http ☐ Https ☒ Snmp ☐ SSH ☐ Telnet	
Action	☐ Permit ☒ Deny	
Port	Available Port Selected Port TE1 TE4 TE5 TE6 TE7 TE8 LAG1 LAG2 TE2 TE3	
IP Version	☐ All ☒ IPv4 ☐ IPv6	
IPv4	192.168.2.77 / 255.255.255.255	
IPv6	/ 128 (1 - 128)	

Apply
Close

- **ACL Name**：顯示要新增 ACE 的 ACL 名稱。
- **Priority**：設定此規則優先級別，指定 ACE 的優先級別。順序較高的 ACE 優先處理(1 是最高優先級別)。僅適用於 “Add” 對話框。
- **Service**：選擇規則的服務類型。
 - All：所有服務。
 - HTTP：僅 HTTP 服務。
 - HTTPS：僅 HTTPS 服務。
 - SNMP：僅 SNMP 服務。
 - SSH：僅 SSH 服務。
 - Telnet：僅 Telnet 服務。
- **Action**：選擇 ACE 匹配封包後的操作。

- **Permit**：轉發符合 ACE 標準的封包。
- **Deny**：丟棄符合 ACE 標準的封包。
- **Port**：選擇要匹配的連接埠。
- **IP Version**：選擇來源 IP 位址類型。
 - **All**：所有 IP 位址均可訪問。
 - **IPv4**：指定 IPv4 位址可訪問。
 - **IPv6**：指定 IPv4 位址可訪問。
- **IPv4**：輸入要匹配的來源 IPv4 位址值和遮罩。
- **IPv6**：輸入要匹配的來源 IPv6 位址值和遮罩。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.5 身份認證管理器(Authentication Manager)

15.5.1 屬性(Property)

此頁面允許使用者管理員編輯身份驗證全域設定和一些連接埠模式的設定。

Security → Authentication Manager → Property

Authentication Type

- ☒ 802.1x
- ☒ MAC-Based
- ☒ WEB-Based
- ☒ Enable

Guest VLAN: 1

MAC-Based User ID Format: XXXXXXXXXXXX

Apply

Port Mode Table

Entry	Port	Authentication Type			Host Mode	Order	Method	Guest VLAN	VLAN Assign Mode
		802.1x	MAC-Based	WEB-Based					
☒ 1	TE1	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 2	TE2	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 3	TE3	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 4	TE4	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☒ 5	TE5	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 6	TE6	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 7	TE7	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐ 8	TE8	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static

Edit

- **Authentication Type**：點選複選框以啟用/停用以下身份驗證類型：
 - **802.1x**：使用 IEEE 802.1x 進行身份驗證。

- MAC-Based：使用 MAC 位址進行身份驗證。
- WEB-Based：提示認證網頁，供使用者進行驗證。
- **Guest VLAN**：設定複選框以啟用/停用訪客 VLAN，如果啟用訪客 VLAN，則需要選擇一個可用的 VLAN ID 作為訪客 VID。
- **MAC-Based User ID Format**：選擇基於 mac 的身份驗證 RADIUS 使用者名稱/密碼 ID 格式。
 - XXXXXXXXXXXXX
 - XXXXXXXXXXXXX
 - XX:XX:XX:XX:XX:XX
 - XX:XX:XX:XX:XX:XX
 - XX-XX-XX-XX-XX-XX
 - XX-XX-XX-XX-XX-XX
 - XX.XX.XX.XX.XX.XX
 - XX.XX.XX.XX.XX.XX
 - XXXX:XXXX:XXXX
 - XXXX:XXXX:XXXX
 - XXXX-XXXX-XXXX
 - XXXX-XXXX-XXXX
 - XXXX.XXXX.XXXX
 - XXXX.XXXX.XXXX
 - XXXXXX:XXXXXX
 - XXXXXX:XXXXXX
 - XXXXXX-XXXXXX
 - XXXXXX-XXXXXX

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

Port Mode Table

■	Entry	Port	Authentication Type			Host Mode	Order	Method	Guest VLAN	VLAN Assign Mode
			802.1x	MAC-Based	WEB-Based					
☒	1	TE1	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐	2	TE2	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐	3	TE3	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐	4	TE4	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☒	5	TE5	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐	6	TE6	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐	7	TE7	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static
☐	8	TE8	Disabled	Disabled	Disabled	Multiple Authentication	802.1x	RADIUS	Disabled	Static

欄位	描述
Port	連接埠名稱
Authentication Type (802.1X)	802.1X認證類型狀態 - Enabled : 802.1X已啟用 - Disabled : 802.1X已禁用
Authentication Type (MAC-Based)	基於MAC身份驗證類型狀態 - Enabled : 基於MAC身份驗證已啟用 - Disabled : 基於MAC身份驗證已禁用
Authentication Type (WEB-Based)	基於網頁身份驗證類型狀態 - Enabled : 基於網頁身份驗證已啟用 - Disabled : 基於網頁身份驗證已禁用
Host Mode	驗證主機模式 - Multiple Authentication : 在這種模式下，每個客戶端都需要單獨通過身份驗證程式 - Multiple Hosts : 在這種模式下，只有一個客戶端需要進行身份驗證，其他用戶端將獲得相同的訪問權限。在此模式下無法啟用Web驗證 - Single Host : 在這種模式下，只允許一台主機進行認證。它與多重身份驗證模式相同，最大主機數設定為1

Order	支援以下認證類型順序組合。網路身份驗證應始終是最後一種類型 如果目前類型未啟用或驗證失敗，驗證管理器將轉到下一個類型 • 802.1x • MAC-Based • WEB-Based • 802.1x MAC-Based • 802.1x WEB-Based • MAC-Based 802.1x • WEB-Based 802.1x • 802.1x MAC-Based WEB-Based • 802.1x WEB-Based MAC-Based
Method	支援以下認證方法順序組合。這些命令僅適用於基於MAC的身份驗證和基於WEB的身份驗證。 802.1x僅支援RADIUS方法 • Local：使用DUT的本地資料庫進行認證 • Radius：使用遠端RADIUS伺服器進行身份驗證
Guest VLAN	連接埠訪客VLAN啟用狀態 • Enabled：連接埠的訪客VLAN已啟用 • Disabled：連接埠的訪客VLAN已停用
VLAN Assign Mode	支援以下VLAN分配模式，僅當來源為RADIUS時適用 • Disable：忽略VLAN授權結果，保留主機原始VLAN • Reject：如果取得VLAN授權訊息，則直接使用。但如果沒有VLAN授權訊息，則拒絕該主機，使其成為未授權的主機 • Static：如果取得VLAN授權訊息，則直接使用。如果沒有VLAN授權訊息，則保留主機原始的VLAN

Edit Port Mode

Port	TE1,TE3	
Authentication Type	☒ 802.1x ☒ MAC-Based ☒ WEB-Based	
Host Mode	☒ Multiple Authentication ☐ Multiple Hosts ☐ Single Host	
Order	Available Type MAC-Based	Select Type 802.1x WEB-Based
Method	Available Method Local	Select Method RADIUS
Guest VLAN	☐ Enable	
VLAN Assign Mode	☐ Disable ☐ Reject ☒ Static	

- **Port**：顯示選擇的連接埠編號。
- **Authentication Type**：點選復選框來啟用/禁用認證類型。
 - **802.1x**：使用 IEEE 802.1x 進行身份驗證。
 - **MAC-Based**：使用 MAC 位址進行身份驗證。
 - **WEB-Based**：提示認證網頁，供使用者進行驗證。
- **Host Mode**：選擇驗證主機模式。
 - **Multiple Authentication**：在這種模式下，每個客戶端都需要單獨通過身份驗證過程。
 - **Multiple Hosts**：在這種模式下，只有一個客戶端需要進行身份驗證，其他用戶端將獲得相同的訪問權限。在此模式下無法啟用 Web 驗證。
 - **Single Host**：在這種模式下，只允許一台主機進行認證。它與多重身份驗證模式相同，最大主機數設定為 1。
- **Order**：支援以下認證類型順序組合。網路身份驗證應始終是最後一種類型。如果目前類型未啟用或驗證失敗，驗證管理器將轉到下一個類型。
 - 802.1x

- MAC-Based
 - WEB-Based
 - 802.1x MAC-Based
 - 802.1x WEB-Based
 - MAC-Based 802.1x
 - WEB-Based 802.1x
 - 802.1x MAC-Based WEB-Based
 - 802.1x WEB-Based MAC-Based
- **Method**：支援以下認證方法順序組合。這些命令僅適用於基於 MAC 的身份驗證和基於 WEB 的身份驗證。802.1x 僅支援 RADIUS 方法。
- **Local**：用 DUT 的本地資料庫進行認證。
 - **Radius**：使用遠端 RADIUS 伺服器進行身份驗證。
- **Guest VLAN**：點選復選框來啟用/禁用訪客 VLAN。
- **VLAN Assign Mode**：支援以下 VLAN 分配模式，僅當來源為 RADIUS 時適用。
- **Disable**：忽略 VLAN 授權結果，保留主機原始 VLAN。
 - **Reject**：如果取得 VLAN 授權訊息，則直接使用。但如果沒有 VLAN 授權訊息，則拒絕該主機，使其成為未授權的主機。
 - **Static**：如果取得 VLAN 授權訊息，則直接使用。如果沒有 VLAN 授權訊息，則保留原始的 VLAN。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.5.2 連接埠設定(Port Setting)

使用者管理員可以對認證管理器連接埠設定，此頁面允許使用者管理員對認證管理器連接埠設定。

Security → Authentication Manager → Port Setting

✚ Status
✚ Network
✚ Port
✚ VLAN
✚ MAC Address Table
✚ Spanning Tree
✚ ERPS
✚ Loopback
✚ Discovery
✚ DHCP
✚ Multicast
✚ IP Configuration
- Security
RADIUS
TACACS+
✚ AAA
✚ Management Access
✚ Authentication Manager
Property
Port Setting

Port Setting Table

	Entry	Port	Port Control	Reauthentication	Max Hosts	Common Timer			
						Reauthentication	Inactive	Quiet	TX Period
☒	1	TE1	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30
☐	2	TE2	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30
☐	3	TE3	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30
☐	4	TE4	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30
☒	5	TE5	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30
☐	6	TE6	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30
☒	7	TE7	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30
☐	8	TE8	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30

Edit

Port Setting Table

	Entry	Port	Port Control	Reauthentication	Max Hosts	Common Timer				802.1x Parameters			Web-Based Parameters
						Reauthentication	Inactive	Quiet	TX Period	Supplicant Timeout	Server Timeout	Max Request	Max Login
☒	1	TE1	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3
☐	2	TE2	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3
☐	3	TE3	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3
☐	4	TE4	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3
☒	5	TE5	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3
☐	6	TE6	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3
☒	7	TE7	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3
☐	8	TE8	Disabled	Disabled	256	3600	60	60	30	30	30	2	3

欄位

描述

Port

連接埠名稱

支援以下認證連接埠控制類型

- **Disable**：停用認證功能並且所有用戶端都可以訪問網路
- **Force Authorized**：連接埠強制授權並且所有用戶端都可做訪問網路
- **Force Unauthorized**：連接埠強制未授權並且所有用戶端不能訪問網路
- **Auto**：需要通過身份驗證過程和授權，用戶端才能訪問網路

Port Control

重新認證狀態

Reauthentication

- **Enabled**：重新驗證期限過後，主機需要重新進行驗證

- **Disabled**：重新驗證期限過後，主機不需要重新進行驗證

Max Hosts

在多重認證模式下，主機總數不能超過最大主機數

Common Timer

- **Reauthentication**：重新認證期限過後，主機將恢復到初始狀態，需要再次通過認證過程
- **Inactive**：如果沒有來自經過驗證的主機的封包，則非設定啟用的計時器將會增加。非設定啟用的超時後，主機將被視為未授權，相應的會話將被刪除。在多主機模式下，封包只計算授權主機，而不計入連接埠上的所有封包
- **Quiet**：當連接埠多次認證失敗後處於Locked狀態時，主機將被封鎖在靜默期。靜默期過後，允許主機再次進行身份驗證

802.1X Params

- **TX Period**：設備在重新發送請求前等待請求者(用戶端)回應可延伸身份驗證通訊協定(EAP)請求/身份訊框的秒數
- **Supplicant Timeout**：向請求者重新發送EAP請求前經過的秒數
- **Server Timeout**：交換器向身份認證伺服器重新發送請求前經過的秒數
- **Max Request**：輸入可以傳送的最大EAP請求數。如果交換器在規定的時間(supplicant timeout)後沒有接收到回應，則重新啟動身份驗證過程

Web-Based Param (Max Login)

允許使用者登錄失敗的次數。登錄失敗次數超過後，主機將進入鎖定狀態，直到超過靜默期後才能進行身份驗證

Edit Port Setting

Port	TE1-TE3	
Port Control	☐ Disabled ☐ Force Authorized ☐ Force Unauthorized ☒ Auto	
Reauthentication	☐ Enable	
Max Hosts	256	(1 - 256, default 256)
Common Timer		
Reauthentication	3600	Sec (300 - 2147483647, default 3600)
Inactive	60	Sec (60 - 65535, default 60)
Quiet	60	Sec (0 - 65535, default 60)
802.1x Parameters		
TX Period	30	Sec (1 - 65535, default 30)
Supplicant Timeout	30	Sec (1 - 65535, default 30)
Server Timeout	30	Sec (1 - 65535, default 30)
Max Request	2	(1 - 10, default 2)
Web-Based Parameters		
Max Login	☐ Infinite 3	(3 - 10, default 3)

Apply
Close

- **Port**：顯示選擇的連接埠編號。
- **Port Control**：支援以下認證連接埠控制類型。
 - **Disable**：停用認證功能並且所有用戶端都可以訪問網路。
 - **Force Authorized**：連接埠強制授權並且所有用戶端都可做訪問網路。
 - **Force Unauthorized**：連接埠強制未授權並且所有用戶端不能訪問網路。
 - **Auto**：需要通過身份驗證過程和授權，用戶端才能訪問網路。
- **Reauthentication**：設定復選框來啟用/停用重新認證狀態。
- **Max Hosts**：在多重認證模式下，主機總數不能超過最大主機數。
- **Common Timer**：
 - **Reauthentication**：重新認證期限過後，主機將恢復到初始狀態，需要再次通過認證過程。
 - **Inactive**：如果沒有來自經過驗證的主機的封包，則非設定啟用的計時器將會增加。非設定啟用的超時後，主機將被視為未授權，相應的會話將被刪除。在多主機模式下，封包只

計算授權主機，而不計入連接埠上的所有封包。

- **Quiet**：當連接埠多次認證失敗後處於 Locked 狀態時，主機將被封鎖在靜默期。靜默期過後，允許主機再次進行身份驗證。

➤ 802.1X Params：

- **TX Period**：設備在重新發送請求前等待請求者(用戶端)回應可延伸身份驗證通訊協定(EAP)請求/身份訊框的秒數。
- **Supplicant Timeout**：向請求者重新發送 EAP 請求前經過的秒數。
- **Server Timeout**：交換器向身份認證伺服器重新發送請求前經過的秒數。
- **Max Request**：輸入可以傳送的最大 EAP 請求數。如果交換器在規定的時間(supplicant timeout)後沒有接收到回應，則重新啟動身份驗證過程。
- **Max Login**：設定復選框可將最大登錄次數設為無限次或指定最大登錄次數。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.5.3 基於 MAC 的本地帳戶(MAC-Based Local Account)

使用者管理員管理員可以允許新增/編輯/刪除基於 MAC 的身份驗證本地帳戶，並設定"**add**"、"**Edit**"和"**Delete**"功能進行管理。

Security → Authentication Manager → MAC-Based Local Account

MAC-Based Local Account Table

Showing **All** entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	MAC Address	Control	VLAN	Timeout (Sec)	
				Reauthentication	Inactive
☐	6C:F0:49:04:10:AC	Force Unauthorized	1	3600	60

Security

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Management Access
 - Authentication Manager
 - Property
 - Port Setting
 - MAC-Based Local Account

欄位	描述
MAC Address	已驗證的主機MAC位址，每個MAC在本機資料庫中只能有一個清單
Control	控制類型 • Force Authorized：主機將被強制授權 • Force Unauthorized：主機將被強制未授權
VLAN	為已驗證的主機分配的VLAN ID
Timeout	• Reauthentication：為已驗證的主機指定的重新驗證期限。 • Inactive：為已驗證的主機指定非設定啟用的超時

Add MAC-Based Local Account

MAC Address	6C:F0:49:04:10:AC
Port Control	☐ Force Authorized ☒ Force Unauthorized
VLAN	☒ User Defined 1 (1 - 4094)
Assigned Timer	
Reauthentication	☒ User Defined 3600 Sec (300 - 2147483647)
Inactive	☒ User Defined 60 Sec (60 - 65535)

Apply Close

- **MAC Address**：已驗證的主機 MAC 位址，每個 MAC 在本機資料庫中只能有一個清單。
- **Port Control**：支援以下認證連接埠控制類型。
 - **Force Authorized**：主機將被強制授權。
 - **Force Unauthorized**：主機將被強制未授權。
- **VLAN**：為已驗證的主機分配的 VLAN ID。
- **Assigned Timer**：
 - **Timeout (Reauthentication)**：為已驗證的主機指定的重新驗證期限。
 - **Timeout (Inactive)**：為已驗證的主機指定非設定啟用的超時。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.5.4 基於 WEB 的本地帳戶(WEB-Based Local Account)

使用者管理員管理員可以允許新增/編輯/刪除基於 WEB 的身份驗證本地帳戶，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

Security → Authentication Manager → WEB-Based Local Account

WEB-Based Local Account Table

Showing **All** entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	Username	VLAN	Timeout (Sec)	
			Reauthentication	Inactive
☐	test	1	3600	60

Add Edit Delete

欄位	描述
Username	驗證帳戶的使用者名稱
VLAN	為已驗證的主機分配的VLAN ID
Timeout(Sec)	• Reauthentication：為已驗證的主機指定的重新驗證期限 • Inactive：為已驗證的主機指定非設定啟用的超時

Add WEB-Based Local Account

Username	test	
Password		
Confirm Password		
VLAN	☒ User Defined 1 (1 - 4094)	
Assigned Timer		
Reauthentication	☒ User Defined 3600 Sec (300 - 2147483647)	
Inactive	☒ User Defined 60 Sec (60 - 65535)	

- **Username**：驗證帳戶的使用者名稱。
- **Password**：驗證帳戶的密碼。
- **Confirm Password**：確認驗證帳戶的密碼。
- **VLAN**：為已驗證的主機分配的 VLAN ID
- **Assigned Timer**：
 - **Timeout (Reauthentication)**：為已驗證的主機指定的重新驗證期限
 - **Timeout (Inactive)**：為已驗證的主機指定非設定啟用的超時

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

15.5.5 會話(Sessions)

使用者管理員可以檢查身份驗證會話的所有詳細資訊，並允許使用者透過點擊 **"Clear"** 清除選擇的特定會話。

Security → Authentication Manager → Sessions

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Management Access
 - Authentication Manager
 - Property
 - Port Setting
 - MAC-Based Local Account
 - WEB-Based Local Account
 - Sessions

Sessions Table

Showing **All** entries Showing 0 to 0 of 0 entries

	Session ID	Port	MAC Address	Current Type	Status	Operational Information				VLAN
						VLAN	Session Time	Inactivated Time	Quiet Time	
0 results found.										

Clear Refresh

Sessions Table

Showing **All** entries Showing 0 to 0 of 0 entries

	Session ID	Port	MAC Address	Current Type	Status	Operational Information				Authorized Information		
						VLAN	Session Time	Inactivated Time	Quiet Time	VLAN	Reauthentication Period	Inactive Timeout
0 results found.												

Clear Refresh

First Previous 1 Next Last

欄位	描述
Session ID	每個會話的Session ID唯一
Port	主機所在連接埠名稱
MAC Address	主機MAC位址
Current Type	顯示當前身份驗證類型 802.1x：使用IEEE 802.1X進行身份驗證 - MAC-Based：使用MAC進行身份驗證 - WEB-Based：使用網頁進行身份驗證

顯示主機認證會話狀態	
Status	• Disable：該會話已准备好刪除 • Running：身份驗證過程正在運行 • Authorized：身份驗證已通過且可以訪問網路 • UnAuthorized：身份驗證未通過且無法訪問網路 • Locked：主機被封鎖，直到靜默結束才能進行身份驗證 • Guest：主機處於訪客VLAN中。
	• VLAN：顯示主機運行VLAN ID • Session Time：處於“Authorized”狀態，則顯示授權後的總時間
Operationl	• Inactived：處於“Authorized”狀態，顯示主機多長時間沒有發送封包 • Quiet Time：處於“Locked”狀態，顯示封鎖後的總時間 • Locked：主機被封鎖，直到靜默期結束才能進行身份驗證
	• VLAN：顯示授權程式提供的VLAN ID • Reauthentication Period：顯示授權程式給出的重新認證期限
Authorized	• Inactive Timeouts：顯示授權程式給出的非設定啟用的超時

點擊“Clear”清除該頁面，或“Refresh”重新整理頁面。

15.6 連接埠安全(Port Security)

連接埠安全會檢查安全埠接收的所有流量，以檢測違規或識別和保護新的 MAC 位址。設定關閉違規模式後，在檢測到違規行為後流量將無法進入安全埠，從而消除了違規可能導致 CPU 負載過高的可能性。

連接埠安全會監控接收到的封包。只有具有特定 MAC 位址的使用者才能訪問鎖定的連接埠，該頁面允許使用者為每個介面設定連接埠安全設定。在介面上啟用連接埠安全後，一旦 MAC 位址數超過就會執行操作。

Security → Port Security

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Management Access
 - Authentication Manager
 - Property
 - Port Setting
 - MAC-Based Local Account
 - WEB-Based Local Account
 - Sessions
 - Port Security

State ☒ Enable

Rate Limit Packet / Sec (1 - 600, default 100)

Apply

Port Security Table

	Entry	Port	State	Address Limit	Total	Configured	Violate Number	Violate Action	Sticky
☐	1	TE1	Enabled	20	0	0	0	Protect	Enabled
☐	2	TE2	Enabled	20	0	0	0	Protect	Enabled
☐	3	TE3	Enabled	1	1	0	0	Protect	Enabled
☐	4	TE4	Enabled	1	0	0	0	Protect	Enabled
☐	5	TE5	Enabled	1	0	0	0	Protect	Enabled
☐	6	TE6	Enabled	1	0	0	0	Protect	Enabled
☐	7	TE7	Enabled	1	0	0	0	Protect	Enabled
☐	8	TE8	Enabled	1	0	0	0	Protect	Enabled

Edit

- **State**：選擇連接埠安全的啟用狀態。
 - **Disable**：停用連接埠安全功能。
 - **Enable**：啟用連接埠安全功能。
- **Rate Limit**：設定速率限制為每秒 1-600 封包。

Note

設定保護或限制違規模式後，連接埠安全會在違規發生後繼續處理流量，這可能會導致 CPU 負載過高。設定連接埠安全限速器，在設定保護或限制違規模式時，防止 CPU 負載過高。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	連接埠安全的連接埠名稱
State	顯示連接埠安全的啟用或停用狀態
Address Limit	顯示連接埠上可設定的最大連接埠安全MAC位址數
Total	顯示連接埠上所有連接埠安全MAC位址總數

Configured 顯示連接埠上設定的所有連接埠安全MAC位址數量

顯示介面應用於到達鎖定介面的封包的動作

Violate Action

- **Protect(保護)**
- **Restrict(限制)**
- **Shutdown(關閉)**

Sticky 顯示連接埠安全粘滯啟用或停用

Port	TE1-TE8
State	☒ Enable
Address Limit	1 (1 - 256, default 1)
Violate Action	☒ Protect ☐ Restrict ☐ Shutdown
Sticky	☒ Enable

Apply Close

- **Port**：顯示選擇的連接埠編號。
- **State**：啟用或停用連接埠安全。
- **Address Limit**：設定連接埠安全時，交換器可以設定的安全 MAC 位址的最大數量，安全埠預設為 1 個 MAC 位址。預設值可以更改為 1 到 256 之間的任何值。256 的上限可保證每個連接埠都有一個 MAC 位址。
- **Violate Action**：當學習到 mac 位址，如果介面狀態為鎖定，請選擇應用於到達鎖定介面的封包的動作。
 - **Protect**：丟棄具有無效 MAC 位址的封包。
 - **Restrict**：丟棄具有無效 MAC 位址的封包並記錄事件日誌。
 - **Shutdown**：丟棄具有無效 MAC 位址的封包，關閉連接埠介面，並記錄事件日誌。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.7 保護連接埠(Protected Port)

此頁面允許使用者設定保護連接埠的設定，以防止所選連接埠相互通訊。保護連接埠只允許與非保護連接埠通訊。換句話說，保護連接埠不允許與另一個保護連接埠通訊。

如果使用者管理員選中啟用，則此連接埠將成為保護連接埠。保護連接埠也稱為專用 VLAN 邊際。它在共用同一廣播域(VLAN)的介面(乙太網路連接埠和鏈路聚合群組)之間提供第 2 層隔離。啟用保護連接埠後，從保護連接埠接收的封包只能轉發給非保護出口連接埠，且不受 VLAN 成員的限制。

Security → Protected Port

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Management Access
 - Authentication Manager
 - Property
 - Port Setting
 - MAC-Based Local Account
 - WEB-Based Local Account
 - Sessions
 - Port Security
 - Protected Port

Protected Port Table

☐	Entry	Port	State
☐	1	TE1	Protected
☐	2	TE2	Protected
☐	3	TE3	Unprotected
☐	4	TE4	Unprotected
☐	5	TE5	Unprotected
☐	6	TE6	Unprotected
☐	7	TE7	Unprotected
☐	8	TE8	Unprotected
☐	9	LAG1	Unprotected
☐	10	LAG2	Unprotected
☐	11	LAG3	Unprotected
☐	12	LAG4	Unprotected
☐	13	LAG5	Unprotected
☐	14	LAG6	Unprotected
☐	15	LAG7	Unprotected
☐	16	LAG8	Unprotected

Edit

欄位	描述
Port	連接埠名稱
State	連接埠保護管理狀態 - Protected：連接埠為保護 - Unprotected：連接埠為非保護

Edit Protected Port

Port

TE1-TE2

State

☒ Protected

Apply

Close

- **Port**：顯示所選的連接埠編號。
- **State**：連接埠保護管理狀態。
 - **Protected**：啟用保護功能。
 - **Unprotected (deselect)**：停用保護功能。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.8 風暴控制(Storm Control)

當廣播/未知多播或未知單播的訊框的速率高於使用者定義的限制值時，此功能可以限制進入交換器的訊框數量並定義計入此限制的訊框類型。接收到的超出限制值的訊框將被丟棄或介面關閉。

Security → Storm Control

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Management Access
 - Authentication Manager
 - Property
 - Port Setting
 - MAC-Based Local Account
 - WEB-Based Local Account
 - Sessions
 - Port Security
 - Protected Port
 - Storm Control

Mode

☐ Packet / Sec
☒ Kbits / Sec

IFG

☒ Exclude
☐ Include

Apply

Port Setting Table

	Entry	Port	State	Broadcast		Unknown Multicast		Unknown Unicast		Action
				State	Rate (Kbps)	State	Rate (Kbps)	State	Rate (Kbps)	
☐	1	TE1	Disabled	Disabled	10000	Disabled	10000	Disabled	10000	Drop
☒	2	TE2	Enabled	Enabled	10000	Disabled	10000	Disabled	10000	Drop
☐	3	TE3	Disabled	Disabled	10000	Disabled	10000	Disabled	10000	Drop
☐	4	TE4	Disabled	Disabled	10000	Disabled	10000	Disabled	10000	Drop
☐	5	TE5	Disabled	Disabled	10000	Disabled	10000	Disabled	10000	Drop
☐	6	TE6	Disabled	Disabled	10000	Disabled	10000	Disabled	10000	Drop
☐	7	TE7	Disabled	Disabled	10000	Disabled	10000	Disabled	10000	Drop
☐	8	TE8	Disabled	Disabled	10000	Disabled	10000	Disabled	10000	Drop

Edit

- **Mode**：選擇風暴控制報文模式。
 - **Packets/sec**：選擇速率限制值封包/秒。
 - **Kbits/sec**：選擇速率限制值千位元/秒。

- **IFG**：選擇有/沒有前導碼和 IFG(20 位元組)的速率計算。
 - **Excluded**：計算入口風暴控制率時不包括前導碼和 IFG(20 位元組)。
 - **Include**：計算入口風暴控制率時包括前導碼和 IFG(20 位元組)。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	主機所在的連接埠名稱
State	顯示啟用或停用風暴控制功能
Broadcast	顯示廣播封包的風暴控制 • State：顯示啟用或停用廣播封包的風暴控制 • Rate(Kpps)：顯示廣播封包的頻寬限制值速率
Unknown Multicast	顯示未知多播封包的風暴控制 • State：顯示啟用或停用未知多播封包的風暴控制 • Rate(Kpps)：顯示未知多播封包的頻寬限制值速率
Unknown Unicast	顯示未知單播封包的風暴控制 • State：顯示啟用或停用未知單播封包的風暴控制 • Rate(Kpps)：顯示未知單播封包的頻寬限制值速率
Action	• Drop：接收到的超出限制值的封包將被丟棄，封包超過風暴控制速率將被丟棄 • Shutdown：接收到的超出限制值的封包將關閉連接埠，封包超過風暴控制速率時連接埠將關閉

Edit Port Setting

Port	TE2
State	☒ Enable
Broadcast	☒ Enable 10000 Kbps (16 - 1000000, default 10000)
Unknown Multicast	☐ Enable 10000 Kbps (16 - 1000000, default 10000)
Unknown Unicast	☐ Enable 10000 Kbps (16 - 1000000, default 10000)
Action	☒ Drop ☐ Shutdown

- **Port**：顯示所選連接埠編號。
- **State**：選擇設定狀態。
 - **Enable**：啟用風暴控制功能。
- **Broadcast**：如果對廣播流量啟用風暴控制，則會將廣播流量計入頻寬限制值。
 - **Enable**：啟用廣播封包的風暴控制功能。風暴控制的速率值，單位元：Kbps (千位元每秒，範圍 16 - 1000000)取決於全域模式設定。
- **Unknown Multicast**：如果對未知多播啟用風暴控制，則會將未知多播流量計入頻寬限制值。
 - **Enable**：啟用未知多播封包的風暴控制功能。風暴控制的速率值，單位元：Kbps (千位元每秒，範圍 16 - 1000000)取決於全域模式設定。
- **Unknown Unicast**：如果對未知單播啟用風暴控制，則會將未知單播流量計入頻寬限制值。
 - **Enable**：啟用未知多播單包的風暴控制功能。風暴控制的速率值，單位元：Kbps (千位元每秒，範圍 16 - 1000000)取決於全域模式設定。
- **Action**：當廣播/未知多播或未知單播訊框高於使用者定義的限制值，使用者管理員可以選擇丟棄或關閉。
 - **Drop**：接收到的超出限制值的封包將被丟棄，封包超過風暴控制速率將被丟棄。
 - **Shutdown**：接收到的超出限制值的封包將關閉連接埠，封包超過風暴控制速率時連接埠將關閉。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.9 DoS

DoS 攻擊(阻斷服務)是一種網路攻擊，攻擊者試圖透過暫時或無限期中斷連接到網路的主機的服務，使其目標使用者無法使用機器或網路資源。阻斷服務通常是透過向目標機器或資源發送大量多餘請求來實現的，目的是使服務暫時中斷或停止，導致其正常使用者無法訪問。

15.9.1 屬性(Property)

此預設啟用所有 DoS 保護功能和 SYN-FIN/SYN-RST 保護。預設限制值是每秒 60 個 SYN 封包。連接埠恢復時間預設為 60 秒。

POD	☒ Enable
Land	☒ Enable
UDP Blat	☒ Enable
TCP Blat	☒ Enable
DMAC = SMAC	☒ Enable
Null Scan Attack	☒ Enable
X-Mas Scan Attack	☒ Enable
TCP SYN-FIN Attack	☒ Enable
TCP SYN-RST Attack	☒ Enable
ICMP Fragment	☒ Enable
TCP-SYN	☒ Enable Note: Source Port < 1024
TCP Fragment	☒ Enable Note: Offset = 1
Ping Max Size	☒ Enable IPv4 ☒ Enable IPv6 512 Byte (0 - 65535, default 512)
TCP Min Hdr size	☒ Enable 20 Byte (0 - 31, default 20)
IPv6 Min Fragment	☒ Enable 1240 Byte (0 - 65535, default 1240)
Smurf Attack	☒ Enable 0 Netmask Length (0 - 32, default 0)

Apply

- **POD :**
 - **Enable :** 啟用功能，避免死亡之 ping 的 Dos 攻擊。
- **Land :**
 - **Enable :** 啟用功能，如果受到來源 IP 位址等於目標 IP 位址的封包的 Dos 攻擊，就丟棄封包。
- **UDP Blat :**
 - **Enable :** 啟用功能，如果受到 UDP 來源連接埠等於 UDP 目標連接埠的 Dos 攻擊，就丟棄封包。
- **TCP Blat :**
 - **Enable :** 啟用功能，如果受到 TCP 來源接埠等於 TCP 目標連接埠的 Dos 攻擊，就丟棄封包。
- **DMAC = SMAC :**
 - **Enable :** 啟用功能，如果受到目標 MAC 位址等於來源 MAC 位址的 Dos 攻擊，就丟棄封包。
- **Null Scan Attack :**
 - **Enable :** 啟用功能，受到 NULL 掃描的 Dos 攻擊就丟棄封包。
- **X-Mas Scan Attack :**
 - **Enable :** 啟用功能，如果受到序列號為 0，且 FIN、URG 和 PSH 位元同時設定的 Dos 攻擊，就丟棄封包。
- **TCP SYN-FIN Attack :**
 - **Enable :** 啟用功能，如果受到 SYN 和 FIN 位元設定的 Dos 攻擊，就丟棄封包。
- **TCP SYN-RST Attack :**
 - **Enable :** 啟用功能，如果受到 SYN 和 RST 位元設定的 Dos 攻擊，就丟棄封包。
- **ICMP Fragment :**
 - **Enable :** 啟用功能，受到 Dos 攻擊就丟棄 ICMP 分段封包。
- **TCP- SYN (SPORT<1024) :**
 - **Enable :** 啟用功能，受到 Dos 攻擊就丟棄 sport 小於 1024 的 SYN 封包。
- **TCP Fragment (Offset = 1) :**
 - **Enable :** 啟用功能，受到 Dos 攻擊就丟棄 offset 等於 1 的 TCP 分段封包。
- **Ping Max Size :**
 - **Enable :** 啟用功能，指定 ICMPv4/v6 ping 封包的最大大小的 Dos 攻擊。有效範圍為 0 至 65535 位元，預設值為 512 位元。
- **IPv4 Ping Max Size :**
 - **Enable :** 啟用功能，受到 Dos 攻擊檢查最大 ICMP ping 封包大小，並丟棄大於最大封包大小的封包。

- **IPv6 Ping Max Size :**
 - **Enable :** 啟用功能，受到 Dos 攻擊檢查最大 ICMPv6 ping 封包大小，並丟棄大於最大封包大小的封包。
- **TCP Min Hdr Size :**
 - **Enable :** 啟用功能，受到 Dos 攻擊檢查最小 TCP 表頭，並丟棄小於最小表頭大小的 TCP 封包。長度範圍是 0 至 31 位元，預設長度 20 位元。
- **IPv6 Min Fragment :**
 - **Enable :** 啟用功能，受到 Dos 攻擊檢查最小 IPv6 分段大小，並丟棄小於最小大小的封包。有效範圍為 0 至 65535 位元。預設值為 1240 位元。
- **Smurf Attack :**
 - **Enable :** 啟用功能，避免受到 smurf 攻擊的 Dos 攻擊。子網遮罩長度範圍為 0 至 323 位元，預設長度為 0 位元。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

15.9.2 連接埠設定(Port Setting)

使用者管理員可以選擇保護連接埠。

Security → DoS → Port Setting

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
- ▼ MAC Address Table
- ▼ Spanning Tree
- ▼ ERPS
- ▼ Loopback
- ▼ Discovery
- ▼ DHCP
- ▼ Multicast
- ▼ IP Configuration
- ▼ **Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Management Access
 - Authentication Manager
 - Port Security
 - Protected Port
 - Storm Control
 - DoS
 - Property
 - Port Setting

Port Setting Table

☐	Entry	Port	State
☒	1	TE1	Disabled
☒	2	TE2	Disabled
☐	3	TE3	Disabled
☐	4	TE4	Disabled
☐	5	TE5	Disabled
☐	6	TE6	Disabled
☐	7	TE7	Disabled
☐	8	TE8	Disabled
☐	9	LAG1	Disabled
☐	10	LAG2	Disabled
☐	11	LAG3	Disabled
☐	12	LAG4	Disabled
☐	13	LAG5	Disabled
☐	14	LAG6	Disabled
☐	15	LAG7	Disabled
☐	16	LAG8	Disabled

欄位	描述
Port	連接埠編號介面
State	顯示Enable/Disable介面上的Dos保護

Edit Port Setting

Port	TE1-TE2
State	☒ Enable

Apply Close

- **Port**：顯示選擇的連接埠編號。
- **State**：選擇設定的狀態。
 - **Enable**：啟用 Dos 保護功能。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.10 動態 ARP 檢測(Dynamic ARP Inspection)

動態位址解析協定 (ARP) 是一種 TCP/IP 協議，用於將 IP 位址轉換為 MAC 位址。使用動態 ARP 檢測頁面對動態 ARP 檢測設定。

15.10.1 屬性(Property)

該頁面允許使用者設定全域和每個介面的動態 ARP 檢測設定。

Security → Dynamic ARP Inspection → Property

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Management Access
 - Authentication Manager
 - Port Security
 - Protected Port
 - Storm Control
 - DoS
 - Dynamic ARP Inspection
 - Property

State ☒ Enable

VLAN

Available VLAN

Selected VLAN

VLAN 1

Apply

Port Setting Table

	Entry	Port	Trust	Source MAC Address	Destination MAC Address	IP Address	Rate Limit
☒	1	TE1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☒	2	TE2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☒	3	TE3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐	4	TE4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited
☐	5	TE5	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled	Unlimited

- **State**：使用者管理員可以啟用或禁用動態 ARP 檢測。選中複選框來啟用/禁用動態 ARP 檢測功能。
- **VLAN**：在啟用 VLAN 表中，使用者將為啟用的 VLAN 分配靜態 ARP 檢測列表。當封包通過啟用了 ARP 檢測的未信任介面時，交換器將執行檢查。在左側框中選擇 VLAN，然後移至右側以啟用動態 ARP 檢測；或在右側框中選擇 VLAN，然後移至左側以停用動態 ARP 檢測。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	連接埠ID
Trust	顯示啟用/禁用介面的信任屬性
Source MAC Address	顯示啟用/禁用介面來源mac位址驗證屬性
Destination MAC Address	顯示啟用/禁用介面目的mac位元址驗證屬性
IP Address	顯示啟用/禁用介面的IP位址驗證屬性，0表示0.0.0.0IP位址
Rate Limit	顯示介面的速率限制值

Edit Port Setting

Port	TE1-TE3	
Trust	☒	Enable
Source MAC Address	☒	Enable
Destination MAC Address	☒	Enable
IP Address	☒	Enable
	☐	Allow Zero (0.0.0.0)
Rate Limit	50	pps (1 - 50, default 0), 0 is Unlimited

Apply Close

- **Port**：顯示所選的連接埠編號。
- **Trust**：如果啟用，則該連接埠或 LAG 是可信任介面，並且不會對發送到該介面或從該介面發送的 ARP 請求或回復執行 ARP 檢測。如果取消啟用，則該連接埠或 LAG 不是受信任的介面，並且將對發送到該介面或從該介面發送的 ARP 請求或回復執行 ARP 檢測。預設情況下禁用。
- **Source MAC Address**：選取啟用以驗證 ARP 請求和回覆中的來源 MAC 位址，選中複選框以啟用或停用介面的來源 MAC 位址驗證。如果啟用來源 MAC 位址驗證，將檢查所有 ARP 封包的發送方 mac 是否與乙太網路表頭中的來源 mac 相同。預設為禁用。
- **Destination MAC Address**：選取啟用以驗證 ARP 回覆，選中複選框以啟用或停用介面的目的 MAC 位元址驗證。如果啟用目的 MAC 位元址驗證，將檢查所有 ARP 封包的目標 mac 是否與乙太網路表頭中的目的 mac 相同。預設為禁用。
- **IP Address**：選中複選框以啟用或停用介面的 IP 位址驗證。啟用後檢查所有 ARP 封包的 IP 位址是否為 0.0.0.0、255.255.255.255 或多播位址。
 - **Allow all-zeros IP**：如果 IP 位址驗證已啟用，選中則允許 0.0.0.0 的 IP 位址。
- **Rate Limit**：輸入介面允許的最大速率。範圍為 1 至 50pps，預設值為 0(無限制)。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.10.2 統計數據(Statistics)

統計頁面會顯示 ARP 檢測的統計數據。

Security → Dynamic ARP Inspection → Statistics									
- Status - Network - Port - VLAN - MAC Address Table - Spanning Tree - ERPS - Loopback - Discovery - DHCP - Multicast - IP Configuration - Security - RADIUS - TACACS+ - AAA - Management Access - Authentication Manager - Port Security - Protected Port - Storm Control - DoS - Dynamic ARP Inspection - Property - Statistics	Statistics Table								
	☐	Entry	Port	Forward	Source MAC Failure	Destination MAC Failure	Source IP Validation Failure	Destination IP Validation Failure	IP-MAC Mismatch Failure
	☐	1	TE1	0	0	0	0	0	0
	☐	2	TE2	0	0	0	0	0	0
	☐	3	TE3	0	0	0	0	0	9
	☐	4	TE4	0	0	0	0	0	0
	☐	5	TE5	0	0	0	0	0	0
	☐	6	TE6	0	0	0	0	0	0
	☐	7	TE7	0	0	0	0	0	0
	☐	8	TE8	0	0	0	0	0	0
	☐	9	LAG1	0	0	0	0	0	0
	☐	10	LAG2	0	0	0	0	0	0
	☐	11	LAG3	0	0	0	0	0	0
	☐	12	LAG4	0	0	0	0	0	0
	☐	13	LAG5	0	0	0	0	0	0
	☐	14	LAG6	0	0	0	0	0	0
	☐	15	LAG7	0	0	0	0	0	0
	☐	16	LAG8	0	0	0	0	0	0


欄位	描述
Port	連接埠編號介面
Forward	顯示正常轉發的封包數量
Source MAC Failure	顯示來源MAC驗證丟棄的封包數量
Destination MAC Failure	顯示目的MAC驗證丟棄的封包數量
Source IP Address Validation Failures	顯示來源IP驗證丟棄的封包數量
Destination IP Address Validation Failures	顯示目的IP驗證丟棄的封包數量
IP-MAC Mismatch Failures	顯示IP-MAC與IP源保護綁定表不匹配而丟棄的封包數量

15.11 DHCP 監聽(DHCP Snooping)

使用者管理員可以使用 DHCP 監聽來協助避免阻斷服務攻擊，這種攻擊是由未經授權的使用者將 DHCP 伺服器新增至網路中，然後向網路上的其他 DHCP 用戶端提供無效的設定資料而導致的。啟用後從其他交換器連接埠上收到的 DHCP 封包轉送之前會先進行檢查。來自不受信任來源的封包將被丟棄。

15.11.1 屬性(Property)

該頁面允許使用者設定 DHCP 監聽全域和每個介面的設定。

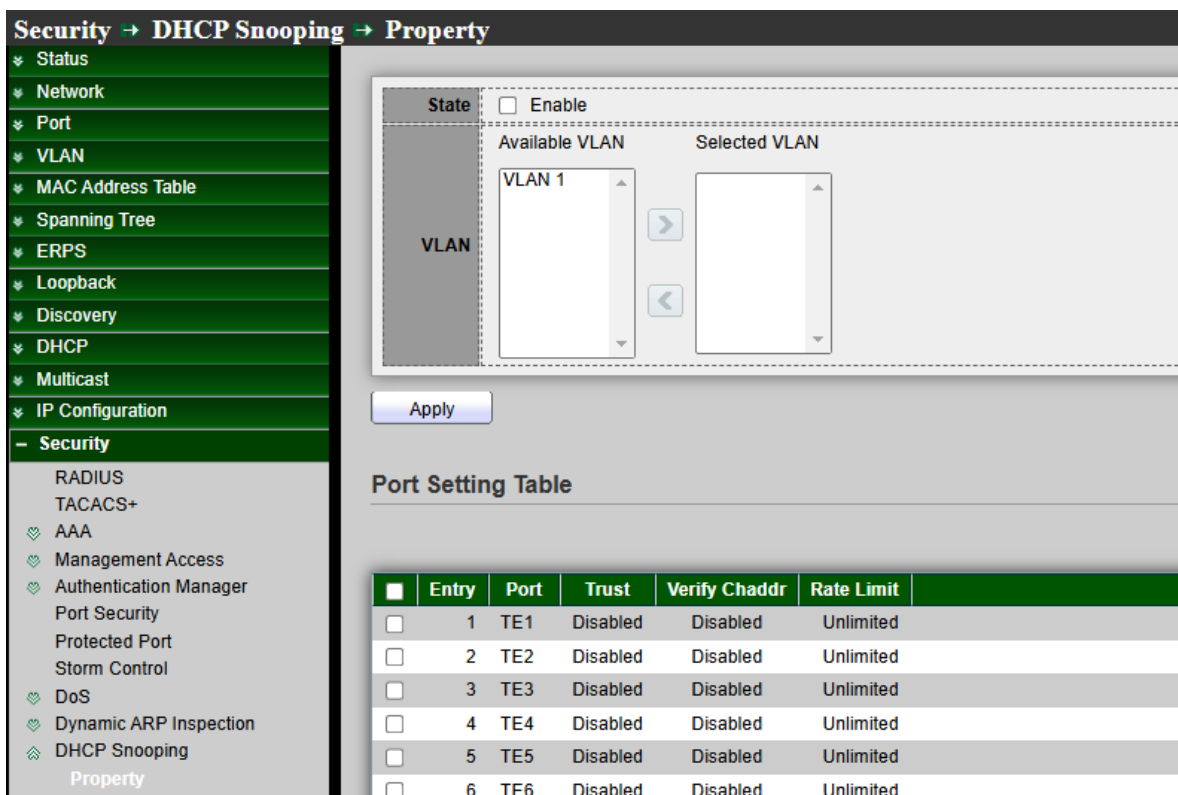

Security → DHCP Snooping → Property

State ☐ Enable

VLAN

Available VLAN: VLAN 1

Selected VLAN:

Apply

Port Setting Table

	Entry	Port	Trust	Verify Chaddr	Rate Limit	
☐	1	TE1	Disabled	Disabled	Unlimited	
☐	2	TE2	Disabled	Disabled	Unlimited	
☐	3	TE3	Disabled	Disabled	Unlimited	
☐	4	TE4	Disabled	Disabled	Unlimited	
☐	5	TE5	Disabled	Disabled	Unlimited	
☐	6	TE6	Disabled	Disabled	Unlimited	

- **State**：使用者管理員可以啟用或取消啟用 DHCP 監聽，選中復選框以啟用/停用 DHCP 監聽功能。
- **VLAN**：使用者管理員可以在 VLAN 上啟用 DHCP 監聽，確保 DHCP 監聽在交換器上已全域啟用，在左側框中選擇 VLAN，然後移至右側以啟用 DHCP 監聽。或在右側框中選擇 VLAN，然後移至左側以停用 DHCP 監聽。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	連接埠編號介面
Trust	顯示啟用/停用介面的信任屬性
Verify Chaddr	顯示啟用/停用介面的chaddr驗證屬性
Rate Limit	顯示介面的速率限制值

Edit Port Setting

Port	TE1-TE3	
Trust	☒	Enable
Verify Chaddr	☒	Enable
Rate Limit	45	pps (1 - 300, default 0), 0 is Unlimited

- **Port**：顯示所選的連接埠編號。
- **Trust**：如果選中啟用，會將連接到的 DHCP 伺服器或其他交換器或路由器作為可信任埠，選中複選框以啟用/停用介面的信任。如果啟用信任，所有 DHCP 封包將直接轉送。預設為禁用。
- **Verify Chaddr**：選中複選框來啟用或停用介面的 chaddr 驗證。如果啟用 chaddr 驗證，將檢查所有 DHCP 封包用戶端硬體 mac 位元址是否與乙太網表頭的來源 mac 相同。預設為禁用。
- **Rate Limit**：輸入介面允許的最大速率。範圍為 1 至 300pps，預設值為 0(無限制)。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.11.2 統計數據(Statistics)

該頁面允許使用者瀏覽 DHCP 監聽功能記錄的所有統計數據。

Security → DHCP Snooping → Statistics								
Status Network Port VLAN MAC Address Table Spanning Tree ERPS Loopback Discovery DHCP Multicast IP Configuration Security RADIUS TACACS+ AAA Management Access Authentication Manager Port Security Protected Port Storm Control DoS Dynamic ARP Inspection DHCP Snooping Property Statistics								
Statistics Table								
	Entry	Port	Forward	Chaddr Check Drop	Untrust Port Drop	Untrust Port with Option82 Drop	Invalid Drop	
☐	1	TE1	0	0	0	0	0	
☐	2	TE2	0	0	0	0	0	
☐	3	TE3	0	0	0	0	0	
☐	4	TE4	0	0	0	0	0	
☐	5	TE5	0	0	0	0	0	
☐	6	TE6	0	0	0	0	0	
☐	7	TE7	0	0	0	0	0	
☐	8	TE8	0	0	0	0	0	
☐	9	LAG1	0	0	0	0	0	
☐	10	LAG2	0	0	0	0	0	
☐	11	LAG3	0	0	0	0	0	
☐	12	LAG4	0	0	0	0	0	
☐	13	LAG5	0	0	0	0	0	
☐	14	LAG6	0	0	0	0	0	
☐	15	LAG7	0	0	0	0	0	
☐	16	LAG8	0	0	0	0	0	

欄位

描述

Port

連接埠編號介面

Forward

顯示正常轉發的封包數量

Chaddr Check
Drop

顯示chaddr驗證丟棄的封包數量

Untrusted Port
Drop

顯示不信任埠丟棄的DHCP伺服器封包數量

Untrusted Port
with Option82
Drop

顯示透過option82選項檢查不信任埠丟棄的封包數量

Invalid Drop

顯示因無效檢查而丟棄的封包數量

15.11.3 Option82 選項屬性(Option82 Property)

此頁面允許使用者設定 DHCP option82 選項遠端 ID 的字串。如果插入選項，則該字串將附加在 option82 選項中。

Security → DHCP Snooping → Option82 Property

☐ User Defined
 Remote ID:

Operational Status

Remote ID: 8c:4d:ea:02:e0:8b (Switch Mac in Byte Order)

Port Setting Table

☐	Entry	Port	State	Allow Untrust
☐	1	TE1	Disabled	Drop
☐	2	TE2	Disabled	Drop
☐	3	TE3	Disabled	Drop
☐	4	TE4	Disabled	Drop
☐	5	TE5	Disabled	Drop
☐	6	TE6	Disabled	Drop
☐	7	TE7	Disabled	Drop
☐	8	TE8	Disabled	Drop
☒	9	LAG1	Disabled	Drop
☐	10	LAG2	Disabled	Drop
☐	11	LAG3	Disabled	Drop

- **Remote ID**：如果啟用了 Option82 選項，選中 “User Defined” 以手動輸入遠端 ID 格式，選中複選框以啟用使用者定義的遠端 ID。預設情況下，遠端 ID 為按位元組順序排列的交換器 mac。
輸入使用者定義的遠端 ID。僅在啟用使用者定義遠端 ID 時可用。

欄位	描述
Operational Status	顯示遠端ID資訊

點擊“Apply”儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	連接埠編號介面
State	選中復選框以啟用/停用介面的option82選項功能
Allow untrusted	顯示允許不信任介面的操作

Edit Port Setting

Port	TE1
State	☒ Enable
Allow Untrust	☐ Keep ☒ Drop ☐ Replace

- **Port**：顯示選擇的連接埠編號。
- **State**：選中啟用或取消啟用，顯示介面 option82 選項的啟用/停用狀態。
- **Allow untrusted**：選擇當不信任連接埠收到帶有 option82 選項欄位的 DHCP 封包時執行的操作。預設為丟棄。
 - **Keep**：保持原始 option82 選項內容。
 - **Drop**：丟棄帶有 option82 選項的封包。
 - **Replace**：用交換器設定替換 option82 選項內容。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.11.4 Option82 選項代理電路 ID (Option82 Circuit ID)

使用者管理員可以使用 Option82 埠 CID 頁面來設定 Option 82 代理電路 ID，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。此頁面允許使用者設定 DHCP option82 代理電路 ID 的字串。如果插入選項，則該字串將附加在 option82 選項中。

欄位	描述
Port	顯示連接埠ID清單
VLAN	顯示清單關聯VLAN
Circuit ID	顯示清單的代理電路ID字串

Add Option82 Circuit ID

Port	TE1 ▼
VLAN	(1 - 4094) (Keep empty to set without VLAN)
Circuit ID	

- **Port**：從列表選擇要與 CID 清單關聯的連接埠。僅適用於 “Add” 對話框。
- **VLAN**：輸入與 CID 清單關聯的 VLAN ID。VLAN ID 不是必填項。僅適用於 “Add” 對話框。
- **Circuit ID**：輸入字串作為 CID。符合連接埠和 VLAN 的封包將插入 CID。

點擊“**Apply**”儲存您的變更，或“**Close**”關閉設定。

15.12 IP 來源防護(IP Source Guard)

IP 來源防護(IPSIG)可將用戶端 IP 流量限制在 IP 來源綁定資料庫中設定的來源 IP 位址，主要用於防止使用者主機嘗試私自手動設定 IP 或使用其鄰近設備 IP 位址時限制其使用。

15.12.1 連接埠設定(Port Setting)

此頁面允許使用者對每個連接埠的 IP 來源防護進行設定。

Security → IP Source Guard → Port Setting

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security**
 - RADIUS
 - TACACS+
 - AAA
 - Management Access
 - Authentication Manager
 - Port Security
 - Protected Port
 - Storm Control
 - DoS
 - Dynamic ARP Inspection
 - DHCP Snooping
 - IP Source Guard
 - Port Setting**

Port Setting Table

☐	Entry	Port	State	Verify Source	Current Entry	Max Entry
☐	1	TE1	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	2	TE2	Enabled	IP-MAC	0	2
☐	3	TE3	Enabled	IP-MAC	0	2
☐	4	TE4	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	5	TE5	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	6	TE6	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	7	TE7	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	8	TE8	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	9	LAG1	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	10	LAG2	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	11	LAG3	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	12	LAG4	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	13	LAG5	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	14	LAG6	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	15	LAG7	Disabled	IP	0	Unlimited
☐	16	LAG8	Disabled	IP	0	Unlimited

[Edit](#)

欄位

描述

Port

連接埠編號介面

State

顯示介面的IP來源防護的enable/disable狀態

Verify Source

顯示IP來源防護驗證的模式

Current Binding

顯示介面目前的綁定清單

Entry

Max Binding Entry

顯示介面的最大綁定清單數量

Edit Port Setting

Port	TE2-TE3	
State	☒ Enable	
Verify Source	☐ IP ☒ IP-MAC	
Max Entry	2	(1 - 50, default 0), 0 is Unlimited

- **Port**：顯示選擇的連接埠編號。
- **State**：選中啟用或取消啟用該 IP 來源防護。主要將用戶端 IP 流量限制在已設定的來源 IP 位址。選中 "Enable" 可在介面啟用 IP 來源防護。使用者管理員可以停用此功能，預設為停用。
- **Verify Source**：使用者管理員可以選擇要僅 IP 或 MAC-IP 類型的源流量進行驗證。
 - **IP**：僅驗證封包的來源 IP 位址。
 - **IP-MAC**：驗證封包的來源 IP 位址和來源 MAC 位址。
- **Max Entry**：使用者管理員需要輸入 IP 來源綁定規則最大數量。範圍為 0 至 50(0 表示無限制)。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.12.2 IMPV Binding

使用 IMPV Binding 可查詢和查看 IP 來源防護資料庫中記錄的非設定啟用的位址訊息，此頁面允許使用者新增靜態 IP 來源防護清單，並瀏覽透過 DHCP 監聽學習到的或使用者靜態建立的所有 IP 來源防護清單，設定"**add**"、"**Edit**"和"**Delete**"功能進行管理。

Security → IP Source Guard → IMPV Binding

IP-MAC-Port-VLAN Binding Table

Showing All entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	Port	VLAN	MAC Address	IP Address	Binding	Type	Lease Time
☐	TE1	4094	6C:F0:49:04:10:AC	192.168.101.99 / 255.255.255.255	IP-MAC-Port-VLAN	Static	N/A

Add Edit Delete First Previous 1 Next

欄位	描述
Port	顯示清單的連接埠ID
VLAN	顯示清單的VLAN ID
MAC Address	顯示清單的MAC位址。僅適用於IP-MAC綁定清單
IP Address	顯示清單的IP位址。IP-MAC綁定清單的遮罩始終為255.255.255.255。IP綁定清單顯示為使用者輸入
Binding	顯示清單的綁定類型
Status	現有綁定清單類型: Static: 清單由使用者手動設定添加 Dynamic: 清單通過DHCP監聽學習獲取
Lease Time	DHCP監聽學習到的清單的租用時間。租用時間過後清單會被刪除。僅適用於動態清單

Add IP-MAC-Port-VLAN Binding

Port	TE1	
VLAN	4094 (1 - 4094)	
Binding	☒ IP-MAC-Port-VLAN ☐ IP-Port-VLAN	
MAC Address	6C:F0:49:04:10:AC	
IP Address	192.168.101.99 / 255.255.255.255	

Apply
Close

- **Port**：使用者管理員可以從綁定清單列表中選擇連接埠。
- **VLAN**：指定綁定清單的 VLAN ID。
- **Binding**：使用者管理員可以選擇綁定清單的匹配模式。
 - **IP-MAC-Port-VLAN**：封包必須匹配 IP 位址、MAC 位址、連接埠和 VLAN ID。
 - **IP-Port-VLAN**：封包必須匹配 IP 位址或子網遮罩、連接埠和 VLAN ID。
- **MAC Address**：輸入 MAC 位址。僅適用於 IP-MAC-Port-VLAN 模式。
- **IP Address**：輸入 IP 位址和遮罩。遮罩僅適用於 IP-MAC-Port 模式。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

15.12.3 保存資料庫(Save Databases)

此頁面允許使用者設定 DHCP 監聽資料庫，該資料庫可以備份和復原動態 DHCP 監聽清單。

Security → IP Source Guard → Save Database

Type	☐ None ☒ Flash ☐ TFTP
Filename	
Address Type	☒ Hostname ☐ IPv4
Server Address	
Write Delay	300 Sec (15 - 86400, default 300)
Timeout	300 Sec (0 - 86400, default 300)

Apply

- **Type**：使用者管理員可以選擇資料庫代理類型。
 - **None**：禁用資料庫代理服務。
 - **Flash**：將 DHCP 動態綁定清單儲存到快閃記憶體。
 - **TFTP**：將 DHCP 動態綁定清單儲存到遠端 TFTP 伺服器。
- **Filename**：設定 TFTP 伺服器的檔案名，輸入備份檔案的檔案名稱。僅當選擇 “Flash” 和 “TFTP” 類型時可用。
- **Address Type**：選擇使用主機名稱或 IP 位址來連接 TFTP 伺服器。
 - **Hostname**：TFTP 伺服器位址為主機名稱。
 - **IPv4**：TFTP 伺服器位址為 IPv4 位址。
- **Server Address**：輸入遠端 TFTP 伺服器主機名稱或 IP 位址。僅當選擇 “TFTP” 類型時可用。
- **Write Delay**：輸入延遲計時器，用於在發生變更後進行備份。預設值為 300 秒。
- **Timeout**：輸入因備份失敗而逾時中止。預設值為 300 秒。

點擊“Apply”儲存您的變更設定。

16. 訪問控制表(ACL)

ACL(訪問控制表)是過濾分類和操作的規則列表。每個分類及其操作規則稱為訪問控制清單(ACE)。每個 ACE 由區分流量群組和關聯操作的過濾器組成。單一 ACL 可能包含一個或多個 ACE，這些 ACE 與傳入訊框的內容進行匹配，對於內容與過濾器匹配的訊框，會應用允許或拒絕的操作。

Note

當封包與 ACE 過濾器匹配時，將停止 ACL 處理並採取 ACE 操作。如果封包與 ACE 過濾器不匹配，則處理下一個 ACE。如果一個 ACL 的所有 ACE 都已處理完畢但未找到匹配項，且存在另一個 ACL，則以類似的方式處理。

如果在所有相關 ACL 中未找到任何匹配的 ACE，則 ACL 預設操作將丟棄該封包。


16.1 MAC ACL

此頁面主要創建 MAC ACL 設定檔。MAC ACL 基於在 MAC ACE 頁面上定義的 Layer 2 欄位過濾流量。

此頁面允許使用者新增或刪除 ACL 規則。如果規則處於綁定狀態則無法刪除。

Note

連接埠既可以使用 ACL 保護，也可以設定進階 Qos 策略，但不能同時使用。

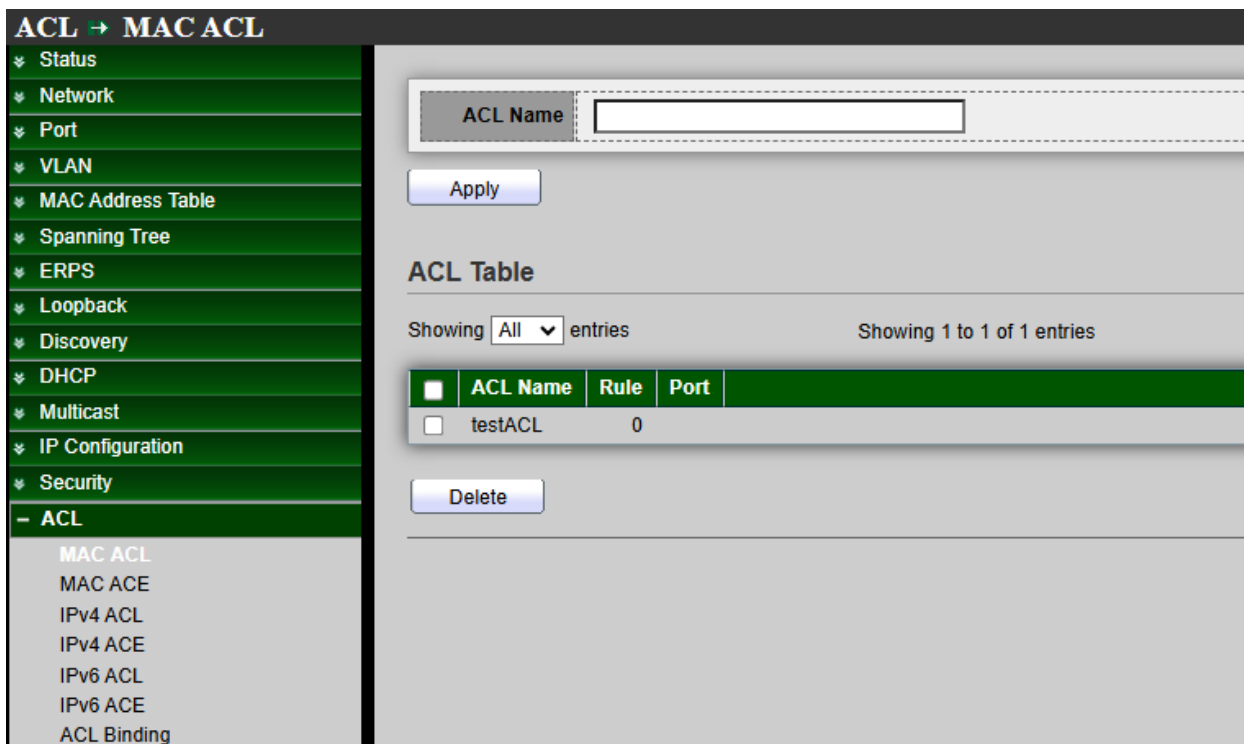

The screenshot shows the 'ACL → MAC ACL' configuration page. On the left is a sidebar menu with various network settings, including 'ACL' which is expanded to show 'MAC ACL', 'MAC ACE', 'IPv4 ACL', 'IPv4 ACE', 'IPv6 ACL', 'IPv6 ACE', and 'ACL Binding'. The main content area has a header 'ACL → MAC ACL' and a sub-header 'ACL Name' with a text input field. Below this is an 'Apply' button. The 'ACL Table' section shows a table with columns 'ACL Name', 'Rule', and 'Port'. It indicates 'Showing All entries' and 'Showing 1 to 1 of 1 entries'. The table contains one entry: 'testACL' with 'Rule' 0. A 'Delete' button is located below the table.

- **ACL Name**：創建 ACL 名稱。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
ACL Name	顯示MAC ACL名稱
Rule	顯示ACL的ACE規則數量
Port	顯示綁定該ACL的連接埠

點擊 "**Delete**" 刪除 ACL 列表。

16.2 MAC ACE

MAC ACE 將檢查所有訊框是否匹配。設定"**add**"、"**Edit**"和"**Delete**"功能進行管理。此頁面允許使用者新增、編輯或刪除 ACE 規則。如果 ACL 處於綁定狀態，則無法新增、編輯或刪除 ACE 規則。

ACL → MAC ACE

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL**
 - MAC ACL
 - MAC ACE
 - IPv4 ACL

ACE Table

ACL Name

Showing entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	Sequence	Action	Source MAC		Destination MAC		Ethertype	VLAN	802.1p	
			Address	Mask	Address	Mask			Value	Mask
☐	2	Permit	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any

- **ACL Name**：選擇要新增 ACE 的 ACL 名稱。

欄位	描述
Sequence	顯示ACE序列
Action	顯示ACE的操作
Source MAC	顯示ACE的來源MAC位址和遮罩
Destination MAC	顯示ACE的目的MAC位址和遮罩
Ethertype	顯示ACE的乙太網路訊框類型
VLAN ID	顯示ACE的VLAN ID
802.1p Value	顯示ACE的802.1p值
802.1p Mask	顯示ACE的802.1p遮罩

Add ACE

ACL Name	testACL	
Sequence	2 (1 - 2147483647)	
Action	☒ Permit ☐ Deny ☐ Shutdown	
Source MAC	☒ Any / (Address / Mask)	
Destination MAC	☒ Any / (Address / Mask)	
Ethertype	☒ Any 0x (0x600 ~ 0xFFFF)	
VLAN	☒ Any (1 - 4094)	
802.1p	☒ Any / (Value / Mask) (0 - 7)	

- **ACL Name**：顯示要新增 ACE 的 ACL 名稱。

- **Sequence**：優先處理序列較高的 ACE(1 為最高優先級)。僅適用於 “Add” 對話框。
- **Action**：使用者管理員可以選擇 ACE 匹配封包後的操作。
 - **Permit**：轉發匹配 ACE 規則的封包。
 - **Deny**：丟棄匹配 ACE 規則的封包。
 - **Shutdown**：丟棄匹配 ACE 規則的封包，並停用接收封包的連接埠。可以從 “Port Settings” 頁面重新啟動此類連接埠。
- **Source MAC**：選擇來源 MAC 位址的類型。
 - **Any**：所有來源位址均可接受。
 - **User Defined**：僅接受使用者定義的來源位址或來源位址範圍。輸入要匹配的來源 MAC 位址和遮罩。
- **Destination MAC**：選擇目的 MAC 位元址的類型。
 - **Any**：所有目的位元址均可接受。
 - **User Defined**：僅接受使用者定義的目的位元址或目的位元址範圍。輸入要匹配的目的 MAC 位元址和遮罩。


Note	設定 F 為顯示值，0 為遮罩值，例如，如果 MAC 為 8C : 4D : EA : 11 : 22 : 33，則遮罩值 FF : FF : FF : 00 : 00 : 00 表示僅使用目標 MAC 位址的前三個位元組(8C : 4D : EA)。
-------------	--

- **Ethertype**：選擇乙太網路訊框類型。
 - **Any**：所有乙太網路訊框類型均可接受。
 - **User Defined**：僅接受使用者定義的乙太網路訊框。輸入要匹配的乙太網路訊框。
- **VLAN ID**：選擇 VLAN ID 類型。
 - **Any**：所有 VLAN ID 均可接受。
 - **User Defined**：僅接受使用者定義的 VLAN ID。輸入要匹配的 VLAN ID。
- **802.1p**：選擇 802.1p 值類型。
 - **Any**：所有 802.1p 值均可接受。
 - **User Defined**：僅接受使用者定義的 802.1p 值或 802.1p 值範圍。輸入要匹配的 802.1p 值。

點擊“Apply”儲存您的變更，或“Close”關閉設定。

16.3 IPv4 ACL

主要創建 IPv4 ACL 設定檔。IPv4 ACL 用於檢查 IPv4 封包，此頁面允許使用者新增或刪除 IPv4 ACL 規則。如果規則處於綁定狀態，則無法刪除。

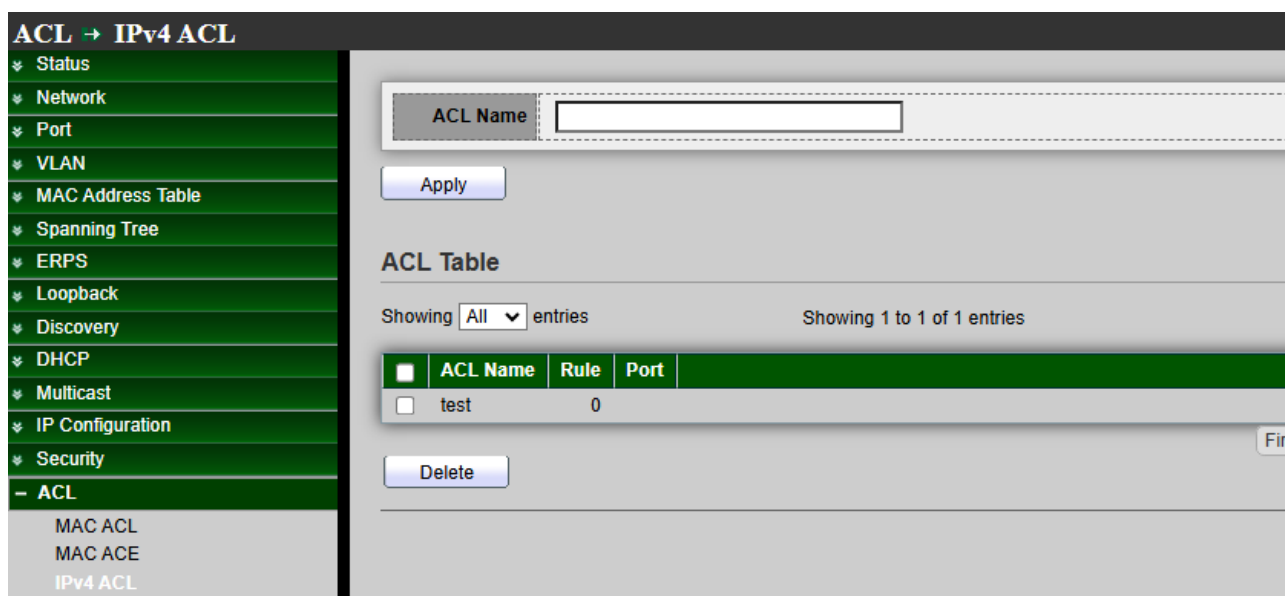

ACL → IPv4 ACL

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL**
 - MAC ACL
 - MAC ACE
 - IPv4 ACL

ACL Name

Apply

ACL Table

Showing All entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	ACL Name	Rule	Port
☐	test	0	

Delete

➤ ACL Name：創建 ACL 名稱。

點擊“Apply”儲存您的變更設定。

欄位	描述
ACL Name	顯示IPv4 ACL名稱
Rule	顯示ACL的ACE規則數量
Port	顯示與此ACL綁定的連接埠列表

點擊 “Delete” 選中的刪除列表。

16.4 IPv4 ACE

此頁面允許使用者新增、編輯或刪除 ACE 規則。如果 ACL 處於綁定狀態，則無法新增、編輯或刪除 ACE 規則。設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

ACL → IPv4 ACE

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL**
 - MAC ACL
 - MAC ACE
 - IPv4 ACL
 - IPv4 ACE**
 - IPv6 ACL
 - IPv6 ACE
 - ACL Binding

ACE Table

ACL Name test

Showing All entries Showing 0 to 0 of 0 entries

	Sequence	Action	Protocol	Source IP		Destination IP		Source Port	Destination Port	TCP Flags	Type of Service		ICMP	
				Address	Mask	Address	Mask				DSCP	IP Precedence	Type	Code
0 results found.														

Add
Edit
Delete

➤ **ACL Name**：選擇要新增 ACE 的 ACL 名稱。

ACE Table

ACL Name test

Showing All entries Showing 0 to 0 of 0 entries

	Sequence	Action	Protocol	Source IP		Destination IP		Source Port	Destination Port	TCP Flags	Type of Service		ICMP	
				Address	Mask	Address	Mask				DSCP	IP Precedence	Type	Code
0 results found.														

Add
Edit
Delete

欄位

描述

Sequence 顯示ACE序列

Action 顯示ACE的操作

Protocol 顯示ACE的協議值

顯示ACE的來源MAC位址和遮罩:	
Source IP	• Address: 顯示IPv4 IP位址 • Mask: 顯示遮罩位址
顯示ACE的目的MAC位元址和遮罩:	
Destination IP	• Address: 顯示IPv4 IP位址 • Mask: 顯示遮罩位址
Source Port	顯示ACE的單一來源連接埠或一系列來源連接埠。僅當協定為TCP或UDP時可用
Destination Port	顯示ACE的單一目的連接埠或一系列目的連接埠。僅當協定為TCP或UDP時可用
TCP Flags	顯示ACE的TCP指標值。僅當協定為TCP時可用
Type of Service	顯示ACE的Tos值。可以是DSCP或IP優先級
ICMP	顯示ACE的ICMP類型和代碼。僅當協定為ICMP時可用

Add ACE

ACL Name	test	
Sequence	1 (1 - 2147483647)	
Action	☒ Permit ☐ Deny ☐ Shutdown	
Protocol	☒ Any ☐ Select ICMP v ☐ Define (0 - 255)	
Source IP	☒ Any / (Address / Mask)	
Destination IP	☒ Any / (Address / Mask)	
Type of Service	☒ Any ☐ DSCP (0 - 63) ☐ IP Precedence (0 - 7)	

- **ACL Name**：顯示要新增 ACE 的 ACL 名稱。
- **Sequence**：指定 ACE 的序列，優先處理序列較高的 ACE(1 為最高優先級)。僅適用於 “Add” 對話框。
- **Action**：使用者管理員可以選擇匹配封包後的操作。
 - **Permit**：轉發匹配 ACE 規則的封包。
 - **Deny**：丟棄匹配 ACE 規則的封包。
 - **Shutdown**：丟棄符合 ACE 規則的封包，並停用接收封包的連接埠。可以從 “Port Settings” 頁面重新啟動此類連接埠。
- **Protocol**：使用者管理員可以選擇匹配的協定類型。
 - **Any (IP)**：所有 IP 協定均可接受。
 - **Select from list**：從下拉選單中選擇以下協定之一。
(ICMP/IPinIP/TCP/EGP/IGP/UDP/HMP/RDP/IPV6/IPV6 : ROUT/IPV6 : FRAG/
RSVP/IPV6 : ICMP/OSPF/PIM/L2TP)
 - **Protocol ID to match**：輸入協定 ID。
- **Source IP**：選擇來源 IP 位址的類型。
 - **Any**：所有來源位址均可接受。
 - **User Defined**：僅接受使用者定義的來源位址或來源位址範圍。輸入要匹配的來源 IP 位址值和遮罩。
- **Destination IP**：選擇目的 IP 位址的類型。
 - **Any**：所有目的位址均可接受。
 - **User Defined**：僅接受使用者定義的目的位址或目的位址範圍。輸入要匹配的目的 IP 位址值和遮罩。
- **Type of Service**：選擇要匹配的服務類型。
 - **Any**：所有服務類型均可接受。
 - **DSCP to match**：輸入要匹配的差分服務代碼點(DSCP)。
 - **IP Precedence to match**：輸入要匹配的 IP 優先級別。

Source Port	☒ Any
	☐ Single (0 - 65535)
	☐ Range - (0 - 65535)
Destination Port	☒ Any
	☐ Single (0 - 65535)
	☐ Range - (0 - 65535)
TCP Flags	Urg: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Ack: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Psh: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Rst: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Syn: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Fin: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
ICMP Type	☒ Any
	☐ Select Echo Reply ▼
	☐ Define (0 - 255)
ICMP Code	☒ Any
	☐ Define (0 - 255)
Apply Close	


- **Source Port**：選擇匹配的協定類型。僅當協定為 TCP 或 UDP 時可用。
 - **Any**：所有來源連接埠均可接受。
 - **Single**：輸入匹配封包的單個 TCP/UDP 來源埠。
 - **Range**：選擇匹配封包的 TCP/UDP 來源埠範圍。可以設定八個不同的連接埠範圍(在來源連接埠和目的連接埠之間共用)。TCP 和 UDP 協定各有八個連接埠範圍。
- **Destination Port**：選擇匹配的協定類型。僅當協定為 TCP 或 UDP 時可用。
 - **Any**：所有目的連接埠均可接受。
 - **Single**：輸入匹配封包的單個 TCP/UDP 目的埠。
 - **Range**：選擇匹配封包的 TCP/UDP 目的埠範圍。可以設定八個不同的連接埠範圍(在來源連接埠和目的連接埠之間共用)。TCP 和 UDP 協定各有八個連接埠範圍。
- **TCP Flags**：選擇一個或多個用於過濾封包的 TCP 指標。過濾後的封包要則被轉發，要則被丟棄。透過 TCP 指標過濾封包可增強封包控制，進而提高網路安全性。僅當協定為 TCP 時可用。
 - **Set**：如果 TCP 指標為 SET，則匹配。
 - **Unset**：如果 TCP 指標為 NOT SET，則匹配。

- Don't care：忽略 TCP 指標。
- ICMP Type：按名稱選擇訊息類型或輸入訊息類型編號。僅當協定為 ICMP 時可用。
 - Any：所有訊息類型均可接受。
 - Select from list：通過名稱選擇訊息類型。
 - Protocol ID to match：輸入訊息類型編號。
- ICMP Code：選擇 ICMP 代碼類型。僅當協定為 ICMP 時可用。
 - Any：所有代碼均可接受。
 - User Defined：輸入要匹配的 ICMP 代碼。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

16.5 IPv6 ACL

主要創建 IPv6 ACL 設定檔。IPv6 ACL 用於檢查 IPv6 封包，此頁面允許使用者新增或刪除 IPv6 ACL 規則。如果規則處於綁定狀態，則無法刪除。

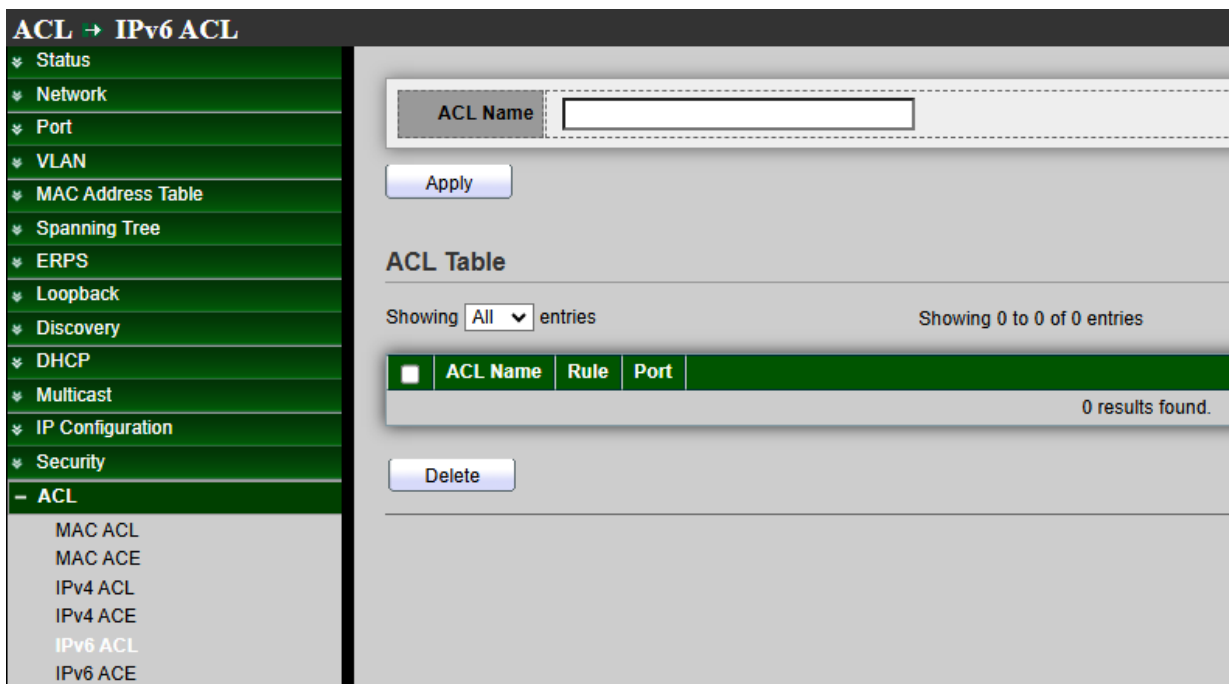

The screenshot shows the "ACL → IPv6 ACL" configuration page. On the left is a sidebar menu with various network settings, with "ACL" expanded to show "IPv6 ACL" selected. The main area contains an "ACL Name" input field, an "Apply" button, and an "ACL Table" section. The table shows "Showing 0 to 0 of 0 entries" and "0 results found." Below the table is a "Delete" button.

- ACL Name：創建 ACL 名稱。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

欄位	描述
ACL Name	顯示IPv6 ACL名稱
Rule	顯示ACL的ACE規則數量
Port	顯示與該ACL綁定的連接埠列表

點擊 **"Delete"** 刪除選中的列表。

16.6 IPv6 ACE

此頁面允許使用者新增、編輯或刪除 ACE 規則。如果 ACL 處於綁定狀態，則無法新增、編輯或刪除 ACE 規則。設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

ACL → IPv6 ACE

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL**
 - MAC ACL
 - MAC ACE
 - IPv4 ACL
 - IPv4 ACE
 - IPv6 ACL
 - IPv6 ACE

ACE Table

ACL Name None ▾

Showing All ▾ entries Showing 0 to 0 of 0 entries

	Sequence	Action	Protocol	Source IP		Destination IP		Source Port
				Address	Prefix	Address	Prefix	
0 results found.								

- **ACL Name**：選擇要新增 ACE 的 ACL 名稱。

ACE Table

ACL Name

None

Showing

All

 entries

Showing 0 to 0 of 0 entries

	Sequence	Action	Protocol	Source IP		Destination IP		Source Port	Destination Port	TCP Flags	Type of Service		ICMP	
				Address	Prefix	Address	Prefix				DSCP	IP Precedence	Type	Code
0 results found.														
												First	Previous	

欄位	描述
Sequence	顯示ACE序列
Action	顯示ACE的操作
Protocol	顯示ACE的協議值
Source IP	顯示ACE的來源MAC位址和遮罩: • Address : 顯示IPv6 IP位址 • Mask : 顯示遮罩位址
Destination IP	顯示ACE的目的MAC位元址和遮罩 : • Address : 顯示IPv6 IP位址 • Mask : 顯示遮罩位址
Source Port	顯示ACE的單一來源連接埠或一系列來源連接埠。僅當協定為TCP或UDP時可用
Destination Port	顯示ACE的單一目的連接埠或一系列目的連接埠。僅當協定為TCP或UDP時可用
TCP Flags	顯示ACE 的TCP指標值。僅當協定為TCP時可用
Type of Service	顯示ACE的Tos值，可以是DSCP或IP優先級
ICMP	顯示ACE的ICMP類型和代碼。僅當協定為ICMP時可用

Add ACE

ACL Name	test1122	
Sequence	(1 - 2147483647)	
Action	☒ Permit ☐ Deny ☐ Shutdown	
Protocol	☒ Any ☐ Select TCP v ☐ Define (0 - 255)	
Source IP	☒ Any / (Address / Prefix (0 - 128))	
Destination IP	☒ Any / (Address / Prefix (0 - 128))	
Type of Service	☒ Any ☐ DSCP (0 - 63) ☐ IP Precedence (0 - 7)	

- **ACL Name**：顯示要新增 ACE 的 ACL 名稱。
- **Sequence**：指定 ACE 的序列，優先處理序列較高的 ACE(1 為最高優先級)。僅適用於 “Add” 對話框。
- **Action**：使用者管理員可以選擇匹配封包後的操作。
 - **Permit**：轉發匹配 ACE 規則的封包。
 - **Deny**：丟棄匹配 ACE 規則的封包。
 - **Shutdown**：丟棄符合 ACE 規則的封包，並停用接收封包的連接埠。可以從 “Port Settings” 頁面重新啟動此類連接埠。
- **Protocol**：使用者管理員可以選擇匹配的協定類型。
 - **Any (IP)**：所有 IP 協定均可接受。
 - **Select from list**：從下拉選單中選擇以下協定之一。
(ICMP/IPinIP/TCP/EGP/IGP/UDP/HMP/RDP/IPV6/IPV6 : ROUT/IPV6 : FRAG/
RSVP/IPV6 : ICMP/OSPF/PIM/L2TP)
 - **Protocol ID to match**：輸入協定 ID。
- **Source IP**：選擇來源 IP 位址的類型。
 - **Any**：所有來源位址均可接受。

- **User Defined**：僅接受使用者定義的來源位址或來源位址範圍。輸入要匹配的來源 IP 位址值和遮罩。
- **Destination IP**：選擇目的 IP 位元址的類型。
 - **Any**：所有目的位元址均可接受。
 - **User Defined**：僅接受使用者定義的目的位元址或目的位元址範圍。輸入要匹配的目的 IP 位元址值和遮罩。
- **Type of Service**：選擇要匹配的服務類型。
 - **Any**：所有服務類型均可接受。
 - **DSCP to match**：輸入要匹配的差分服務代碼點(DSCP)。
 - **IP Precedence to match**：輸入要匹配的 IP 優先級別。

Source Port	☒ Any
	☐ Single (0 - 65535)
	☐ Range - (0 - 65535)
Destination Port	☒ Any
	☐ Single (0 - 65535)
	☐ Range - (0 - 65535)
TCP Flags	Urg: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Ack: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Psh: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Rst: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Syn: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
	Fin: ☐ Set ☐ Unset ☒ Don't care
ICMP Type	☒ Any
	☐ Select Destination Unreachable ▼
	☐ Define (0 - 255)
ICMP Code	☒ Any
	☐ Define (0 - 255)
Apply Close	

- **Source Port**：選擇匹配的協定類型。僅當協定為 TCP 或 UDP 時可用。
 - **Any**：所有來源連接埠均可接受。
 - **Single**：輸入匹配封包的單個 TCP/UDP 來源埠。
 - **Range**：選擇匹配封包的 TCP/UDP 來源埠範圍。可以設定八個不同的連接埠範圍(在來源連接埠和目的連接埠之間共用)。TCP 和 UDP 協定各有八個連接埠範圍。

- **Destination Port**：選擇匹配的協定類型。僅當協定為 TCP 或 UDP 時可用。
 - **Any**：所有目的連接埠均可接受。
 - **Single**：輸入匹配封包的單個 TCP/UDP 目的埠。
 - **Range**：選擇匹配封包的 TCP/UDP 目的埠範圍。可以設定八個不同的連接埠範圍(在來源連接埠和目的連接埠之間共用)。TCP 和 UDP 協定各有八個連接埠範圍。
- **TCP Flags**：選擇一個或多個用於過濾封包的 TCP 指標。過濾後的封包要則被轉發，要則被丟棄。透過 TCP 指標過濾封包可增強封包控制，進而提高網路安全性。僅當協定為 TCP 時可用。
 - **Set**：如果 TCP 指標為 SET，則匹配。
 - **Unset**：如果 TCP 指標為 NOT SET，則匹配。
 - **Don't care**：忽略 TCP 指標。
- **ICMP Type**：按名稱選擇訊息類型或輸入訊息類型編號。僅當協定為 ICMP 時可用。
 - **Any**：所有訊息類型均可接受。
 - **Select from list**：通過名稱選擇訊息類型。
 - **Protocol ID to match**：輸入訊息類型編號。
- **ICMP Code**：選擇 ICMP 代碼類型。僅當協定為 ICMP 時可用。
 - **Any**：所有代碼均可接受。
 - **User Defined**：輸入要匹配的 ICMP 代碼。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

16.7 ACL 綁定(ACL Binding)

此頁面允許使用者將 ACL 規則綁定到介面或從介面取消綁定。IPv4 ACL 和 Ipv6 ACL 不能同時綁定到同一個連接埠，使用者管理員可以從 ACL 綁定表中選擇連接埠。當 ACL 綁定到介面時，其 ACE 規則將應用於到達該介面的封包。與 ACL 中任何 ACE 都不匹配的封包將匹配預設規則，預設操作是丟棄不匹配的封包。

ACL → ACL Binding

Status

Network

Port

VLAN

MAC Address Table

Spanning Tree

ERPS

Loopback

Discovery

DHCP

Multicast

IP Configuration

Security

ACL

MAC ACL

MAC ACE

IPv4 ACL

IPv4 ACE

IPv6 ACL

IPv6 ACE

ACL Binding

ACL Binding Table

	Entry	Port	MAC ACL	IPv4 ACL	IPv6 ACL	
☐	1	TE1	testACL			
☐	2	TE2	testACL			
☐	3	TE3				
☐	4	TE4				
☐	5	TE5				
☐	6	TE6				
☐	7	TE7				
☐	8	TE8				
☐	9	LAG1				
☐	10	LAG2				
☐	11	LAG3				
☐	12	LAG4				
☐	13	LAG5				
☐	14	LAG6				

欄位	描述
----	----

Port	顯示連接埠清單ID
------	-----------

MAC ACL	顯示介面綁定的MAC ACL名稱。空表示沒有規則綁定
---------	----------------------------

IPv4 ACL	顯示介面綁定的IPv4 ACL名稱。空表示沒有規則綁定
----------	-----------------------------

IPv6 ACL	顯示介面綁定的IPv6 ACL名稱。空表示沒有規則綁定
----------	-----------------------------

Add ACL Binding

Port	TE1-TE3 Note: ACL without any rules cannot be bound
MAC ACL	testACL ▼
IPv4 ACL	None ▼
IPv6 ACL	None ▼

Apply
Close

- **Port**：顯示所選的連接埠編號。
- **MAC ACL**：綁定到介面的 MAC ACL。從列表中選擇要綁定的 MAC ACL 名稱。
- **IPv4 ACL**：綁定到介面的 IPv4 ACL。從列表中選擇要綁定的 IPv4 ACL 名稱。
- **IPv6 ACL**：綁定到介面的 IPv6 ACL。從列表中選擇要綁定的 IPv6 ACL 名稱。

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

17. QoS

服務品質 (QoS) 功能應用於整個網絡，以確保網路流量根據所需標準進行優先排序，並且優先處理所需流量。

17.1 屬性(Property)

QoS 功能用於優化網路效能，使用 QoS 常規頁面進行通用設定

QoS → General → Property

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS**
 - General
 - Property
 - Queue Scheduling
 - CoS Mapping
 - DSCP Mapping
 - IP Precedence Mapping
 - Rate Limit

State

☒ Enable

Trust Mode

☐ CoS
☐ DSCP
☒ CoS-DSCP
☐ IP Precedence

Apply

Port Setting Table

	Entry	Port	CoS	Trust	Remarking		
					CoS	DSCP	IP Precedence
☐	1	TE1	0	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled
☐	2	TE2	0	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled
☐	3	TE3	0	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled
☐	4	TE4	0	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled
☐	5	TE5	0	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled
☐	6	TE6	0	Enabled	Disabled	Disabled	Disabled

- **State**：使用者管理員啟用或取消啟用 Qos 功能。
- **Trust Mode**：使用者管理員可以選擇 CoS / DSCP / CoS-DSCP / IP Precedence 模式。
 - **CoS**：流量會根據 VLAN 標記中的 CoS 欄位或每個連接埠的預設 Cos 值(如果傳入封包沒有 VLAN 標記)映射到佇列，CoS 到佇列的實際映射可在連接埠對話框中設定。
 - **DSCP**：所有 IP 流量都根據 IP 表頭中的 DSCP 欄位映射到佇列。DSCP 到佇列的實際映射可以在 DSCP 對映頁面上設定。如果流量不是 IP 流量，則將其映射到最佳佇列。
 - **CoS-DSCP**：選擇對非 IP 流量使用信任 CoS 模式，對 IP 流量使用信任 DSCP 模式。
 - **IP Precedence**：流量根據 IP 優先級別映射到佇列。IP 優先級別到佇列的實際對應映射可以在 IP 優先級別映射頁面上設定。

點擊**"Apply"**儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	連接埠名稱
CoS	所選連接埠的預設CoS優先級別值
Trust	連接埠的可信模式： • Enabled：流量將按照全域設定中的可信模式 • Disabled：流量將始終按照最佳的服務等級
Remarking (CoS)	連接埠CoS重新標記管理狀態： • Enabled：CoS重新標記已啟用 • Disabled：CoS重新標記已停用
Remarking (DSCP)	連接埠DSCP重新標記管理狀態： • Enabled：DSCP重新標記已啟用 • Disabled：DSCP重新標記已停用

Edit Port Setting

Port	TE1-TE2
CoS	5 (0 - 7)
Trust	☒ Enable

Remarking

CoS	☒ Enable
DSCP	☒ Enable
IP Precedence	☐ Enable

- **Port**：顯示所選連接埠編號。
- **CoS**：設定所選連接埠的預設 CoS/802.1p 優先級別值，設定為傳入封包(沒有 VLAN 標記)分配的預設 CoS 值。範圍是 0 到 7。
- **Trust**：選中複選框以啟用/停用連接埠的可信狀態。
- **Remarking**：
 - **CoS**：選中複選框以啟用/停用連接埠 CoS 重新標記，流量根據 VLAN 標記中的 VPT 欄位或根據每個連接埠預設 CoS 值(如果傳入封包上沒有 VLAN 標記)映射到佇列，VPT 到佇列的實際映射可以在“CoS to Queue”頁面上設定。

- **DSCP**：設定複選框以啟用/停用連接埠 DSCP 重新標記，所有 IP 流量都根據 IP 表頭中的 DSCP 欄位映射到佇列。DSCP 到佇列的實際映射可以在 “DSCP to Queue” 頁面上設定。如果流量不是 IP 流量，則將其映射到最佳佇列。
- **IP Precedence**：選中複選框以啟用/停用連接埠 IP 優先級別重新標記，流量根據 IP 優先級別映射到佇列。IP 優先級別到佇列的實際映射可以在 “IP Precedence to Queue” 頁面上設定。

點擊“Apply”儲存您的變更，或“Close”關閉設定。

17.2 佇列調度(Queue Scheduling)

交換器每個介面支援 8 個佇列。佇列 8 是最高優先級別佇列。佇列 1 是最低優先級別佇列。決定佇列流量處理方式的方法有兩種：嚴格優先級別 (SP) 和加權輪詢 (WRR)。

- 嚴格優先級別 (SP)—首先傳輸來自最高優先級別佇列的出口流量。來自較低佇列的流量僅在最高佇列傳輸完畢後才被處理，這為編號最高的佇列提供了最高優先級別的流量。
- 加權輪詢 (WRR)—在 WRR 模式下，從佇列發送的封包數量與佇列的權重成正比(權重越高，發送的訊框越多)。

佇列模式可以在 Queue 頁面上選擇。當佇列模式為嚴格優先級別時，優先級別會設定佇列的服務順序，從 queue 8 (最高優先級別)開始，每個佇列服務後轉到下一個級別較低的佇列。

當佇列模式為加權輪詢時，佇列將服務直到其配額用完，然後再服務另一個佇列。也可以將一些級別較低的佇列分配給 WRR，同時將一些級別較高的佇列保留為嚴格優先級別。在這種情況下，SP 佇列的流量始終在 WRR 佇列的流量之前發送。SP 佇列清空後，將轉送 WRR 佇列中的流量。(每個 WRR 佇列的比例部分取決於其權重)。

QoS → General → Queue Scheduling

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS**
 - General
 - Property
 - Queue Scheduling

Queue Scheduling Table

Queue	Method			
	Strict Priority	WRR	Weight	WRR Bandwidth (%)
1	☐	☒	1	16.67%
2	☐	☒	2	33.33%
3	☐	☒	3	50%
4	☒	☐	4	
5	☒	☐	5	
6	☒	☐	9	
7	☒	☐	13	
8	☒	☐	15	

Apply

欄位

描述

Queue

要設定的佇列ID

Strict Priority

設定佇列為嚴格優先級別類型

WRR

設定佇列為加權輪詢類型

Weight

如果佇列類型是WRR，則設定佇列的佇列權重

WRR Bandwidth

WRR佇列頻寬百分比

點擊"Apply"儲存您的變更設定。

17.3 Cos 映射(CoS Mapping)

"CoS to Queue" 表根據 VLAN 標記中的 802.1p 優先級別決定傳入封包的出口佇列。對於傳入的 untagged 封包，802.1p 優先級別是分配給入口埠的預設 CoS/802.1p 優先級別。使用 "Queues to CoS" 表為每個佇列中的出口流量標記 CoS/802.1p 優先級別。

QoS → General → CoS Mapping

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS**
 - General
 - Property
 - Queue Scheduling
 - CoS Mapping
 - DSCP Mapping
 - IP Precedence Mapping
 - Rate Limit
- Diagnostics
- Management

CoS to Queue Mapping

CoS	Queue
0	2 ▼
1	1 ▼
2	3 ▼
3	4 ▼
4	5 ▼
5	6 ▼
6	7 ▼
7	8 ▼

Apply

Queue to CoS Mapping

Queue	CoS
1	1 ▼
2	0 ▼
3	2 ▼
4	3 ▼
5	4 ▼
6	5 ▼
7	6 ▼
8	7 ▼

Apply

CoS to Queue Mapping

- **CoS** : CoS 值。
- **Queue** : 選擇 Cos 值的佇列 ID。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

Queue to CoS Mapping

- **Queue** : 佇列 ID。
- **Cos** : 選擇佇列 ID 的 Cos 值。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

CoS (0 to 7) 7 為最大值	Queue(1 to 8) 8 為最高優先級別	描述
0	2	背景
1	1	最佳
2	3	出色的工作
3	4	關鍵應用 LSV 電話 SIP
4	5	視頻
5	6	語音 Cisco IP 電話預設值
6	7	互通控制 LSV 電話 RTP
7	8	網路控制

17.4 DSCP 映射(DSCP Mapping)

“DSCP to Queue” 表根據傳入 IP 封包的 DSCP 值決定其出口佇列。封包的原始 VLAN 優先級別標記(VPT)保持不變。

DSCP 值的範圍為 0 至 63，而內部轉發優先級別範圍為 1 至 8。給定範圍內的任何 DSCP 值都會映射到相應的內部轉發優先級別值。其中包括 CS(類選擇器)、AF(確保轉發)和 EF(加急轉發)。例如，DSCP 標記值為 1 的封包可分配到高優先佇列。

使用 “Queues to CoS” 頁面為每個佇列中的出口流量標記 DSCP 值。

QoS → General → DSCP Mapping

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS**
 - General
 - Property
 - Queue Scheduling
 - CoS Mapping
 - DSCP Mapping**
 - IP Precedence Mapping
- Rate Limit

DSCP to Queue Mapping

DSCP	Queue	DSCP	Queue	DSCP	Queue	DSCP	Queue
0 [CS0]	1 ▾	16 [CS2]	3 ▾	32 [CS4]	5 ▾	48 [CS6]	7 ▾
1	1 ▾	17	3 ▾	33	5 ▾	49	7 ▾
2	1 ▾	18 [AF21]	3 ▾	34 [AF41]	5 ▾	50	7 ▾
3	1 ▾	19	3 ▾	35	5 ▾	51	7 ▾
4	1 ▾	20 [AF22]	3 ▾	36 [AF42]	5 ▾	52	7 ▾
5	1 ▾	21	3 ▾	37	5 ▾	53	7 ▾
6	1 ▾	22 [AF23]	3 ▾	38 [AF43]	5 ▾	54	7 ▾
7	1 ▾	23	3 ▾	39	5 ▾	55	7 ▾
8 [CS1]	2 ▾	24 [CS3]	4 ▾	40 [CS5]	6 ▾	56 [CS7]	8 ▾
9	2 ▾	25	4 ▾	41	6 ▾	57	8 ▾
10 [AF11]	2 ▾	26 [AF31]	4 ▾	42	6 ▾	58	8 ▾
11	2 ▾	27	4 ▾	43	6 ▾	59	8 ▾
12 [AF12]	2 ▾	28 [AF32]	4 ▾	44	6 ▾	60	8 ▾
13	2 ▾	29	4 ▾	45	6 ▾	61	8 ▾
14 [AF13]	2 ▾	30 [AF33]	4 ▾	46 [EF]	6 ▾	62	8 ▾
15	2 ▾	31	4 ▾	47	6 ▾	63	8 ▾

DSCP to Queue Mapping

DSCP to Queue Mapping

DSCP	Queue	DSCP	Queue	DSCP	Queue	DSCP	Queue
0 [CS0]	1 ▾	16 [CS2]	3 ▾	32 [CS4]	5 ▾	48 [CS6]	7 ▾
1	1 ▾	17	3 ▾	33	5 ▾	49	7 ▾
2	1 ▾	18 [AF21]	3 ▾	34 [AF41]	5 ▾	50	7 ▾
3	1 ▾	19	3 ▾	35	5 ▾	51	7 ▾
4	1 ▾	20 [AF22]	3 ▾	36 [AF42]	5 ▾	52	7 ▾
5	1 ▾	21	3 ▾	37	5 ▾	53	7 ▾
6	1 ▾	22 [AF23]	3 ▾	38 [AF43]	5 ▾	54	7 ▾
7	1 ▾	23	3 ▾	39	5 ▾	55	7 ▾
8 [CS1]	2 ▾	24 [CS3]	4 ▾	40 [CS5]	6 ▾	56 [CS7]	8 ▾
9	2 ▾	25	4 ▾	41	6 ▾	57	8 ▾
10 [AF11]	2 ▾	26 [AF31]	4 ▾	42	6 ▾	58	8 ▾
11	2 ▾	27	4 ▾	43	6 ▾	59	8 ▾
12 [AF12]	2 ▾	28 [AF32]	4 ▾	44	6 ▾	60	8 ▾
13	2 ▾	29	4 ▾	45	6 ▾	61	8 ▾
14 [AF13]	2 ▾	30 [AF33]	4 ▾	46 [EF]	6 ▾	62	8 ▾
15	2 ▾	31	4 ▾	47	6 ▾	63	8 ▾

Apply

- **DSCP** : DSCP 值。
- **Queue** : 選擇 DSCP 值的佇列 ID。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

Queue to DSCP Mapping

Queue	DSCP
1	0 [CS0] ▼
2	8 [CS1] ▼
3	16 [CS2] ▼
4	24 [CS3] ▼
5	32 [CS4] ▼
6	40 [CS5] ▼
7	48 [CS6] ▼
8	56 [CS7] ▼

Apply

- Queue：佇列 ID。
- DSCP：選擇佇列 ID 的 DSCP 值。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

17.5 IP 優先級別到佇列映射(IP Precedence to Queue Mapping)

此頁面允許使用者設定 IP 優先級別到佇列映射以及佇列到 IP 優先級別映射。IP 優先級別標準使用 ToS 位元組的前 3 位來標記封包的 8 個優先級別，編號為 0-7，其中 0 為最低優先級別，7 為最高優先級別。由於 IP 優先級別和 ToS 使用 ToS 位元組中不同的位元來標記封包的優先級別，因此它們可以共存於同一封包頭中，且互不幹擾。

QoS → General → IP Precedence Mapping

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS**
 - General
 - Property
 - Queue Scheduling
 - CoS Mapping
 - DSCP Mapping
 - IP Precedence Mapping**
 - Rate Limit
- Diagnostics
- Management

IP Precedence to Queue Mapping

IP Precedence	Queue
0	1 ▼
1	2 ▼
2	3 ▼
3	4 ▼
4	5 ▼
5	6 ▼
6	7 ▼
7	8 ▼

Apply

Queue to IP Precedence Mapping

Queue	IP Precedence
1	0 ▼
2	1 ▼
3	2 ▼
4	3 ▼
5	4 ▼
6	5 ▼
7	6 ▼
8	7 ▼

IP Precedence to Queue mapping

- **IP Precedence** : IP 優先級別值。
- **Queue** : IP 優先級別映射的佇列值。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

Queue to IP Precedence mapping

- **Queue** : 佇列值。
- **IP Precedence** : 佇列映射的 IP 優先級別值。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

17.6 速率限制(Rate Limit)

此頁面允許使用者設定入口埠速率限制和出口埠速率限制。入口速率限制是每秒可以從入口介面接收的位元數。超過此限制的多餘頻寬將被丟棄。

17.6.1 入口/出口埠(Ingress / Egress Port)

速率限制功能可以設定特定介面上的輸入/輸出流量限制。

使用者管理員可以設定連接埠的入口/出口速率限制。使用速率為 16 至 10000000Kbps。

QoS → Rate Limit → Ingress / Egress Port

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS**
 - General
 - Rate Limit
 - Ingress / Egress Port**

Ingress / Egress Port Table

	Entry	Port	Ingress		Egress	
			State	Rate (Kbps)	State	Rate (Kbps)
☐	1	TE1	Enabled	10000000	Enabled	10000000
☐	2	TE2	Enabled	10000000	Enabled	10000000
☐	3	TE3	Disabled		Disabled	
☐	4	TE4	Disabled		Disabled	
☐	5	TE5	Disabled		Disabled	
☐	6	TE6	Disabled		Disabled	
☐	7	TE7	Disabled		Disabled	
☐	8	TE8	Disabled		Disabled	

Edit

欄位	描述
Port	連接埠名稱
Trust	連接埠入口速率限制狀態： • Enabled：啟用入口速率限制功能 • Disabled：停用入口速率限制功能
Ingress (Rate)	顯示連接埠入口速率限制值
Trust	連接埠出口速率限制狀態： • Enabled：啟用出口速率限制狀態

- **Disabled**：停用出口速率限制狀態

Egress (Rate) 顯示連接埠出口速率限制值

Port: TE1-TE2

Ingress: ☒ Enable Kbps (16 - 10000000)

Egress: ☒ Enable Kbps (16 - 10000000)

Apply Close

- **Port**：在連接埠列表選中的複選框。
- **Ingress**：選中複選框以啟用/停用入口速率限制。如果啟用了入口速率限制，則需要指定速率限制值，控制範圍為 “16-10000000 Kbps”。
- **Egress**：選中複選框以啟用/停用出口速率限制。如果啟用了出口速率限制，則需要指定速率限制值，控制範圍為 “16-10000000 Kbps”。

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

17.6.2 出口佇列(Egress Queue)

出口佇列功能可以通過 QoS 設定優先級別佇列。出口速率限制是通過調整輸出負載來實現的。使用者管理員可以通過限制 Qos 設定入口佇列。使用速率為 16 至 1000000 Kbps，請點擊"Edit"編輯設定出口佇列連接埠選單。

QoS → Rate Limit → Egress Queue

Status

Network

Port

VLAN

MAC Address Table

Spanning Tree

ERPS

Loopback

Discovery

DHCP

Multicast

IP Configuration

Security

ACL

QoS

General

Rate Limit

Ingress / Egress Port

Egress Queue

Egress Queue Table

	Entry	Port	Queue 1		Queue 2		Queue 3		Queue 4		State
			State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	
☐	1	TE1	Enabled	51200	Enabled	51200	Enabled	62496	Disabled		Disa
☐	2	TE2	Enabled	51200	Enabled	51200	Enabled	62496	Disabled		Disa
☐	3	TE3	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disa
☐	4	TE4	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disa
☐	5	TE5	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disa
☐	6	TE6	Enabled	51200	Enabled	51200	Enabled	62496	Disabled		Disa
☐	7	TE7	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disa
☐	8	TE8	Enabled	51200	Enabled	51200	Enabled	62496	Disabled		Disa

Edit

Egress Queue Table																		
■	Entry	Port	Queue 1		Queue 2		Queue 3		Queue 4		Queue 5		Queue 6		Queue 7		Queue 8	
			State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)	State	CIR (Kbps)
☐	1	TE1	Enabled	51200	Enabled	51200	Enabled	62496	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled	
☐	2	TE2	Enabled	51200	Enabled	51200	Enabled	62496	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled	
☐	3	TE3	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled	
☐	4	TE4	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled	
☐	5	TE5	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled	
☐	6	TE6	Enabled	51200	Enabled	51200	Enabled	62496	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled	
☐	7	TE7	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled	
☐	8	TE8	Enabled	51200	Enabled	51200	Enabled	62496	Disabled		Disabled		Disabled		Disabled		Disabled	

欄位	描述
Port	連接埠編號介面
Queue 1 (State)	連接埠出口佇列1速率限制狀態 - Enabled：啟用出口佇列速率限制 - Disabled：停用出口佇列速率限制
Queue 1 (CIR)	佇列1出口調配速率訊息
Queue 2 (State)	連接埠出口佇列2速率限制狀態 - Enabled：啟用出口佇列速率限制 - Disabled：停用出口佇列速率限制
Queue 2 (CIR)	佇列2出口調配速率訊息
Queue 3 (State)	連接埠出口佇列3速率限制狀態 - Enabled：啟用出口佇列速率限制 - Disabled：停用出口佇列速率限制

Queue 3 (CIR)	佇列3出口調配速率訊息
Queue 4 (State)	連接埠出口佇列4速率限制狀態 • Enabled：啟用出口佇列速率限制 • Disabled：停用出口佇列速率限制
Queue 4 (CIR)	佇列4出口調配速率訊息
Queue 5 (State)	連接埠出口佇列5速率限制狀態 • Enabled：啟用出口佇列速率限制 • Disabled：停用出口佇列速率限制
Queue 5 (CIR)	佇列5出口調配速率訊息
Queue 6 (State)	連接埠出口佇列6速率限制狀態 • Enabled：啟用出口佇列速率限制 • Disabled：停用出口佇列速率限制
Queue 6 (CIR)	佇列6出口調配速率訊息
Queue 7 (State)	連接埠出口佇列7速率限制狀態 • Enabled：啟用出口佇列速率限制 • Disabled：停用出口佇列速率限制
Queue 7 (CIR)	佇列7出口調配速率訊息
Queue 8 (State)	連接埠出口佇列8速率限制狀態 • Enabled：啟用出口佇列速率限制 • Disabled：停用出口佇列速率限制
Queue 8 (CIR)	佇列8出口調配速率訊息

Edit Egress Queue

Port	TE1-TE2,TE6,TE8	
Queue 1	☒ Enable	51200 Kbps (16 - 10000000)
Queue 2	☒ Enable	51200 Kbps (16 - 10000000)
Queue 3	☒ Enable	1128000 Kbps (16 - 10000000)
Queue 4	☐ Enable	10000000 Kbps (16 - 10000000)
Queue 5	☐ Enable	10000000 Kbps (16 - 10000000)
Queue 6	☐ Enable	10000000 Kbps (16 - 10000000)
Queue 7	☐ Enable	10000000 Kbps (16 - 10000000)
Queue 8	☐ Enable	10000000 Kbps (16 - 10000000)

Apply Close

選中復選框以啟用/停用出口優先級別佇列 1 –佇列 8 等級，控制範圍為 “16-1000000 Kbps”。

- **Port**：選擇一個或多個連接埠進行設定。
- **Queue 1**：選中復選框以啟用/停用出口佇列 1 速率限制。
 - **Enable**：如果啟用出口速率限制，則需分配速率限制值。
- **Queue 2**：選中復選框以啟用/停用出口佇列 2 速率限制。
 - **Enable**：如果啟用出口速率限制，則需分配速率限制值。
- **Queue 3**：選中復選框以啟用/停用出口佇列 3 速率限制。
 - **Enable**：如果啟用出口速率限制，則需分配速率限制值。
- **Queue 4**：選中復選框以啟用/停用出口佇列 4 速率限制。
 - **Enable**：如果啟用出口速率限制，則需分配速率限制值。
- **Queue 5**：選中復選框以啟用/停用出口佇列 5 速率限制。
 - **Enable**：如果啟用出口速率限制，則需分配速率限制值。
- **Queue 6**：選中復選框以啟用/停用出口佇列 6 速率限制。
 - **Enable**：如果啟用出口速率限制，則需分配速率限制值。
- **Queue 7**：選中復選框以啟用/停用出口佇列 7 速率限制。
 - **Enable**：如果啟用出口速率限制，則需分配速率限制值。

- Queue 8：選中復選框以啟用/停用出口佇列 8 速率限制。
 - Enable：如果啟用出口速率限制，則需分配速率限制值。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

18. Diagnostics

18.1 日誌(Logging)

18.1.1 屬性(Property)

此功能支援將日誌訊息包括 Console / RAM / Flash 訊息發送到遠端日誌伺服器。使用者管理員可以啟用或停用此功能。使用診斷頁面設定交換器診斷功能或操作診斷實用程式。

Diagnostics → Logging → Property

▼ Status
▼ Network
▼ Port
▼ VLAN
▼ MAC Address Table
▼ Spanning Tree
▼ ERPS
▼ Loopback
▼ Discovery
▼ DHCP
▼ Multicast
▼ IP Configuration
▼ Security
▼ ACL
▼ QoS
▼ **Diagnostics**
 ▼ Logging
 ▼ **Property**
 Remote Server
 Mirroring
 Ping
 Traceroute
 Copper Test
 Fiber Module
 UDLD

State ☒ Enable

Aggregation ☒ Enable

Aging Time Sec (15 - 3600, default 300)

Console Logging

State ☒ Enable

Minimum Severity Note: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice

RAM Logging

State ☒ Enable

Minimum Severity Note: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice

Flash Logging

State ☐ Enable

Minimum Severity Note: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning, Notice

Apply

- **State**：啟用日誌服務後，可以單獨設定每個目標規則的日誌配置。如果停用日誌服務，則不會向這些目的地傳送任何訊息。
 - **Enable**：啟用/停用全域日誌服務。

- **Aggregation :**
 - **Enable :** 啟用/停用聚合服務。
 - **Aging :** 延遲時間有效範圍 15~3600 秒。預設為 300 秒。
- **Console Logging :**
 - **State :** 啟用/停用控制台日誌服務。
 - **Minimum Severity :** 發送控制台日誌的最低嚴重級別。包括 Emergency(緊急), Alert(警報), Critical(嚴重), Error(錯誤), Warning(警告), Notice(通知), Information(資訊), Debug(調試) 等事件的選擇。
- **RAM Logging :**
 - **State :** 啟用/停用 RAM 日誌服務。
 - **Minimum Severity :** 發送 RAM 日誌的最低嚴重級別。包括 Emergency(緊急), Alert(警報), Critical(嚴重), Error(錯誤), Warning(警告), Notice(通知), Information(資訊), Debug(調試) 等事件的選擇。
- **Flash Logging :**
 - **State :** 啟用/停用閃存日誌服務。
 - **Minimum Severity :** 發送閃存日誌的最低嚴重級別。包括 Emergency(緊急), Alert(警報), Critical(嚴重), Error(錯誤), Warning(警告), Notice(通知), Information(資訊), Debug(調試) 等事件的選擇。

Note	•Emergency(緊急)—系統無法使用。 •Alert(警報)—需要採取行動。 •Critical(嚴重)—系統處於嚴重狀態。 •Error(錯誤)—系統處於錯誤狀態。 •Warning(警告)—發出系統警告。 •Notice(通知)—系統運行正常，但出現系統通知。 •Informational(資訊)—設備資訊。 •Debug(調試)—事件的詳細訊息。
------	---

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

18.1.2 遠端伺服器(Remote Server)

使用“Remote Log Servers”頁面可定義發送日誌訊息的遠端 SYSLOG 伺服器(使用 SYSLOG 協定)。對於每台伺服器，您可以設定其接收的訊息的嚴重級別，並設定“add”、“Edit”和“Delete”功能進行管理。

Diagnostics → Logging → Remote Server

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- ✚ Discovery
- ✚ DHCP
- ✚ Multicast
- ✚ IP Configuration
- ✚ Security
- ✚ ACL
- ✚ QoS
- **Diagnostics**
 - 🏠 Logging
 - Property
 - Remote Server

Remote Server Table

☐	Entry	Server Address	Server Port	Facility	Minimum Severity
☐	1	192.168.2.99	514	Local 7	Alert

欄位	描述
Server Address	遠端日誌伺服器的IP位址
Server Ports	遠端日誌伺服器的連接埠編號
Facility	記錄日誌訊息的記錄工具。可以是以下值之一：local 0 ~ local 7
Minimum Severity	最低嚴重級別 • Emergency(緊急)：系統無法使用 • Alert(警報)：需要採取行動 • Critical(嚴重)：系統處於嚴重狀態 • Error(錯誤)：系統處於錯誤狀態

- **Warning(警告)**：發出系統警告
- **Notice(通知)**：系統運行正常，但出現系統通知
- **Informational(資訊)**：設備資訊
- **Debug(調試)**：提供事件的詳細訊息

Add Remote Server

Address Type	☐ Hostname ☒ IPv4 ☐ IPv6
Server Address	192.168.2.101
Server Port	514 (1 - 65535, default 514)
Facility	Local 7 ▼
Minimum Severity	Warning ▼ Note: Emergency, Alert, Critical, Error, Warning


Apply Close

- **Address Type**：使用者管理員可以選擇主機名稱或 IPv4/6 連接遠端日誌伺服器。
- **Server Address**：輸入伺服器的 IP 位址。
- **Server Port**：輸入發送日誌訊息的伺服器埠。
- **Facility**：選擇向遠端伺服器發送系統日誌的工具。一台伺服器只能分配一個工具。
- **Minimum Severity**：選擇向伺服器發送系統日誌訊息的最低嚴重級別。
 - **Emergency**：系統無法使用。
 - **Alert**：需要立即採取行動。
 - **Critical**：系統處於嚴重狀態。
 - **Error**：系統處於錯誤狀態。
 - **Warning**：發出系統警告。
 - **Notice**：系統運行正常，但出現系統通知。
 - **Informational**：設備資訊。
 - **Debug**：提供事件的詳細訊息。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

18.2 鏡像(Mirroring)

鏡像功能可以鏡像 Rx(輸入)/Tx(輸出)流量，鏡像封包到目的連接埠並進行分析。

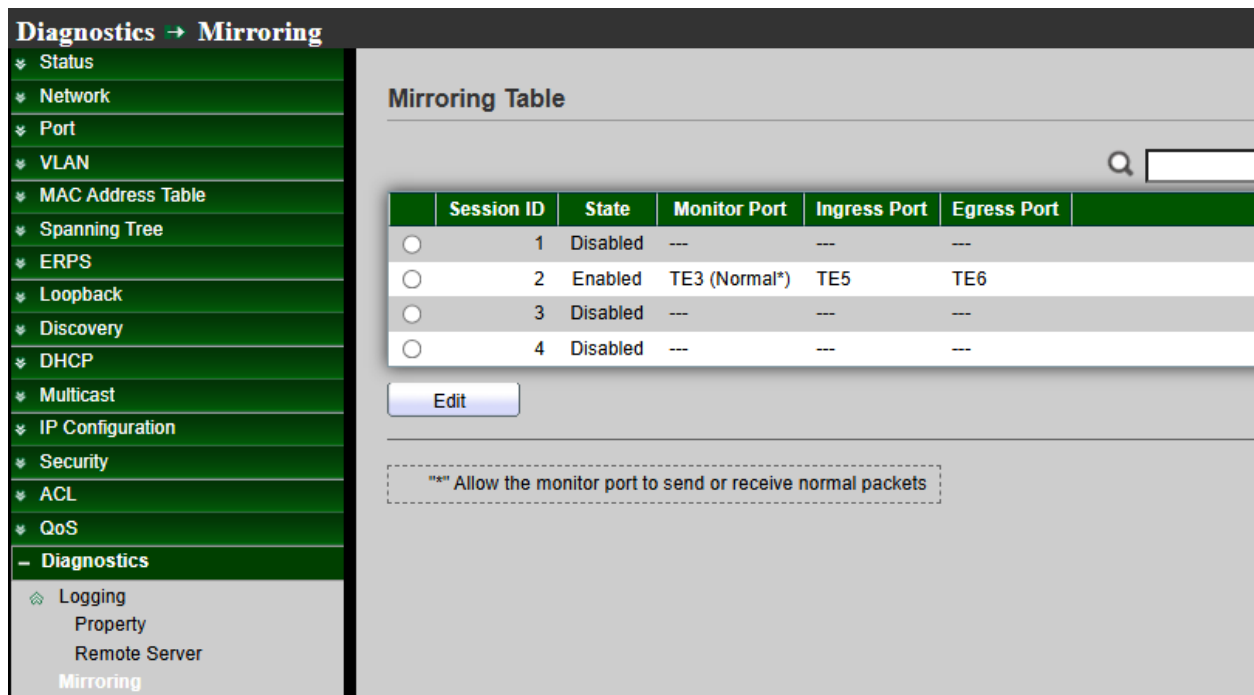

	Session ID	State	Monitor Port	Ingress Port	Egress Port
☐	1	Disabled	---	---	---
☐	2	Enabled	TE3 (Normal*)	TE5	TE6
☐	3	Disabled	---	---	---
☐	4	Disabled	---	---	---

Allow the monitor port to send or receive normal packets

欄位	描述
Session ID	選擇鏡像會話ID
State	選擇鏡像會話狀態：連接埠鏡像啟用或禁用 - Enabled：啟用連接埠鏡像 - Disabled：禁用鏡像
Monitor Port	選擇鏡像會話的監控連接埠，並選擇監控連接埠是否可以發送或接收正常封包
Ingress port	選擇鏡像會話的輸入(rx)來源埠
Egress ports	選擇鏡像會話的輸出(tx)來源埠

點擊 **“Edit”** 編輯您的設定。

- **Session ID**：顯示所選的鏡像會話 ID。
- **State**：
 - **Enable**：啟用/停用鏡像功能。
- **Mirroring Port**：使用者管理員可選擇一個鏡像連接埠(目的埠)。
- **Ingress Port**：使用者管理員可選擇被鏡像的輸入連接埠。
- **Egress Port**：使用者管理員可選擇被鏡像的輸出連接埠。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

18.3 Ping

Ping 指令測試遠端主機是否可以被訪問，並測量從設備發送到目標設備的封包的往返時間。

Ping 的運作原理為向目標主機發送一個網際網路控制訊息協定(ICMP)的回應請求封包，並等待 ICMP 回應。有時稱為 pong。它測量往返時間並記錄任何封包遺失，使用者管理員可以使用 ping 功能檢查連接的設備是否處於設定啟用的狀態。該 ping 功能支援 IPv4 和 IPv6 協定。

Diagnostics → Ping

☐ Hostname
☒ IPv4
☐ IPv6

Address Type:
 Server Address: (1 - 32)
 Count:

Ping Result

Packet Status	
Status	Success.
Transmit Packet	4
Receive Packet	4
Packet Lost	0 %

Round Trip Time	
Min	0 ms
Max	0 ms
Average	0 ms

- **Address Type**：將位址類型指定為 “Hostname” 、 “IPv6” 或 “IPv4” 。
- **Server Address**：指定遠端日誌伺服器的主機名稱/IPv4/IPv6 位址。
- **Count**：指定每個 ping 的 ICMP 請求數量。

點擊 “Ping” 顯示 ping 的結果。

欄位	描述
	顯示ping成功或ping失敗
Packet Status	• Status ：顯示ping的結果 “ Success” 或 “Ping failed (timeout)”
	• Transmit Packet ：ping發送的封包數量
	• Receive Packet ：ping接收的封包數量
	• Packet Lost ：ping過程中遺失封包百分比(丟包率)
	顯示ping的往返時間
Round Trip Time	• Min ：封包返回的最短時間
	• Max ：封包返回的最長時間
	• Average ：封包返回的平均時間

18.4 Traceroute

Traceroute 透過將 IP 封包發送到目標主機並返回交換器，來發現封包經過的路由器的 IP 位址。

Traceroute 頁面顯示交換器到目標主機之間的每一跳以及到每一跳的往返時間。


The screenshot shows the 'Diagnostics > Traceroute' interface. On the left is a navigation menu with options like Status, Network, Port, VLAN, MAC Address Table, Spanning Tree, ERPS, Loopback, Discovery, DHCP, Multicast, IP Configuration, Security, ACL, QoS, and a 'Diagnostics' section containing Logging, Property, Remote Server, Mirroring, Ping, Traceroute, Copper Test, Fiber Module, UDLD, and Management. The main area has configuration fields: 'Address Type' with radio buttons for 'Hostname' (selected) and 'IPv4'; 'Server Address' with a text box containing '168.159.200.1'; and 'Time to Live' with a checked 'User Defined' checkbox and a text box containing '30' (with a note '(2 - 255, default 30)'). Below these are 'Apply' and 'Stop' buttons. The 'Traceroute Result' section shows the output: 'traceroute to 168.159.200.1 (168.159.200.1), 30 hops max, 38 byte packets', followed by a single hop result: '1 192.168.2.200 (192.168.2.200) 5000.000 ms !H 5000.000 ms !H 5000.000 ms !H', and ends with 'Trace complete'.

- **Address Type**：將位址類型指定為 "Hostname" 或 "IPv4" 。
- **Server Address**：指定遠端日誌伺服器的主機名稱/IPv4 位址。
- **Time to Live**：輸入 Traceroute 允許的最大躍點數。用於防止發送的訊框陷入無限循環。當到達目的地或達到該值時，Traceroute 指令終止。若要使用預設值(30)，請選擇 "Use Default" 。

點擊"**Apply**"即可顯示 Traceroute 結果。

18.5 光纖模組(Fiber Module)

顯示光纖模組信息。光模組狀態頁面顯示小封裝熱插拔收發器 (SFP) 報告的運行資訊。 **注意到:** 不支援數字診斷監控標準 SFF-8472 的 SFP 可能無法取得某些資訊。

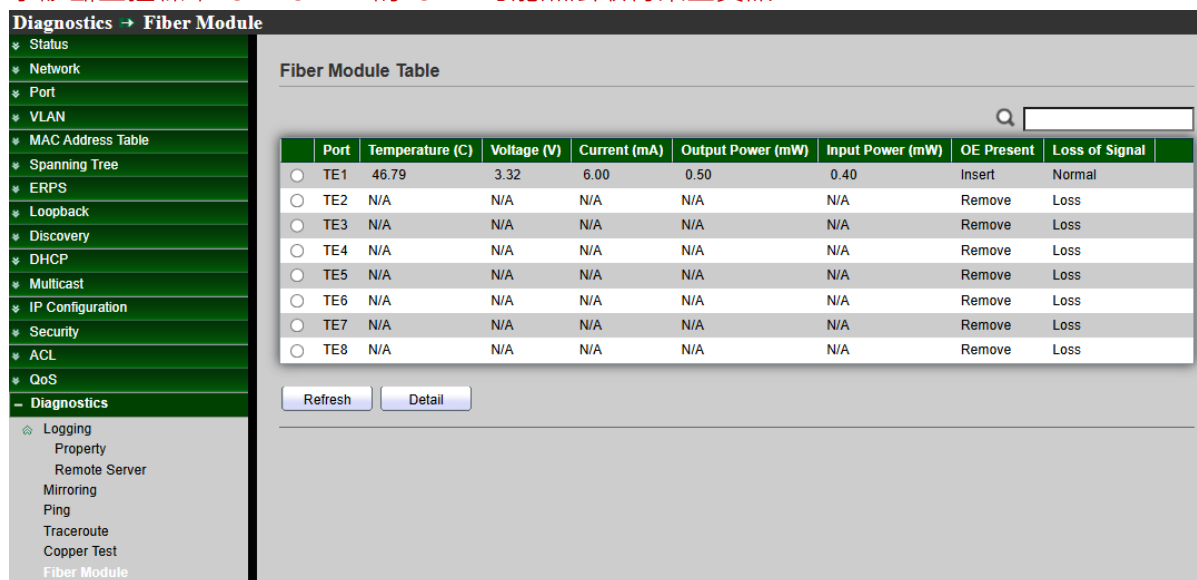

Diagnostics → Fiber Module

Fiber Module Table

	Port	Temperature (C)	Voltage (V)	Current (mA)	Output Power (mW)	Input Power (mW)	OE Present	Loss of Signal
☐	TE1	46.79	3.32	6.00	0.50	0.40	Insert	Normal
☐	TE2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Remove	Loss
☐	TE3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Remove	Loss
☐	TE4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Remove	Loss
☐	TE5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Remove	Loss
☐	TE6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Remove	Loss
☐	TE7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Remove	Loss
☐	TE8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Remove	Loss

Refresh Detail

欄位	描述
Port	連接埠編號介面
Temperature	內部測量的收發器溫度
Voltage	內部測量的電源電壓
Current	測量的TX偏置電流
Output Power	測量的TX輸出功率(毫瓦)
Input Power	測量的RX接收功率(毫瓦)
Transmitter Fault	TX故障狀態
OE Present	表示收發器已接通電源且資料準備就緒
Loss of Signal	訊號丟失

點擊 **“Refresh”** 重新整理頁面，或點擊 **“Detail”** 查看詳細資料。

18.6 單向鏈路檢測(UDLD)

單向鏈路檢測 (UDLD) 監視兩個設備之間的鏈路，如果兩個設備之間的任意點鏈路斷開，則將使鏈路兩端的連接埠癱瘓。使用 UDLD 頁面進行 UDLD 功能設定。

18.6.1 屬性(Property)

該頁面允許使用者設定 UDLD 的全域和每個介面的設定。

Diagnostics → UDLD → Property

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics**
 - Logging
 - Mirroring
 - Ping
 - Traceroute
 - Copper Test
 - Fiber Module
 - UDLD
 - Property
 - Neighbor

Message Time Sec (1 - 90, default 15)

Apply

Port Setting Table

	Entry	Port	Mode	Bidirectional State	Operational Status	Neighbor
☐	1	TE1	Disabled	Unknown		0
☐	2	TE2	Disabled	Unknown		0
☐	3	TE3	Disabled	Unknown		0
☐	4	TE4	Disabled	Unknown		0
☐	5	TE5	Disabled	Unknown		0
☐	6	TE6	Disabled	Unknown		0
☐	7	TE7	Disabled	Unknown		0
☐	8	TE8	Disabled	Unknown		0


Edit

- **Message Time**：若要使用 UDLD 協議，必須對所有連接的交換器和介面進行設定。設定了 UDLD 的交換器會向其鄰近設備發送 “hello” 封包(UDLD 通告)，並預期在指定的保持時間內收到一個 “hello” 封包(預設保持時間為 15 分鐘)。如果沒有收到，UDLD 將禁用無回應的介面。

點擊“Apply”儲存您的變更設定。

欄位	描述
Port	顯示清單的連接埠ID

Mode	顯示介面的UDLD運行模式
Bidirectional State	顯示介面的雙向狀態
Operational Status	顯示介面的運行狀態
Neighbor	顯示介面的鄰近設備的數量

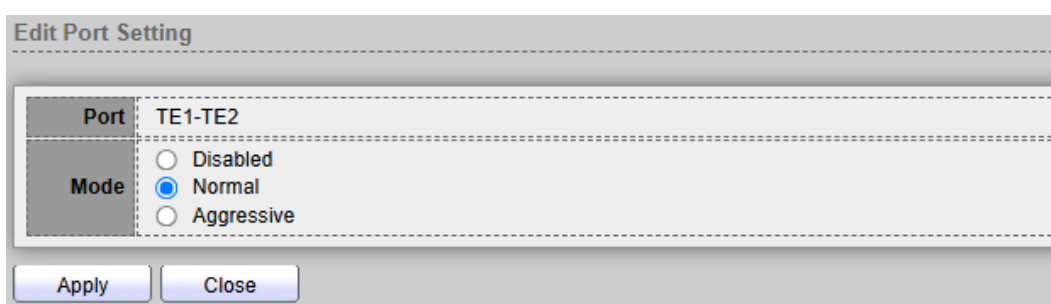

- **Port**：選擇一個或多個要設定的連接埠。
- **Mode**：選擇介面的 UDLD 運行模式。
 - **Disabled**：停用 UDLD 功能。
 - **Normal**：以正常模式運行時，連接埠在最後一個鄰近設備超時後進入單向連接狀態。
 - **Aggressive**：以激進模式下運行時，連接埠在最後一個鄰近設備超時後進入重新建立階段。

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

18.6.2 鄰近設備(Neighbor)

每個設定為 UDLD 的交換器連接埠都會交換 UDLD 協定封包，其中包括有關連接埠的設備和連接埠 ID 資訊，並且連接埠也會發送所知的有關與其連接的鄰近設備的設備和連接埠 ID 資訊。

因此，如果鏈路是雙向的，連接埠應該從其鄰近設備接收自己的設備和連接埠 ID 資訊。如果連接埠沒有從鄰近設備收到有關自己設備和連接埠 ID 的資訊，則認為該鏈路是單向的。

當鏈路兩端都已啟動，但一端未接收封包時，或出現佈線錯誤導致發送線和接收線未連接到鏈路兩端的連接埠時，就會發生這種情況。

Diagnostics → UDLD → Neighbor

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics**
 - Logging
 - Mirroring
 - Ping
 - Traceroute
 - Copper Test
 - Fiber Module
 - UDLD
 - Property
 - Neighbor**
- Management

Neighbor Table

Entry	Expiration Time	Current Neighbor State	Device ID	Device Name	Port ID	Message Interval	Timeout Interval
0 results found.							


Refresh

欄位	描述
Entry	顯示清單索引
Expiration Time	顯示超時前的保持時間
Current Neighbor State	顯示鄰近設備當前狀態
Device ID	顯示鄰近設備ID
Device Name	顯示鄰近設備名稱
Port ID	顯示連接的鄰近設備連接埠ID
Message Interval	顯示鄰近設備訊息時間間隔
Timeout Interval	顯示鄰近設備超時間隔

19. 管理(Management)


19.1 使用者帳戶(User Account)

預設使用者名稱/密碼是 root/default。使用者管理員可以修改登入密碼或建立新的使用者名稱/密碼並定義權限，並設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

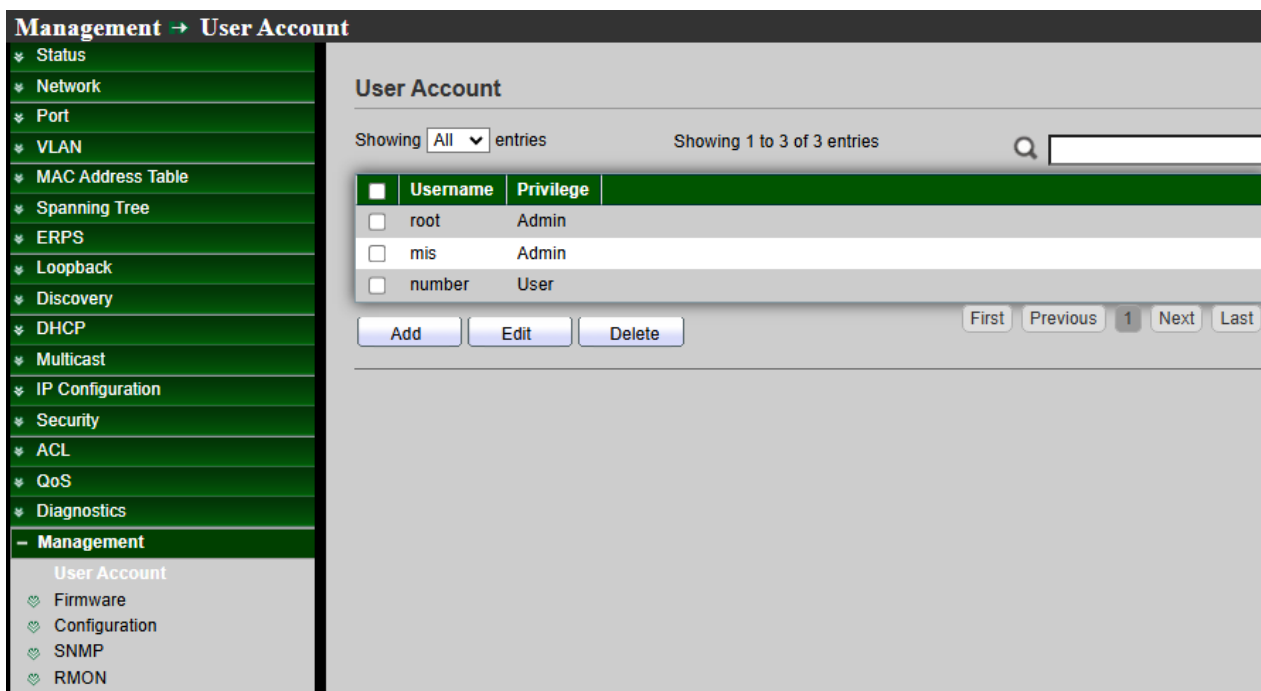

Username	Privilege
root	Admin
mis	Admin
number	User

欄位	描述
Username	帳戶的使用者名稱
Privilege	顯示新帳戶的權限級別 - Admin：允許變更交換器設定。權限值等於15 - User：只讀交換器設定。不允許變更，權限級別等於1

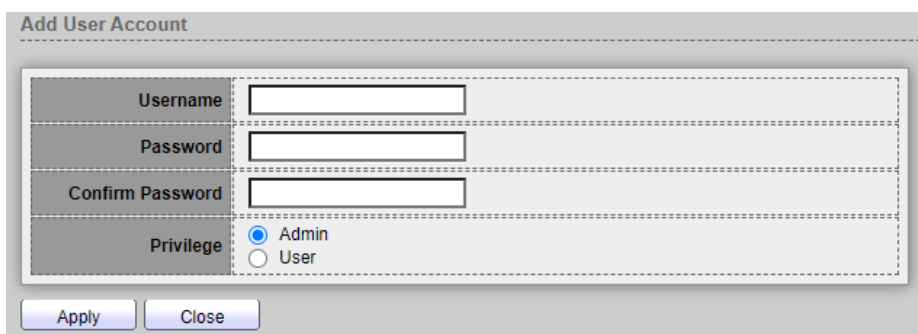

- **Username**：帳戶的使用者名稱。
- **Password**：設定帳戶的密碼。
- **Confirm Password**：設定與 "Password" 欄位相同的帳戶密碼。
- **Privilege**：選擇新帳戶的權限等級。
 - **Admin**：允許變更交換器設定。權限值等於 15。
 - **User**：只讀交換器設定。不允許變更，權限級別等於 1。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

19.2 韌體(Firmware)

19.2.1 升級/備份(Upgrade / Backup)

使用者管理員可以升級或備份韌體，方法可以選擇使用 TFTP 或 HTTP 協定。如果選擇備份，則使用者管理員可以選擇要備份的韌體映像檔。

Management -> Firmware -> Upgrade / Backup

Action	☒ Upgrade ☐ Backup
Method	☐ TFTP ☒ HTTP
Filename	選擇檔案 未選擇任何檔案

- **Action**：韌體操作。
 - **Upgrade**：從遠端主機向 DUT 升級韌體。
 - **Backup**：從 DUT 向遠端主機備份韌體映射。
- **Method**：韌體升級/備份方法。

- **TFTP**：使用 TFTP 來升級/備份韌體。
- **HTTP**：使用 WEB 瀏覽器來升級/備份韌體。
- **Filename**：使用瀏覽器升級韌體，您應選擇主機上的韌體映像檔案。

Note	系統更新時，預設值始終升級為映像檔 1。
-------------	----------------------

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。


Action	☐ Upgrade ☒ Backup
Method	☒ TFTP ☐ HTTP
Firmware	☒ Image
Address Type	☒ Hostname ☐ IPv4 ☐ IPv6
Server Address	
Filename	

- **Action**：韌體操作。
 - **Upgrade**：從遠端主機向 DUT 升級韌體。
 - **Backup**：從 DUT 向遠端主機備份韌體映像檔。
- **Method**：韌體升級/備份方法。
 - **TFTP**：使用 TFTP 來升級/備份韌體。
 - **HTTP**：使用 WEB 瀏覽器來升級/備份韌體。
- **Firmware**：預設閃存中的韌體映像檔。
- **Address Type**：指定 TFTP 伺服器位址類型。
 - **Hostname**：使用網域名稱作為伺服器位址。
 - **IPv4**：使用 IPv4 作為伺服器位址。
 - **IPv6**：使用 IPv6 作為伺服器位址。
- **Server Address**：指定 TFTP 伺服器位址。
- **Filename**：遠端 TFTP 伺服器上的韌體映射檔案名。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

19.2.2 設定啟用的映像檔(Active Image)

此頁面允許使用者在下次啟動時選擇韌體映像檔，並顯示兩個閃存分區的韌體訊息，如果交換器在系統中上傳了多個韌體，使用者管理員可以選擇一個韌體進行系統預設啟動。

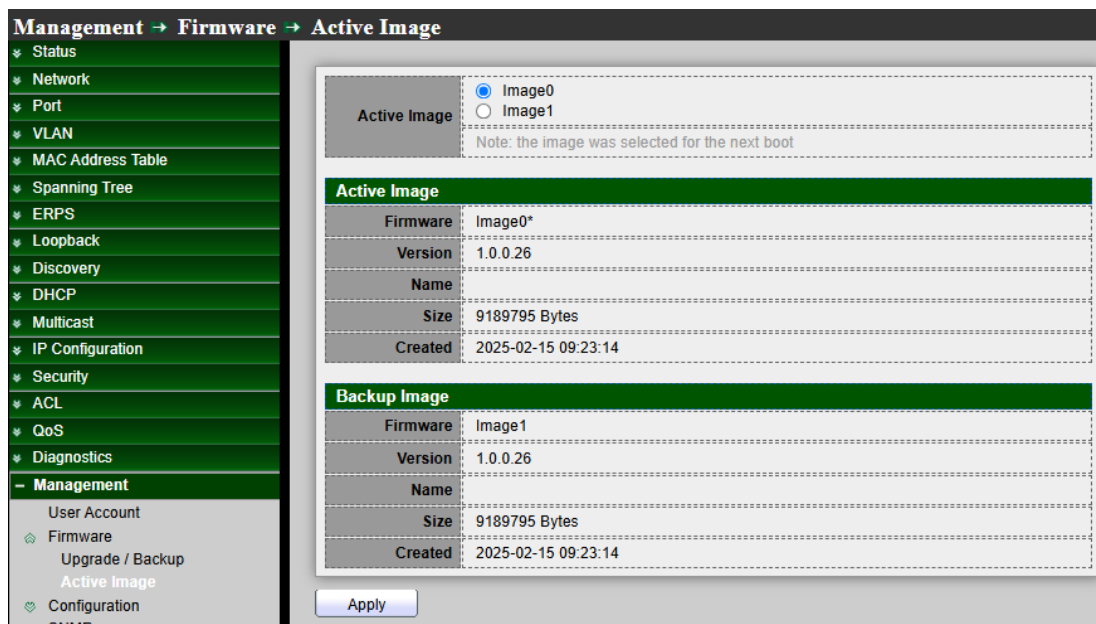

Management → Firmware → Active Image

Active Image: ☒ Image0 ☐ Image1
 Note: the image was selected for the next boot

Active Image	
Firmware	Image0*
Version	1.0.0.26
Name	
Size	9189795 Bytes
Created	2025-02-15 09:23:14

Backup Image	
Firmware	Image1
Version	1.0.0.26
Name	
Size	9189795 Bytes
Created	2025-02-15 09:23:14

Apply

- **Active Image**：選擇下次啟動時使用的韌體映像檔。
- **Image0**：選擇閃存分區 0 啟用韌體設定檔 0。
 - **Image1**：選擇閃存分區 1 啟用韌體設定檔 1。


欄位	描述
Active Image	• Firmware：韌體映像檔 • Version：韌體版本 • Name：韌體名稱 • Size：韌體映像檔大小 • Created：韌體映像檔創建日期
Backup Image	• Firmware：韌體映像檔 • Version：韌體映像檔 • Name：韌體名稱 • Size：韌體映像檔大小 • Created：韌體映像檔創建日期

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

19.3 配置(Configuration)

19.3.1 升級/備份(Upgrade / Backup)

使用者管理員可以將系統設定檔備份到 PC 或將設定檔上傳到交換器系統，此頁面允許使用者透過 HTTP 或 TFTP 伺服器升級或備份韌體映像檔。

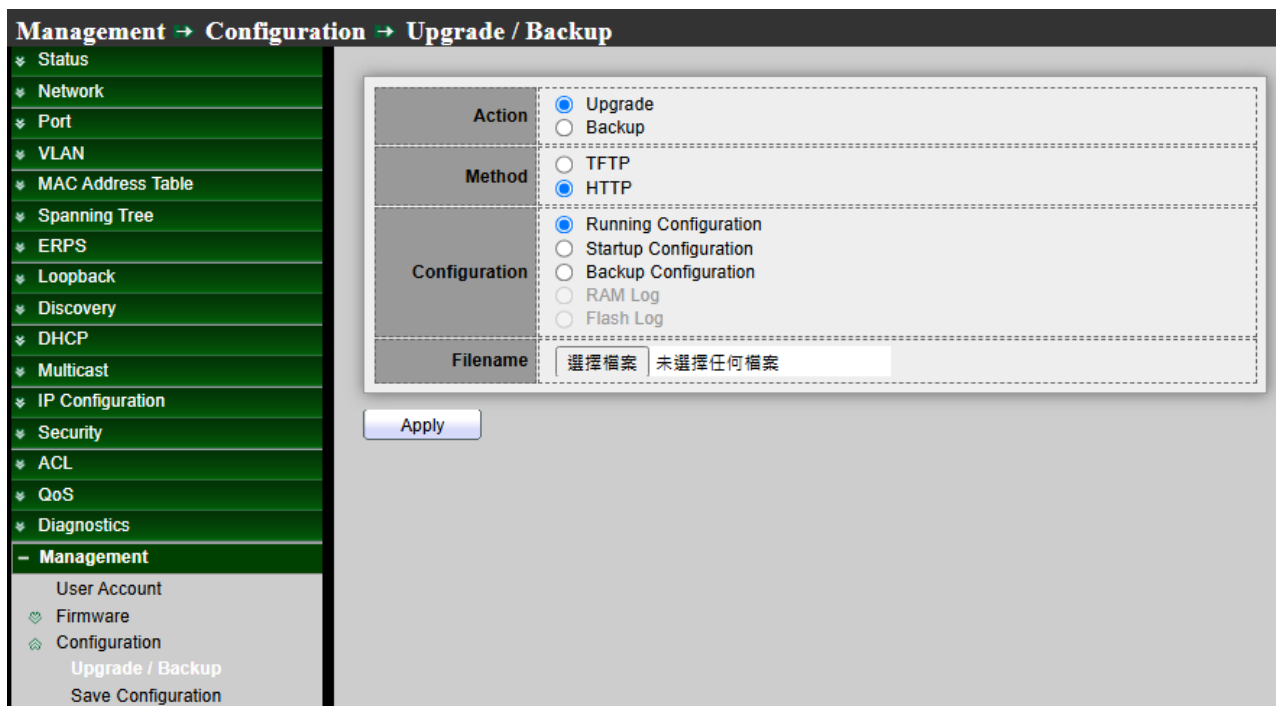

Management → Configuration → Upgrade / Backup	
Action	☒ Upgrade ☐ Backup
Method	☐ TFTP ☒ HTTP
Configuration	☒ Running Configuration ☐ Startup Configuration ☐ Backup Configuration ☐ RAM Log ☐ Flash Log
Filename	選擇檔案 未選擇任何檔案

Apply

Upgrade Configuration

- Action：設定操作。
 - Upgrade：從遠端主機向 DUT 升級韌體。
 - Backup：從 DUT 向遠端主機備份韌體映像檔。
- Method：設定升級方法。
 - TFTP：使用 TFTP 來升級韌體。
 - HTTP：使用 WEB 瀏覽器來升級韌體。
- Configuration：設定類型。
 - Running Configuration：合並到目前運行的設定檔。
 - Startup Configuration：替換啟動設定檔。
 - Backup Configuration：替換備份設定檔。

- **Address Type**：指定 TFTP 伺服器位址類型。
 - **Hostname**：使用網域名稱作為伺服器位址。
 - **IPv4**：使用 IPv4 作為伺服器位址。
 - **IPv6**：使用 IPv6 作為伺服器位址。
- **Server Address**：指定 TFTP 伺服器位址。
- **Filename**：遠端 TFTP 伺服器上的設定檔案名。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

Backup Configuration

Action	☐ Upgrade ☒ Backup
Method	☐ TFTP ☒ HTTP
Configuration	☒ Running Configuration ☐ Startup Configuration ☐ Backup Configuration ☐ RAM Log ☐ Flash Log

Apply

- **Action**：設定操作。
 - **Upgrade**：從遠端主機向 DUT 升級韌體。
 - **Backup**：從 DUT 向遠端主機備份韌體映像檔。
- **Method**：設定備份方法。
 - **TFTP**：使用 TFTP 來備份韌體。
 - **HTTP**：使用 WEB 瀏覽器來備份韌體。
- **Configuration**：設定類型。
 - **Running Configuration**：備份運行的設定檔。
 - **Startup Configuration**：備份啟動設定檔。
 - **Backup Configuration**：備份備份設定檔。
 - **RAM Log**：備份儲存在 RAM 中的日誌。
 - **Flash Log**：備份儲存在閃存的日誌。

擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

19.3.2 保存設定(Save Configuration)

當使用者管理員在任何視窗上點擊 “Apply” 應用時，您對交換器設定所做的變更僅儲存在運行設定中。要保留運行設定中的參數，必須將運行設定複製到另一個設定類型或保存為其它設備上的文件，此頁面允許使用者管理保存在 DUT 上的設定檔，以及點擊 “Restore Factory Default” 恢復出廠預設值。

Management → Configuration → Save Configuration

Source File

- ☒ Running Configuration
- ☐ Startup Configuration
- ☐ Backup Configuration

Destination File

- ☒ Startup Configuration
- ☐ Backup Configuration

Apply **Restore Factory Default**

- **Source File**：來源檔案類型。
 - **Running Configuration**：複製運行設定檔案到目的地。
 - **Startup Configuration**：複製啟動設定檔案到目的地。
 - **Backup Configuration**：複製備份設定檔案到目的地。
- **Destination File**：目的檔案類型。
 - **Startup Configuration**：將檔案儲存為啟動設定。
 - **Backup Configuration**：將檔案儲存為備份設定。


點擊**"Apply"**儲存您的變更設定或點擊**"Restore Factory Default"**返回出廠預設值。

19.4 簡易網路管理協定(SNMP)

SNMP 支援 SNMP v1、v2 和 v3。它還能使用它支援的管理資料庫 (MIB) 中定義的 trap，向採集接收器報告系統事件。

19.4.1 顯示(View)

顯示是使用者定義的 MIB 樹或子樹集合的標籤。每個子樹 ID 由相關子樹根的 OID 定義。您可以使用定義的名稱來指定所需子樹的根，也可以輸入 OID。設定"add"和"Delete"功能進行管理。

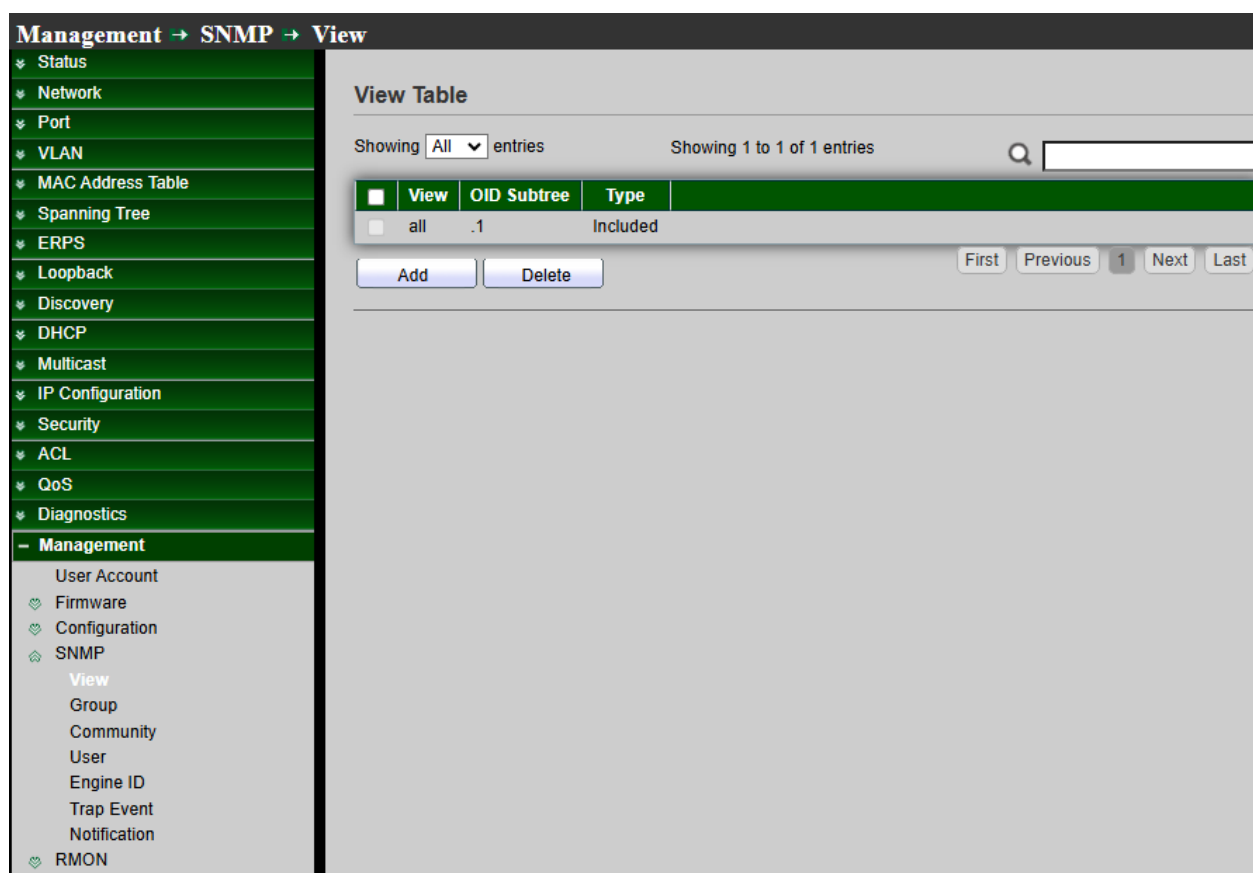

欄位	描述
View	SNMP的view名稱。其最大長度為30個字元
Subtree OID	指定要從SNMP顯示中包含或排除的 ASN.1子樹物件識別碼(OID)
View Type	在顯示中包含或排除選定的MIB

Add View

View	
OID Subtree	
Type	☒ Included ☐ Excluded

- **View**：輸入一個獨特的顯示名稱。
- **Object Subtree**：選擇“使用者定義”手動定義 OID，或從列表中選擇現有 OID。顯示中將包含或排除該節點的所有子節點。
- **Type**：
 - Include：選中以將所選 MIB 包含在顯示中。
 - Excluded：選中以將所選 MIB 排除在顯示中。

19.4.2 群組(Group)

在 SNMPv1 和 SNMPv2 中，社群字串與 SNMP 訊框一起發送。社群字串是存取 SNMP 代理的密碼。然而，訊框和社群字串都沒有加密。因此 SNMPv1 和 SNMPv2 並不安全。在 SNMPv3 中可以設定“Authentication and Privacy”更加安全。設定“add”、“Edit”和“Delete”功能進行管理。

Management → SNMP → Group

- ▼ Status
- ▼ Network
- ▼ Port
- ▼ VLAN
- ▼ MAC Address Table
- ▼ Spanning Tree
- ▼ ERPS
- ▼ Loopback
- ▼ Discovery
- ▼ DHCP
- ▼ Multicast
- ▼ IP Configuration
- ▼ Security
- ▼ ACL
- ▼ QoS
- ▼ Diagnostics
- Management**
 - ▼ User Account
 - ▼ Firmware
 - ▼ Configuration
 - ▼ SNMP
 - View
 - Group
 - Community
 - User
 - Engine ID
 - Trap Event
 - Notification
 - ▼ RMON

Group Table

Showing **All** entries Showing 0 to 0 of 0 entries

	Group	Version	Security Level	View		
				Read	Write	Notify
0 results found.						

First Previous **1** Next Last

Configure to associate a non-default view with a group.

欄位	描述
Group	指定SNMP群組名稱，其最大長度為30個字元
Version	指定SNMP版本 • SNMPv1：SNMP版本1 • SNMPv2：基於社群認證-SNMP版本2c • SNMPv3：使用者安全模型(USM)-SNMP版本3
Security Level	指定SNMP安全級別 • No Security：指定不執行封包認證 • Authentication：指定執行未加密的封包身份認證 • Authentication and Privacy：指定執行帶加密的封包身份認證
View	指定SNMP檢視的管理存取 • Read：所選檢視的管理存取為只讀 • Write：所選檢視的管理存取為寫入 • Notify：當所選檢視上發生事件時，會向SNMP使用者傳送通知訊息

- **Group**：指定 SNMP 群組名稱，其最大長度為 30 個字元。
- **Version**：指定 SNMP 版本。
 - **SNMPv1**：SNMP 版本 1。
 - **SNMPv2**：基於社群認證的 SNMP 版本 2c。
 - **SNMPv3**：使用者安全模型(USM)的 SNMP 版本 3。
- **Security Level**：指定 SNMP 安全級別。

- **No Security**：指定不執行封包認證。
- **Authentication**：指定執行未加密的封包身份認證
- **Authentication and Privacy**：指定執行帶加密的封包身份認證。

➤ **View：**

- **Read**：如果選中 "Read"，則選擇檢視的管理存取為只讀。
- **Write**：如果選中 "Write"，則選擇檢視的管理存取為寫入。
- **Notify**：如果選中 "Notify"，則所選檢視上發生事件時，會向 SNMP 使用者傳送通知訊息。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

19.4.3 社群(Community)

社群僅在 SNMPv1 和 v2 中定義，因為 SNMPv3 基於使用者安全性而非社群。使用者屬於為其分配了存取權限的群組，並設定"**add**"、"**Edit**"和"**Delete**"功能進行管理。

Management → SNMP → Community

Community Table

Showing **All** entries Showing 1 to 1 of 1 entries

☐	Community	Group	View	Access
☐	public		all	Read-Only

First Pre

The access right of a community is defined by a group under advanced mode.
Configure to associate a group with a community.

Add Edit Delete

欄位	描述
Community	SNMP社群名稱，其最大長度為20個字元
Community	SNMP社群模式 • Basic : snmp社群指定顯示和存取權限 • Advanced : snmp社群指定群組
Group	指定透過 SNMP group 指令設定的SNMP群組，以定義社群可用的物件
View	指定SNMP顯示，以定義社群可用的物件
Access	SNMP存取模式 • Read-Only : 只讀 • Read-Write : 讀寫

The screenshot shows a web-based configuration interface titled "Add Community". It features a form with the following fields:

- Community**: A text input field for the community name.
- Type**: Radio buttons for "Basic" (selected) and "Advanced".
- View**: A dropdown menu currently set to "all".
- Access**: Radio buttons for "Read-Only" (selected) and "Read-Write".
- Below the Access section is a small dropdown arrow.

At the bottom of the form are two buttons: "Apply" and "Close".

- **Community** : SNMP 社群名稱，其最大長度為 20 個字元。
- **Type** : 指定 SNMP 版本類型。
 - **Basic** : SNMP 社群指定檢視和存取權限，社群的存取權限可以設定為只讀或讀寫。此外，使用者管理員可以透過選擇顯示，限制社群只能存取某些 MIB 物件。
 - **Advanced** : SNMP 社群指定群組，社群的存取權限由群組定義。你可以使用特定的安全模型設定群組，群組的存取權限包括讀取、寫入和通知。
- **View** : 指定 SNMP 顯示，以定義社群可用的物件。
- **Access** : SNMP 存取模式。
 - **Read Only** : 只讀，管理存取權限僅限於只讀。無法對社區進行更改。
 - **Read Write** : 讀寫，管理存取權限為讀寫。可以對交換器設定進行更改，但不能更改社群。

- **Group**：如果設定則指定 **SNMP** 版本類型設定為 **"Advanced"** 類型，必須設置指定使用者設定的 SNMP 群組，以定義社群可用的物件。

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

19.4.4 使用者(User)

SNMP 使用者由登入憑證(使用者名稱、密碼和驗證方法)以及與群組和引擎 ID 相關聯的操作上下文和範圍來定義。設定的使用者具有其群組的屬性，並擁有在相關顯示中設定的存取權限。

通過群組，網絡管理員能夠為一組用戶而非單一用戶分配存取權限。一個使用者只能是單一群組的成員。

使用者管理員需要創建一個 SNMPv3 使用者，必須有一個 SNMPv3 群組，並設定**"add"**、**"Edit"**和**"Delete"**功能進行管理。

Management → SNMP → User

- ✚ Status
- ✚ Network
- ✚ Port
- ✚ VLAN
- ✚ MAC Address Table
- ✚ Spanning Tree
- ✚ ERPS
- ✚ Loopback
- ✚ Discovery
- ✚ DHCP
- ✚ Multicast
- ✚ IP Configuration
- ✚ Security
- ✚ ACL
- ✚ QoS
- ✚ Diagnostics
- Management**
 - User Account
 - Firmware
 - Configuration
 - SNMP
 - View
 - Group
 - Community
 - User

User Table

Showing **All** entries Showing 0 to 0 of 0 entries

	User	Group	Security Level	Authentication Method	Privacy Method
0 results found.					

First Previous

Configure to associate an SNMPv3 group with an SNMPv3 user.

Add Edit Delete

欄位	描述
User	指定連接到 SNMP 代理的主機上的 SNMP 使用者名稱。最大字元數為30個字元。對於 SNMP v1 或 v2c，使用者名稱必須與社群名稱匹配
Group	指定SNMP使用者所屬的SNMP群組
Security Level	SNMP權限模式 • No Security：指定不執行封包認證 • Authentication：指定執行未加密的封包身份認證 • Authentication and Privacy：指定執行帶加密的封包身份認證
Authentication Method	權限模式為" Authentication "或" Authentication and Privacy "時可用的認證協定 • None：無需身份認證 • MD5：指定HMAC-MD5-96身份認證協定 • SHA：指定HMAC-SHA-96身份認證協定
Privacy Method	加密協定 • None：無需隱私保護 • DES：資料加密標準(DES)演算法

Add User

User	number2
Group	test2
Security Level	☐ No Security ☒ Authentication ☐ Authentication and Privacy
Authentication	
Method	☐ None ☐ MD5 ☒ SHA
Password	1234567890
Privacy	
	☒ None ☐ DES

- **User**：指定連接到 SNMP 代理的主機上的 SNMP 使用者名稱。最大字元數為 30 個字元。
- **Security Level**：SNMP 權限模式。
 - **No Security**：指定不執行封包認證。
 - **Authentication**：指定執行未加密的封包身份認證。
 - **Authentication and Privacy**：指定執行帶加密的封包身份認證。

Authentication

- **Method**：權限模式為 "Authentication" 或 "Authentication and Privacy" 時可用的認證協定。
 - **None**：無需身份認證。
 - **MD5**：指定 HMAC-MD5-96 身份認證協定。
 - **SHA**：指定 HMAC-SHA-96 身份認證協定。
- **Password**：身份認證密碼，字元長度範圍為 8 至 32 字元。

Privacy

- **Method**：加密協定。
 - **None**：無需隱私保護。
 - **DES**：資料加密標準(DES)演算法。
- **Password**：隱私保護密碼，字元長度範圍為 8 至 64 字元。

點擊 **"Apply"** 儲存您的變更，或 **"Close"** 關閉設定。

19.4.5 引擎 ID(Engine ID)

引擎 ID 為僅用在管理 SNMPv3 實體的唯一標識。SNMP 代理被認為是權威的 SNMP 引擎。這表示代理會回應傳入訊息(Get、GetNext、GetBulk、Set)，並向管理器傳送 trap 訊息。

每個 SNMP 代理維護用於 SNMPv3 訊息交換的本地資料。預設的 SNMP 引擎 ID 由企業號和預設 MAC 位址組成。SNMP 引擎 ID 在管理域必須是唯一的，因此一個網絡中不會有兩個設備有相同的引擎 ID。設定 **"add"**、**"Edit"** 和 **"Delete"** 功能進行管理。

Management → SNMP → Engine ID

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics
- Management**
 - User Account
 - Firmware
 - Configuration
 - SNMP
 - View
 - Group
 - Community
 - User
 - Engine ID

Local Engine ID

☒ User Defined

Engine ID: (10 - 64 Hexadecimal Characters)

Remote Engine ID Table

Showing entries Showing 0 to 0 of 0 entries

Server Address	Engine ID
0 results found.	


Local Engine ID

- **Engine ID**：如果選中 “User Defined”，則本地引擎 ID 由使用者設定，否則使用由 MAC 和企業號組成的預設引擎，使用者定義的引擎 ID 範圍為 10 至 64 十六進制字元，且十六進制數字必須能除 2。

點擊“Apply”儲存您的變更設定。

Remote Engine ID Table

欄位	描述
Server Address	遠端主機位址
Engine ID	指定遠端SNMP引擎ID。引擎ID範圍為10至64十六進制字元，且十六進制數字必須能除2

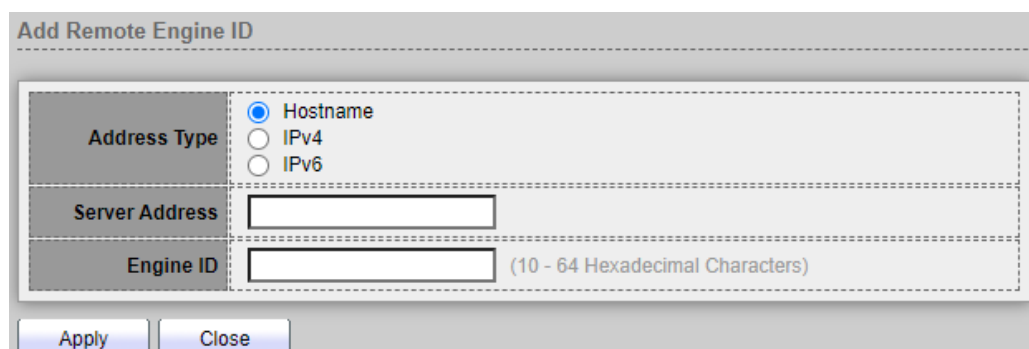

The dialog box titled "Add Remote Engine ID" contains three input fields: "Address Type" with radio buttons for "Hostname" (selected), "IPv4", and "IPv6"; "Server Address" with a text box; and "Engine ID" with a text box and a note "(10 - 64 Hexadecimal Characters)". At the bottom are "Apply" and "Close" buttons.

- **Address Type**：遠端主機位址類型為主機名稱/IPv4/IPv6。
- **Server Address**：遠端主機位址。
- **Engine ID**：指定遠端 SNMP 引擎 ID。引擎 ID 範圍為 10 至 64 十六進制字元，且十六進制數字必須能除 2。

點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

19.4.6 事件採集(Trap Event)

使用者管理員可以選擇要監控的 SNMP 採集事件類型。

產生此採集 SNMP 訊息是為了報告系統事件，如網路標準 RFC 1215 中所定義的內容。

Management → SNMP → Trap Event

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics
- Management**
 - User Account
 - Firmware
 - Configuration
 - SNMP
 - View
 - Group
 - Community
 - User
 - Engine ID
 - Trap Event

Authentication Failure	☒ Enable
Link Up / Down	☒ Enable
Cold Start	☒ Enable
Warm Start	☒ Enable


Apply

欄位	描述
Authentication Failure	驗證錯誤；SNMP的採集擷取驗證失敗，當社群Community字串設定不符或使用者身份驗證密碼不符時進而觸發的採集擷取。
Link Up/Down	連接埠鏈路上行或下行進而觸發的採集擷取。
Cold Start	冷啟動；當設備通過使用者設定重啟後進而觸發的採集擷取。
Warm Start	熱啟動；當設備斷電重啟後進而觸發的採集擷取。

點擊"**Apply**"儲存您的變更設定。

19.4.7 通知(Notification)

通知是交換器發送 trap 訊息的網路節點。通知接受者列表被定義為 trap 訊息的目標。採集接收器清單包含節點的 IP 位址以及在 trap 訊息理對應版本的 SNMP 憑證。當發生需要發送 trap 訊息的事件時，將向通知接收者表中列出的每個節點發送訊息，設定"add"、"Edit"和"Delete"功能進行管理。

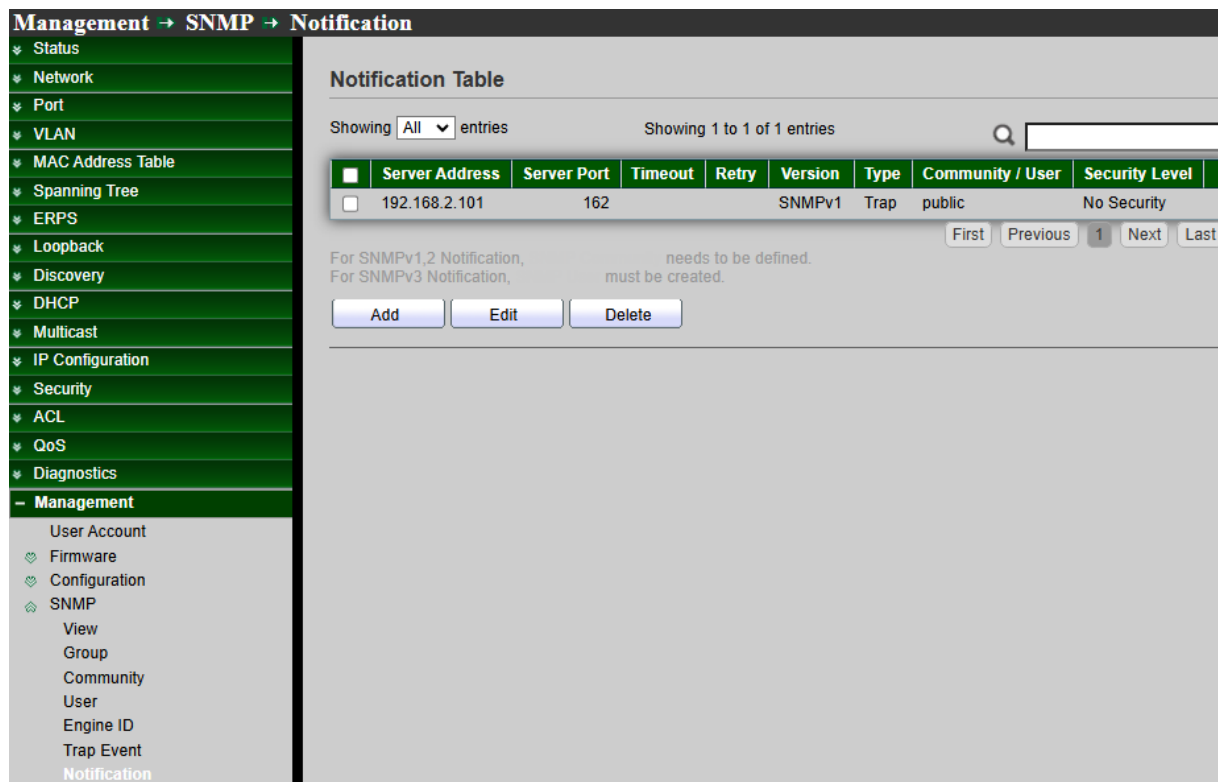

Management → SNMP → Notification

Notification Table

Showing **All** entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	Server Address	Server Port	Timeout	Retry	Version	Type	Community / User	Security Level
☐	192.168.2.101	162			SNMPv1	Trap	public	No Security

For SNMPv1,2 Notification, needs to be defined.
For SNMPv3 Notification, must be created.

[First](#) [Previous](#) **1** [Next](#) [Last](#)

[Add](#) [Edit](#) [Delete](#)

欄位	描述
----	----

Server Address	SNMP採集接收者的IP位址或主機名稱
----------------	---------------------

Server Port	接受者伺服器 UDP 連接埠編號
-------------	------------------

Timeout	指定 SNMP 通知逾時
---------	--------------

Retry	指定 SNMP 通知的重試計數器
-------	------------------

Version	指定SNMP通知版本
	• SNMPv1 : SNMP版本1通知
	• SNMPv2 : SNMP版本2通知
	• SNMPv3 : SNMP版本3通知

Type	通知類型
	• Trap：發送SNMP trap訊息到主機 • Inform：發送SNMP通知到主機
Community/User	用於通知的SNMP社群/使用者名稱。如果版本是SNMPv3，則名稱為使用者名，否則為社群名稱
Security Level	SNMP通知封包安全級別
	• No Security：指定不執行封包身份認證 • Authentication：指定執行未加密封包的身份認證 • Authentication and Privacy：指定執行帶加密封包的身份認證

Add Notification

Address Type	☒ Hostname ☐ IPv4 ☐ IPv6
Server Address	192.168.2.101
Version	☒ SNMPv1 ☐ SNMPv2 ☐ SNMPv3
Type	☒ Trap ☐ Inform
Community / User	public ▼
Security Level	☒ No Security ☐ Authentication ☐ Authentication and Privacy
Server Port	☒ Use Default 162 (1 - 65535, default 162)
	☒ Use Default 15 Sec (1 - 300, default 15)
	☒ Use Default 3 (1 - 255, default 3)

Apply
Close

- **Address Type** : 遠端主機位址類型為主機名稱/IPv4/IPv6。
- **Server Address** : SNMP 採集接收者的 IP 位址或主機名稱。
- **Version** : 指定 SNMP 通知版本。
 - **SNMPv1** : SNMP 版本 1 通知。
 - **SNMPv2** : SNMP 版本 2 通知。
 - **SNMPv3** : SNMP 版本 3 通知。
- **Type** : 通知類型。
 - **Trap** : 發送 SNMPtrap 訊息到主機。
 - **Inform** : 發送 SNMP 通知到主機(v1 沒有通知)。
- **Community/User** : 用於通知的 SNMP 社群/使用者名稱。如果版本是 SNMPv3，則名稱為使用者名，否則為社群名稱。
- **Security Level** : SNMP 通知封包安全級別，安全級別必須低於或等於社群/使用者名稱。
 - **No Security** : 指定不執行封包身份認證。
 - **Authentication** : 指定執行未加密封包的身份認證。
 - **Authentication and Privacy** : 指定執行帶加密封包的身份認證。
- **Server Port** : 接收者伺服器 UDP 連接埠編號，如果選中 “use default” 則值為 162，否則為使用者設定。
- **Timeout** : 指定 SNMP 通知超時，如果選中 “use default” 則值為 15，否則為使用者設定。
- **Retry** : 指定 SNMP 通知重新計數器，如果選中 “use default” 則值為 3，否則為使用者設定。

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

19.5 RMON

19.5.1 統計數據(Statistics)

此頁面顯示每個介面的流量統計資料。可以選擇資訊的刷新速率。此頁面可用於分析發送和接收的流量及其分佈情況(單播、多播和廣播)。

點擊 **“Clear”** 清除此頁面，或點擊 **“Refresh”** 重新整理頁面，或點擊 **“View”** 檢視頁面。

Management → RMON → Statistics

▼ Status	Statistics Table									
▼ Network	Refresh Rate 0 sec									
▼ Port	☐	Entry	Port	Bytes Received	Drop Events	Packets Received	Broadcast Packets	Multicast Packets	CRC & Align Errors	Undersize Packets
▼ VLAN	☐	1	TE1	384385	0	2595	267	517	0	1
▼ MAC Address Table	☐	2	TE2	0	0	0	0	0	0	0
▼ Spanning Tree	☐	3	TE3	0	0	0	0	0	0	0
▼ ERPS	☐	4	TE4	0	0	0	0	0	0	0
▼ Loopback	☐	5	TE5	0	0	0	0	0	0	0
▼ Discovery	☐	6	TE6	0	0	0	0	0	0	0
▼ DHCP	☐	7	TE7	0	0	0	0	0	0	0
▼ Multicast	☐	8	TE8	0	0	0	0	0	0	0
▼ IP Configuration	☐	9	LAG1	0	0	0	0	0	0	0
▼ Security	☐	10	LAG2	0	0	0	0	0	0	0
▼ ACL	☐	11	LAG3	0	0	0	0	0	0	0
▼ QoS	☐	12	LAG4	0	0	0	0	0	0	0
▼ Diagnostics	☐	13	LAG5	0	0	0	0	0	0	0
▼ Management	☐	14	LAG6	0	0	0	0	0	0	0
User Account	☐	15	LAG7	0	0	0	0	0	0	0
▼ Firmware										
▼ Configuration										
▼ SNMP										
▼ RMON										
▼ Statistics										

Statistics Table											
Refresh Rate 0 sec											
☐	Entry	Port	Bytes Received	Drop Events	Packets Received	Broadcast Packets	Multicast Packets	CRC & Align Errors	Undersize Packets	Oversize Packets	Fragments
☐	1	GE1	491071	0	2953	458	545	0	0	0	0
☐	2	GE2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	3	GE3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	4	GE4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	5	GE5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	6	GE6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	7	GE7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐	8	GE8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jabbers	Collisions	Frames of 64 Bytes	Frames of 65 to 127 Bytes	Frames of 128 to 255 Bytes	Frames of 256 to 511 Bytes	Frames of 512 to 1023 Bytes	Frames Greater than 1024 Bytes
0	0	1215	1044	237	7	442	8
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

欄位	描述
Port	RMON統計數據的連接埠
Bytes Received	收到的八位元組數，包括錯誤封包和 FCS 八位元組，但不包括幀位元
Drop Events	丟棄的封包數量
Packets Received	接收的封包數量，包括錯誤封包、多播封包和廣播封包
Broadcast Packets	接收的良好廣播封包數量。該數量不包括多播封包
Multicast Packets	接收的良好多播封包數量
CRC & Align Errors	發生的循環多餘校驗(CRC)錯誤和對齊錯誤數
Undersize Packages	接收的過小封包(小於64個八位元組)的數量
Oversize Packages	接收的過大封包(超過1518個八位元組)的數量
Fragments	接收的片段(少於64個八位元組的封包，不包括幀位元，但包括FCS八位元組)的數量

Jabbers	接收的超過1632個八位元組的封包數量。該數字不包括訊框位元，但包括的不良FCS(訊框檢查序列)的FCS八位元組具有整數的八位元組數(FCS錯誤)，或具有非整數八位元組數(對齊錯誤)。Jabber封包被定義為滿足以下標準的乙太網路訊框： - 封包資料長度超過MRU(最大接收位元) - 封包具有無效CRC - 未檢測到RX錯誤事件
Collision	接收的衝突數。如果啟動巨大封包，則將Jabber訊框的限制值提高到巨大封包的最大大小
Frames of 64 Bytes	接收的包含64位元組的訊框數量
Frames of 65 to 127 Bytes	接收的包含65至127位元組的訊框數量
Frames of 128 to 255 Bytes	接收的包含128至255位元組的訊框數量
Frames of 256 to 511 Bytes	接收的包含256至511位元組的訊框數量
Frames of 512 to 1023 Bytes	接收的包含512至1023位元組的訊框數量
Frames Greater than 1024 Bytes	接收的包含1024至1518位元組的訊框數量

19.5.2 歷史記錄(History)

使用“History Table”頁面定義取樣頻率，要存儲的樣本量以及從收集數據的埠。對數據進行取樣和存儲後，它會出現在歷史記錄表頁面上，可以通過單擊歷史記錄表查看，設定“add”、“Edit”、“Delete”和“view”功能進行管理。

Management → RMON → History

- Status
- Network
- Port
- VLAN
- MAC Address Table
- Spanning Tree
- ERPS
- Loopback
- Discovery
- DHCP
- Multicast
- IP Configuration
- Security
- ACL
- QoS
- Diagnostics
- Management**
 - User Account
 - Firmware
 - Configuration
 - SNMP
 - RMON
 - Statistics
 - History
 - Event
 - Alarm

History Table

Showing **All** entries Showing 1 to 1 of 1 entries

	Entry	Port	Interval	Owner	Sample	
					Maximum	Current
☐	1	TE1	1800		50	50

First Previous

The SNMP service is currently disabled.
For RMON configuration to be effective, the must be enabled.

欄位	描述
----	----

Port	RMON歷史記錄的連接埠
Interval	每次取樣的時間間隔
Owner	事件的使用者名稱 (0~31個字元)
	保存樣本的最大數量
Sample	Maximum：樣本的最大數量 Current：樣本的當前數量

Add History

Entry	1
Port	TE1 ▼
Max Sample	50 (1 - 50, default 50)
Interval	1800 (1 - 3600, default 1800)
Owner	


Apply
Close

- **Port**：選擇連接埠進行設定。
- **Max Sample**：指定保存樣本的最大數量。
- **Interval**：輸入從介面收取樣本的時間(以秒為單位)，指定每個樣本的秒數。
- **Owner**：輸入請求 RMON 資料的 RMON 工作站或使用者，指定事件的擁有者名稱(0~31 個字元)。


點擊"**Apply**"儲存您的變更，或"**Close**"關閉設定。

19.5.3 事件(Event)

事件頁面用於設定事件，這些事件是產生警報時執行的操作(警報在 "Alarms" 頁面上定義)。事件可以是日誌和 trap 的任意組合。如果操作包含記錄事件，它們將顯示在 "Event Log Table" 頁面上，並設定"**Add**"、"**Edit**"、"**Delete**"和"**view**"功能進行管理。

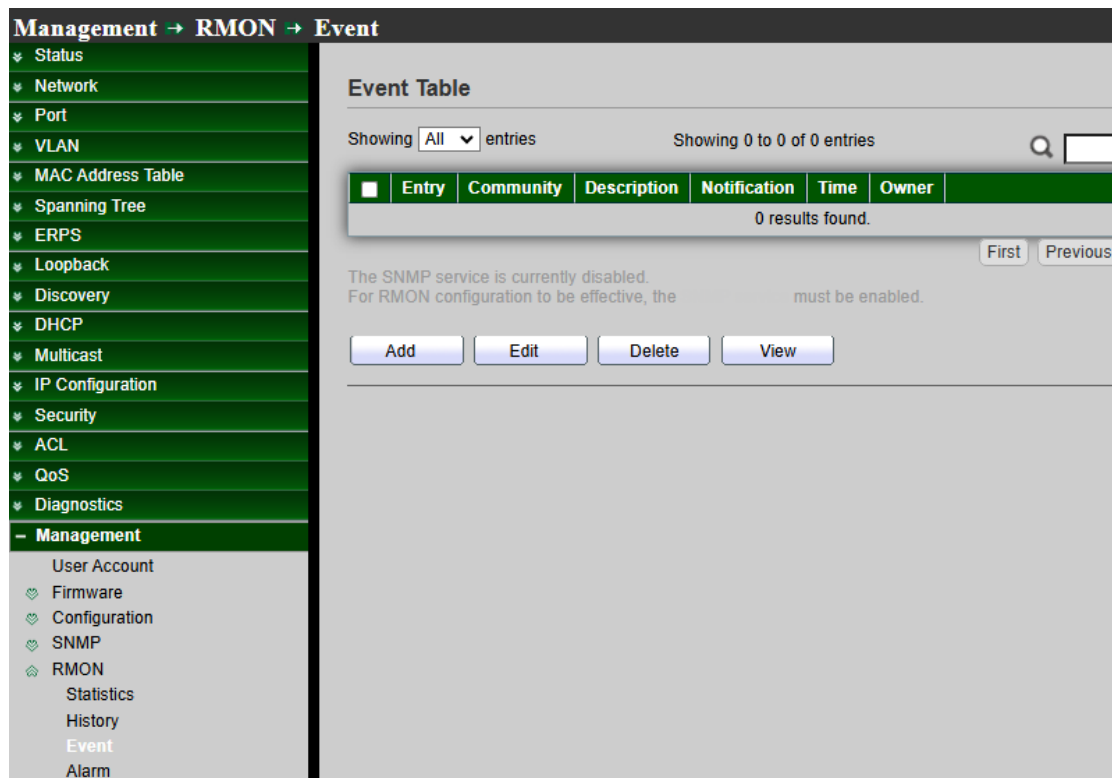

欄位	描述
Entry	顯示事件對應的清單
Community	顯示指定的社群
Description	顯示事件的描述
Notification	事件的通知類型，可能的值有：None/Event Log/Trap/Event Log and Trap
Time	每個樣本的秒數
Owner	事件的所有者名稱(0~31個字元)

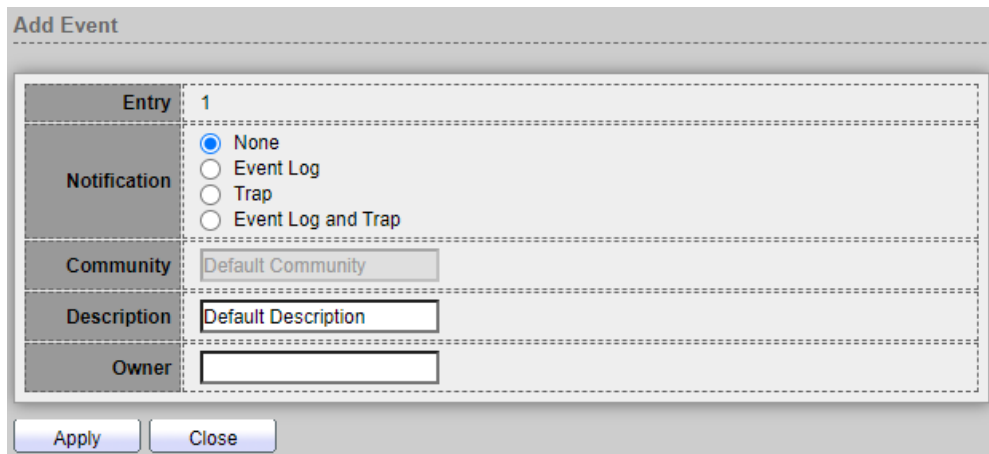

The 'Add Event' dialog box contains the following fields and options:

Field	Value/Options
Entry	1
Notification	☒ None ☐ Event Log ☐ Trap ☐ Event Log and Trap
Community	Default Community
Description	Default Description
Owner	


Buttons: Apply, Close

- **Entry**：事件對應的清單編號。
- **Notification**：指定事件的通知類型，可選如下值：
 - **None**：沒有任何通知。
 - **Event Log**：在 RMON 的 “Event Log table” 中記錄事件日誌。
 - **Trap**：向網管站發送 trap 訊息。
 - **Event Log and Trap**：記錄事件日誌並發送 SNMP trap 訊息。
- **Community**：當通知類型指定為 “Trap” 和 “Event Log and Trap” 時，指定 SNMP 社群名稱，其最大長度為 20 個字元。
- **Description**：指定事件的描述。
- **Owner**：指定事件的所有者。

點擊**"Apply"**儲存您的變更，或**"Close"**關閉設定。

19.5.4 警報(Alarm)

RMON 警報提供了一種機制，用於設定限制值和採樣間隔，以防在代理維護的計數器或其他 SNMP 物件計數器上生成異常事件。必須在警報中配置上升限制值和下降限制值。超過上升限制值後，不會生成上升事件，直到越過相應的下降限制值。發出下降警報後，只有當越過上升限制值時才會發出下一個警報。設定**"Add"**、**"Edit"**和**"Delete"**功能進行管理。

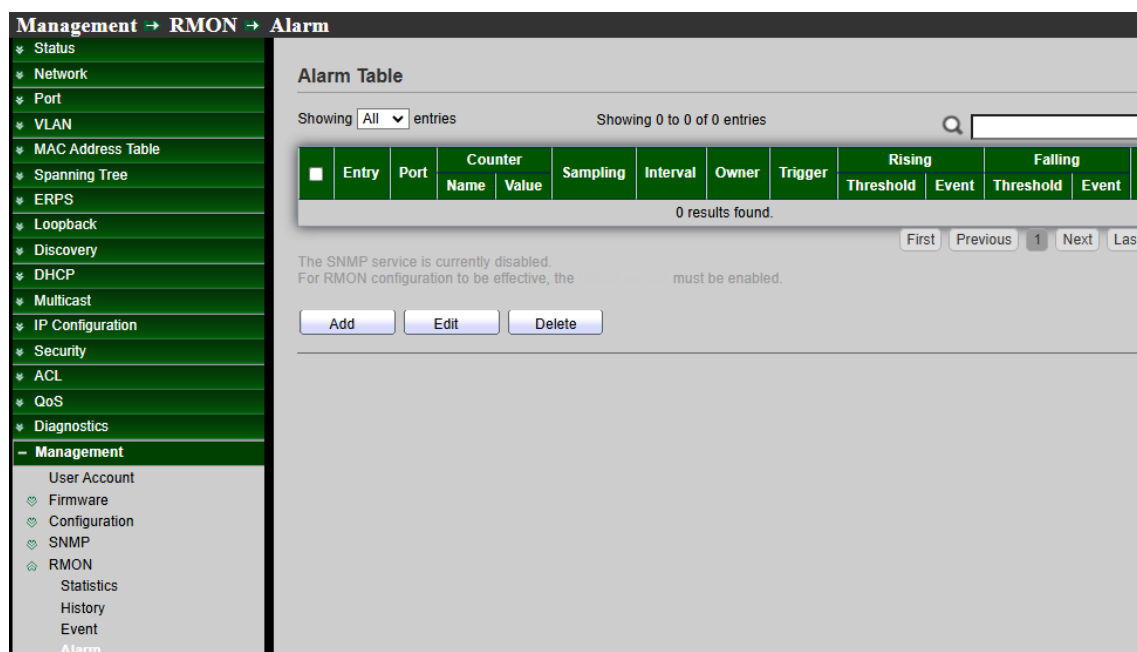

欄位

描述

Port

RMON警報的连接埠設定

取樣計數器

- **DropEvents (Drop Event)**：接收的丟棄封包的事件總數
- **Octes (Received Bytes)**：接收的八位元組數
- **Pkts (Received Packets)**：接收的封包數量
- **BroadcastPkts (Broadcast Packets Received)**：接收的廣播封包數
- **MulticastPkts (Multicast Packets Received)**：接收的多播封包數

Counter

- **CRCAlignError (CRC and Align Error)**：發生的CRC錯誤和對齊錯誤數
- **UndersizePkts (Undersize Packets)**：接收的過小封包的數量
- **OversizePkts (Oversize Packets)**：接收的過大封包的數量
- **Fragments (Fragments)**：接收的片段的總數量
- **Jabbers (Jabbers)**：jabber 封包的總數量
- **Collisions (Collisions)**：接收的衝突數
- **Pkts64Octetes (Frames of 64 Bytes)**：接收 64 位元組的封包數量
- **Pkts65to127Octetes (Frames of 65 to 127 Bytes)**：接收的 65 至

127 位元組的封包數量

- **Pkts128to255Octetes (Frames of 128 to 255 Bytes)**：接收的 128 至 255 位元組的封包數量
 - **Pkts256to511Octetes (Frames of 256 to 511 Bytes)**：接收的 256 至 511 位元組的封包數量
 - **Pkts512to1023Octetes (Frames of 512 to 1023 Bytes)**：接收的 512 至 1023 位元組的封包數量
 - **Pkts1024to1518Octets (Frames Greater than 1024 Bytes)**：接收的 1024至1518位元組的封包數量
-

採樣類型包括：

Version

- **Absolute**：所選變量值在採樣間隔結束時直接與限制值進行比較
 - **Delta**：所選變量在採樣間隔內的變化值與限制值進行比較
-

Interval

每個樣本的時間間隔

Owner

警報清單的所有者名稱

Trigger

事件觸發的類型

Rising Threshold

觸發上升事件的限制值

Rising Event

警報觸發的上升事件

Falling Threshold

觸發下降事件的限制值

Falling Event

警報觸發的下降事件
